


取扱説明書 BMキャリア II DS-233-302-3

このたびは「BMキャリア II」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
製品を安全にお使いいただくために、本書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後は本書を大切に保管してください。

⚠️ ご注意


- 組立の際には、手指をはさまないように十分ご注意ください。
- 火気に近づけないでください。
- 製品の用途以外の使用はしないでください。
- 製品の分解・改造は絶対にしないでください。ケガや故障、破損の原因になります。
- 本品の折りたたみ構造は輸送を目的としたものとなっています。
折りたたみを繰り返すと製品の耐久性が落ちる可能性があります。

梱包内容

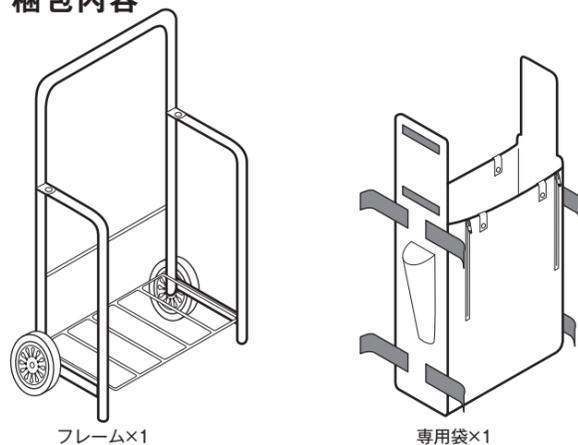


フレームの組立方法

①両側のサイドフレームを広げます。

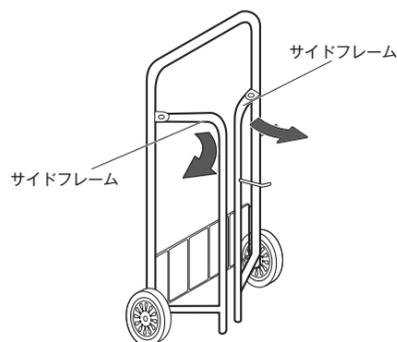

②底フレームを手前に倒します。


底フレームを手前に倒して、下部にあるフック(2カ所)に引っ掛けてください。

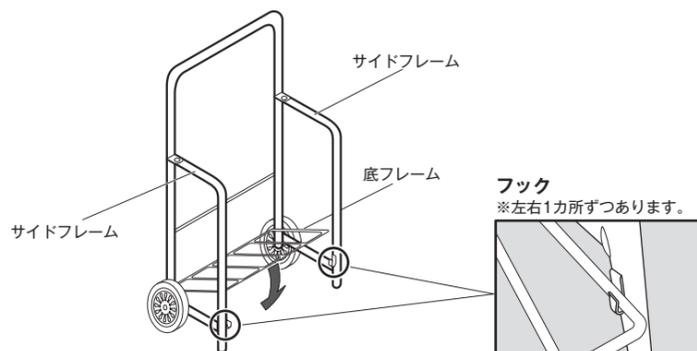

専用袋のセット方法


①袋上部の面ファスナー(2カ所)を剥がしフレームに取り付けます。

上部面ファスナー
※左右1カ所ずつあります。

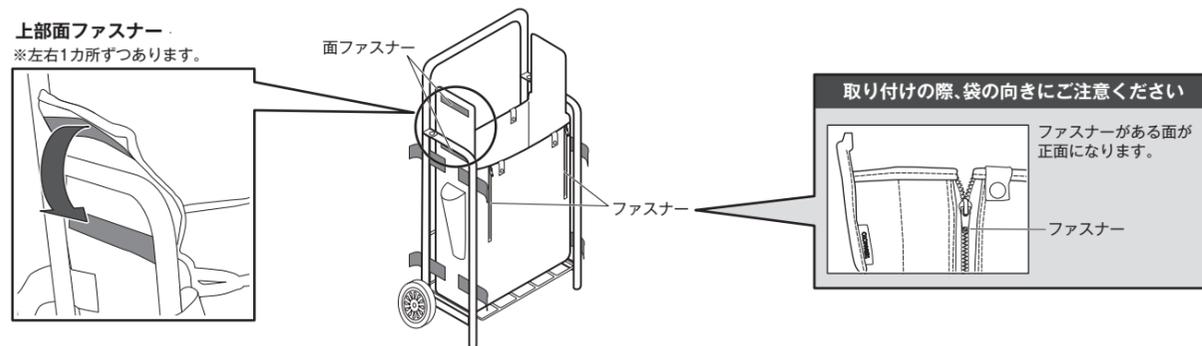

②サイドポケット側の面ファスナーを取り付けた後、反対側の面ファスナーも取り付けます。

【注意】下記①～⑦の順番で面ファスナーを止めるとキレイにセットできます。

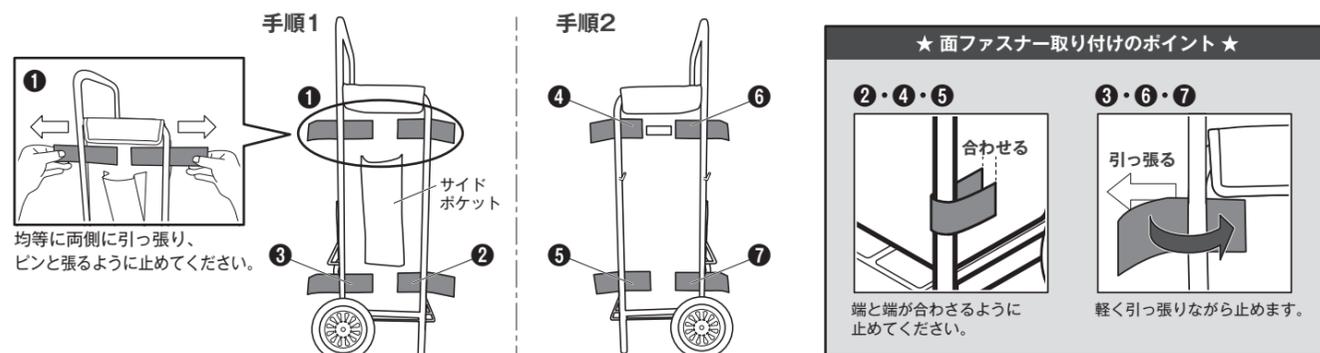

使用方法

●ゴミ袋をセットする場合


袋留めベルト(4カ所)のフックでゴミ袋を挟んで固定してください。



※対応するゴミ袋サイズは45Lです。

●サイドポケットの使用方法


サイドポケットには、別売のMMフラワークリーンLなどがセットできます。

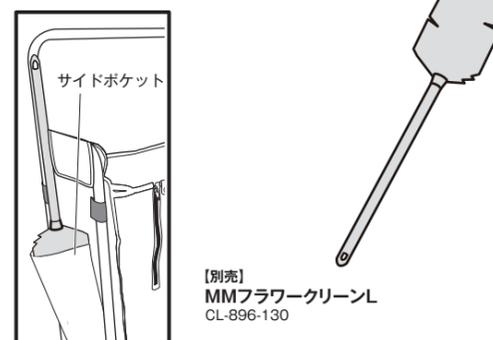

ゴミ袋と仕切付きバケツを同時にセットすることはできません。

●内ポケットの使用方法

内ポケットにはFXハンドルなどの清掃用品をセットできます。
面ファスナーで固定することで、移動の際の荷崩れを防ぎます。

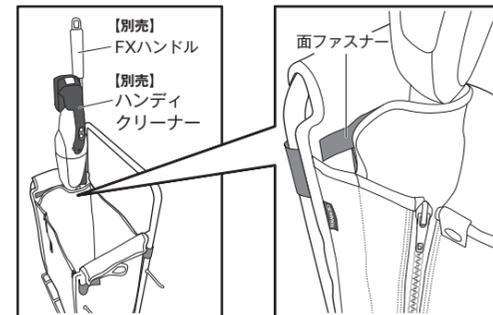



お手入れ方法

柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水・ぬるま湯で薄めたものを布に含ませて表面を拭きます。きれいに汚れが拭き取れた後、乾いた布でから拭きをして水気を取ってください。
※中性洗剤以外の洗剤や薬品などを使用したお手入れは表面の劣化や破損の原因になる恐れがありますのでご注意ください。

【注意】シンナー類、クレンザー、金属たわし、ナイロンたわし、漂白剤などは使用しないでください。変色や傷の原因になります。


●仕切付きバケツをセットする場合

専用袋正面のファスナー(2カ所)をおろし、内側に折り込んだ後、中に仕切付きバケツを収納します。

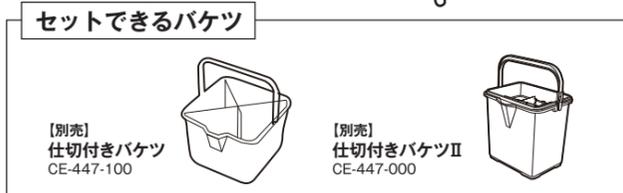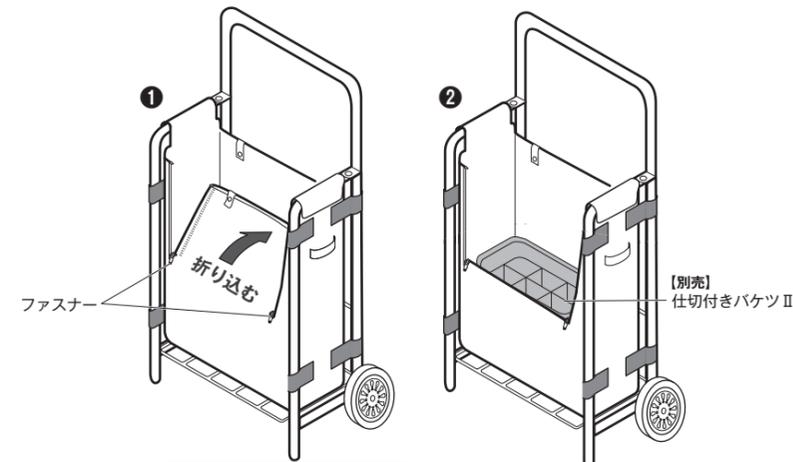

●BM-2チリトリ【別売】のセット方法

チリトリ用フックにチリトリのアームを引っ掛けてベルトで固定します。

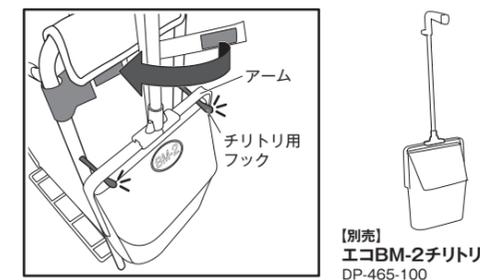

※BM-2チリトリ以外はセットできません。
※チリトリにホーキをセットした状態でも取り付けできますが、ホーキによっては車輪に干渉する場合があります。

廃棄される場合

廃棄の際は、専門機関に問い合わせるなど、各自治体の取り決めに従って廃棄してください。

BMキャリア II 品質表示

材質 本体フレーム: スチールパイプにクロームメッキ、袋: ポリエステル(再生PET)
サイズ 本体: 約W590×D343×H900mm
キャスター径 185mm
重量 約4.2kg



本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目5-29 TEL 06(6541)3333 FAX 06(6531)2323
東京本社 〒272-0142 千葉県市川市欠真間1丁目8-23 TEL 047(358)1151 FAX 047(358)7658
名古屋支店 TEL 052(324)8331 FAX 052(324)8335 横浜営業所 TEL 045(958)1370 FAX 045(958)1371
札幌営業所 TEL 011(862)5901 FAX 011(862)1944 広島営業所 TEL 082(239)1551 FAX 082(239)1552
仙台営業所 TEL 022(236)9395 FAX 022(236)8190 福岡営業所 TEL 092(433)7515 FAX 092(433)7565
埼玉営業所 TEL 048(669)3115 FAX 048(669)3118

お客様相談室 TEL 0120-581-298
受付時間 9:30~12:00、13:00~17:00月曜~金曜(祝日を除く)
ホームページアドレス <https://www.teramoto.co.jp/>

