



ハンドル付バスケットキャリー

HOW-100

取扱説明書・使用上の注意および禁止事項

品質表示

外形寸法 / (約)幅530×奥行880×高さ850(ハンドル含)(mm)
収納寸法 / (約)幅270×奥行425×高さ710(mm)
重量 / (約)9.4kg
構造部材 / フレーム:金属(スチール)、エポキシ樹脂塗装、タイヤ:PP、PVC
張り材 / 表面加工:塗化ビニル樹脂コーティング、基布:ポリエステル
取り扱い上の注意 / 直射日光、又は熱を避けてください。

耐荷重:約100kg

MADE IN CHINA

使用上の注意および禁止事項

このたびは本製品をお買い上げ下さいまして誠にありがとうございます。安全にご使用していただくために、下記の点に注意してご使用ください。




誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 火に近づけたり、火の気のある場所に置かないでください。また、熱を避けてください。部品が変形したり、溶けたりするおそれがあります。
- 凸凹や段差のある場所は、できるだけ避けて使用してください。万が一、段差を上る際は、勢いをつけて上がらないでください。
- 本製品は運搬用です。それ以外の用途でのご使用はしないでください。とくにお子様やペットを乗せたり、運んだりしないでください。転倒して、大けがをするおそれがあります。
- 急速度(暴走)で運ばないでください。人や物に衝突し、事故を起こす危険があります。
- お子様の遊具としてのご使用は危険ですのでしないでください。
- 耐荷重以上の荷重をかけないでください。本品の変形や破損の原因となります。
- 耐荷重内であっても路面状況によって製品能力を最大に発揮できない場合があります。
- 運搬の際は乱暴な走行・扱いはしないでください。故障の原因になります。
- 組立・収納の際は、構造部分に手や指が挟まらないようにご注意ください。大けがの原因になります。
- ご使用前に各部の緩みがたつき・割れなどがないか点検してください。
- 収納の際は、屋外に放置しないでください。フレームのさびや樹脂部分の劣化の原因になります。


- 使用後は、汚れや水気をよく拭き取って乾燥した状態で収納・保管してください。
- 本体を水洗いした後は、しっかり水気を拭き取ってください。※底板は水洗いできません。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用して拭き取ってください。
- 付属部品以外のパーツは使用しないでください。
- 坂道などの使用の際、上りの場合脚にタイヤが当たるおそれがありますので、ご注意ください。
- 坂道など傾斜のある場所で止めないでください。
- 底板は必ず本体の中に敷いてご使用ください。
- 偏った荷積み(偏荷重)はしないでください。運搬車両の転倒や荷崩れによる事故の原因となり危険です。
- 保管時、床材によってはタイヤゴムにより変色するおそれがありますので、敷物を敷いてください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用ではご使用にならないでください。
- 修理・改造はしないでください。
- 廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い、処分・廃棄してください。

使用方法


- 1 底板・ハンドルを出し、カバーを本体から取り外します。

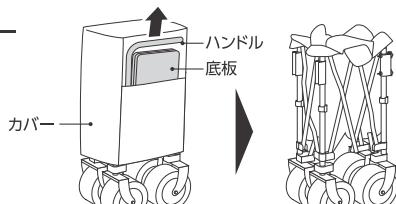


- 2 フレームの四隅を広げ、本体の中央を手で押します。しっかりと止まるまで広げてください。引っ掛かる箇所がある場合は、無理せずゆっくりとおこなってください。

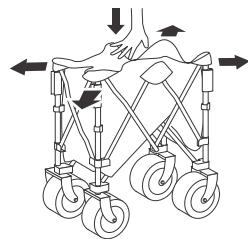

- 3 底板を広げて中に敷きます。

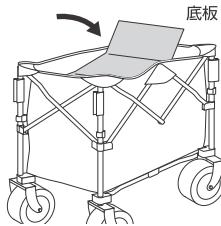


- 4 付属ネジでハンドルを取り付けます。ネジは4箇所を仮締めした後、しっかりと本締めしてください。※ハンドルは本体の前後どちらでも取り付けできます。

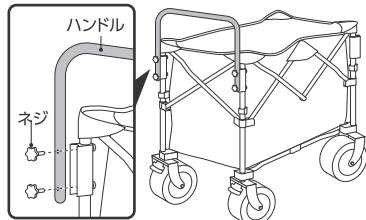

ストッパーの使用方法

キャリーを止める際は、ストッパーで固定することができます。

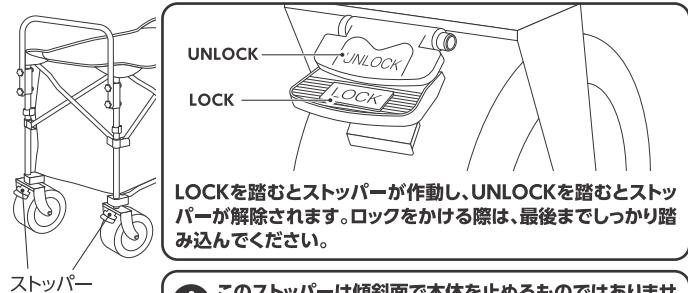

このストッパーは傾斜面で本体を止めるものではありません。荷物の積み下ろしの際に本体を固定せるものです。


収納方法

- 1 使用方法と逆の手順でハンドルを外し、底板を取り外します。ネジは本体に取り付けておくと紛失防止になります。


※フレームにキズが付かないようご注意ください。



- 2 底にある取手を掴んで上に引き、フレームの四隅を均等に収縮させると本体を折りたたむことができます。

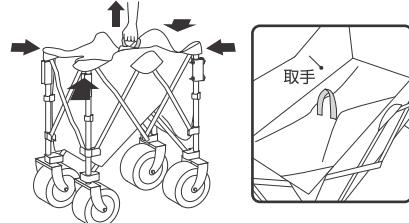

- 3 最後に本体を整え、カバー・底板・ハンドルを使用方法と逆の手順で行い、収納してください。

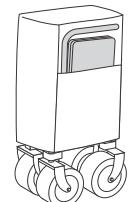

当製品につきましてご不明な点がございましたらご遠慮なく下記までご連絡ください。

発売元／株式会社 山善 0120-069-060
お客様相談窓口 フリーダイヤル [AM9:00～PM5:30土・日・祝を除く]

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更されることがあります。