

PLUS US-W エンドテーブル取扱説明書

このたびは、US-Wエンドテーブルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

1. 安全のために必ずお守りください


●安全にお使いいただくために、次のことを必ずお守りください。

警告 ※この表示は、取り扱いを誤った場合「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容です。	
	●廃棄する時は専門業者にお任せするか購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。
注意 ※この表示は、取り扱いを誤った場合、「障害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。	
	●天板の固定は確実に行ってください。天板が外れてけがをすることがあります。 ●天板の上に座らないでください。倒れてけがをすることがあります。 ●天板の外縁部に片寄って重い物を載せない。天板のたわみや倒れてけがをすることがあります。 ●天板の上には最大積載質量60kg（等分布質量）以上の物を載せないでください。壊れてけがをすることがあります。 ●アジャスターの調節は、天板を支えて行ってください。倒れてけがをすることがあります。 ●移動させる時は2人以上で持ち上げて行ってください。引きずると脚部が破損したり床面を傷付けることがあります。 ●用途以外に使用しないでください。事故やけがをすることがあります。
	●可動部のすきまに手を入れないでください。手をはさんでけがをすることがあります。 ●アジャスターの調節は対象物を支えて行ってください。倒れたり手足をはさまれてけがをすることがあります。
	●ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。 ●異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。 ●分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。

2. 健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

- 製品購入時の注意事項
購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通気を十分に行うよう心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
- 温度や湿度の変化による換気の励行
室内が著しく高温多湿になる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

3 各部の名称

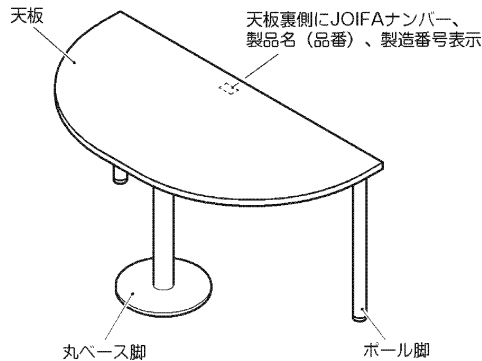


4. 主な材質

天板	メラミン樹脂化粧板（表面）、パーティクルボード（芯材）、ABS樹脂（縁材）
脚	鋼板塗装仕上げ（本体）、ABS樹脂（アジャスター）

5 ご使用方法

1. アジャスターの調整

デスクの高さは本体下部のアジャスターにより調整できます。
据え付けの際は、このアジャスターにより床面との水平を保つようお願いします。（調整幅:10mm）

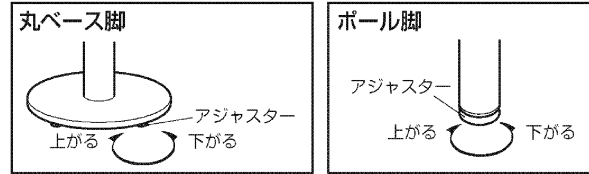

6. ご使用上の注意

- 直射日光・暖房器具などの近くを避けてください。変色・変形することがあります。
- 埃や湿気の多いところは避けてください。故障や変形することがあります。
- 熱い鍋やヤカンなどを直接天板上に置かないでください。天板面や縁材が変色・変形することがあります。
- 天板上に水などをこぼした場合は速やかに拭き取ってください。天板面が膨れたり、破損することがあります。
- 天板面や縁材に固いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。天板面や縁材を破損することがあります。
- 移動の際は、壁などにぶつけないようにしてください。本体や壁面などを破損することがあります。

7. お手入れ方法

- 汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんなどで拭いてください。
- 汚れのひどい場合には、オフィスクリーナーまたは薄めた中性洗剤溶液で拭いてから、固く絞ったぬれぞうきんなどで拭いてください。
ご注意: シンナー・アルコール類の使用は避けてください。変色・変形や塗装が剥がれる場合があります。
- ボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は、締め直してください。

8. 製品の保証について

お使いの製品が取扱説明書、本体記載の注意ラベル等による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、購入店または下記記載のお客サービスセンターへご連絡ください。

1. 保証項目・期間

保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

対象部位	不具合内容	保証期間
外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部分の変色・退色、レザー・クロスの摩耗	1年
機械部・可動部	引出し・スライド機構・扉の開閉・昇降機構の故障	2年
構造体	強度・構造体による破損	3年

※保証項目は、日本国内においてのみ有効とさせていただきます。
※この期間は、通常の状態で使用された場合を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用方をされる際の保証期間ではありません。

●保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

2. 保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- 火災、天災による故障または破損。
- 改造や不当な修理または使用者の責任に帰すると認められる故障または損傷。

9. 製品の仕様に関するお問い合わせ先

製品に関するご質問は、各製品に貼付しております商品表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店または下記のお客サービスセンターにお寄せください。

お客サービスセンター／ ☎0120-432-298

受付時間 月曜日～金曜日 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00
（土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

10. お見積り（商品・修理・パーツ）のご相談について

お見積りに関するご相談は、商品のご購入店にお問い合わせください。
なお、上記お客サービスセンターより直接のお見積り提示・販売はしておりません。

JOIFA 331

プラス株式会社

ホームページアドレス <http://www.plus.co.jp/>