

KT-7シリーズ

取扱説明書

このたびは、「KT-7 シリーズ」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。お読みになった後も、大切に保管してください。

1. 安全のために必ずお守りください

警告

- 滑りやすい床面で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ガススプリングは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ガススプリングを火に入れないでください。高圧ガスが爆発してけがをすることがあります。
- 廃棄するときは購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスを発生することがあります。


注意

- クロスの特性上ひっかかりにご注意ください。
- 乱暴な取り扱いや、用途以外で使わないでください。けがや故障、破損の原因になります。
- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使わないでください。火災になることがあります。
- ボルトやネジが緩んだままで使わないでください。破損や本体が倒れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、購入店に修理をお申し付けください。破損や本体が倒れてけがをすることがあります。
- 張地やクッションが壊れたままで座らないでください。体重が支えられずけがをすることがあります。
- 座面以外の部分には腰かけないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 可動部の隙間に手を入れないでください。けがをすることがあります。
- 必ず1人で座ってください。2人以上で座ると、転倒してけがをすることがあります。
- 幼児を1人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 空席のままで座面の上下調節レバーを操作しないでください。座面が急上昇してけがをすることがあります。
- 木質系フロア、クッションフロア、畳の上でご使用の場合、まれに床面にキズがつく場合がありますので、床材に合ったキャスター（オプション）をお選び頂くか、市販のチェアマットまたはカーベット等を敷いてご使用ください。

2. 健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1. 製品購入時の注意事項
購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通気を十分に行うように心がけてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
2. 温度や湿度の変化による換気の励行
室内が著しく高温多湿になる場合（温度28°、相対湿度50%超が目安）には、窓を開め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

3. 各部の名称

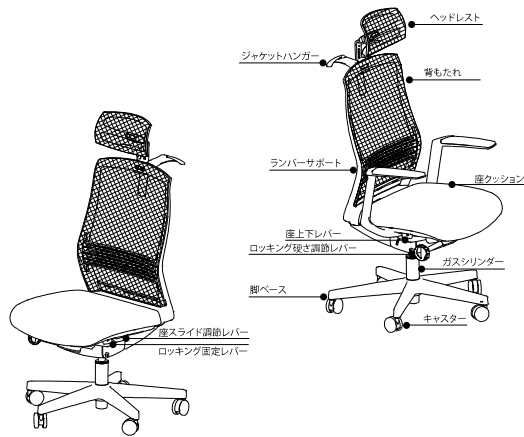

品質表示

■ 寸法

品番	幅	奥行	高さ
ヘッドレスト付アルミ固定肘アルミ脚 (メッシュ)	KB-KT713ML	650mm	592mm 1130mm
ヘッドレスト付アルミ固定肘樹脂脚 (メッシュ)	KB-KT712ML	650mm	592mm 1130mm
ヘッドレスト付アジャスト肘アルミ脚 (メッシュ)	KD-KT713ML	660mm	592mm 1130mm
ヘッドレスト付アジャスト肘樹脂脚 (メッシュ)	KD-KT712ML	660mm	592mm 1130mm
ハイバックアルミ固定肘アルミ脚 (メッシュ)	KB-KT703ML	650mm	592mm 1070mm
ハイバックアルミ固定肘樹脂脚 (メッシュ)	KB-KT702ML	650mm	592mm 1070mm
ハイバックアジャスト肘アルミ脚 (メッシュ)	KD-KT703ML	660mm	592mm 1070mm
ハイバックアジャスト肘樹脂脚 (メッシュ)	KD-KT702ML	660mm	592mm 1070mm
ハイバック耐なし肘アルミ脚 (メッシュ)	KC-KT703ML	650mm	592mm 1070mm
ハイバック耐なし肘樹脂脚 (メッシュ)	KC-KT702ML	650mm	592mm 1070mm
ハイバックアジャスト肘アルミ脚 (PVCレザー)	KD-KT703NL	660mm	592mm 1070mm
ハイバックアジャスト肘樹脂脚 (PVCレザー)	KD-KT702NL	660mm	592mm 1070mm
ハイバックアルミ固定肘アルミ脚 (PVCレザー)	KB-KT703NL	650mm	592mm 1070mm
ハイバックアルミ固定肘樹脂脚 (PVCレザー)	KB-KT702NL	650mm	592mm 1070mm
ハイバック耐なし肘樹脂脚 (PVCレザー)	KC-KT703NL	500mm	592mm 1070mm
ハイバック耐なし肘樹脂脚 (PVCレザー)	KC-KT702NL	500mm	592mm 1070mm

- 構造部材

座部	ナイロン
脚部	ナイロン
背部	ナイロン
- 張り材

メッシュ:ポリエステル	
ウレタ:ポリエステル	ビニルレザー (抗菌・耐アルコール)
- クッション材

ウレタンフォーム

- 取扱い上の注意

● 直射日光又は暖房器具などの熱を避けてください。

● 暑い日や寒い日は、適切な中性洗剤を使用してください。

表示者

プラス株式会社

☎ 0120-432-298

MADE IN CHINA

4. 機能説明

座の上下調節

- 上げ方
座上下レバーを上方へ引き上げたまま、座面から腰を浮かせてください。座面はガススプリングによって上がり、座上下レバーを離すとその位置で止まります。
- 下げ方
座面中央に腰掛けしたまま座上下レバーを引き上げてください。座面は下がり、座上下レバーを離すとその位置で止まります。

ロッキング(背の後傾)の硬さ調節

座下の「ロッキング硬さ調節レバー」で好みの硬さに調節してください。(時計まわりに回すと後傾したときの反力が硬くなり反時計回りで柔らかくなります。)

ロッキング(背の後傾)角度調節

背の角度を4段階で固定することができます。背にもたれた状態で、ロッキング固定レバーを上方へ引くと固定されます。レバーを下方へ押し、背にもたれると固定が解除されます。※ロッキングレバーをカチッと音がするまで上げていただくことでしっかり固定されます。

ヘッドレストの高さ、角度調節、前後調整(ヘッドレストタイプのみ)

- ①ヘッドレスト全体をもって上下へ動かすことで高さを調節することができます。※ヘッドレストの上下調節は頭をしっかりと支えるために固めになっています。
- ②ボタンを押すことで前後調節部分で前後調節できます。
- ③首の位置向き姿勢に合わせお好みの角度に調節できます。

アジャスト肘の高さ、角度調節(アジャスト肘付き仕様のみ)




アジャスト肘のボタンを押したまま肘をお好みの高さに合わせ、ボタンを離すことで肘高さを調節できます。(100mm)肘パッド部分は、50°の回転と前後に45mmのスライドが可能です。

座スライド前後調整

座面に座った状態で、座面右側面の座スライドレバーを引きながら、座面を前方向に動かしてください。ご希望の位置でレバーを放して、固定されたことを確認してからご使用ください。

ランバーサポート

上下調節可能な、腰をサポートするランバーサポート付です。両端を持ち上下させると位置を調整できます。

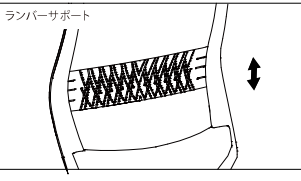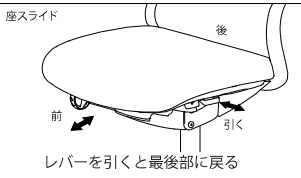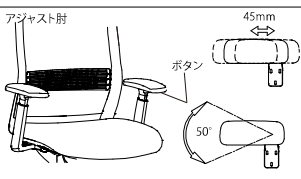

5. 保守点検

この製品を永く、安全にお使いいただくために、こまめに以下の保守点検を行ってください。

1. ボルトやネジの増し締め

使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキがしょうじたときは、必ずまし締めを行ってください。ゆるんだままで使用すると部品の落下や本体の破損、変形を引き起こし、転倒やけがをする事があります。

2. 汚れた場合のお手入れ

- ①クッション及び樹脂部：濡れ雑巾をかけたしぼってふいてください。著しい汚れの場合は中性洗剤を使用してください。ベンジン・アルコール（抗菌・耐アルコールのビニールレザーにつきましては使用可）等は使用しないでください。
- ②キャスター：車輪の回りに不着したゴミ等を取り除いてください。 ※異常がでた場合は、直ちに使用をやめ購入店へご相談ください。

6. 製品の仕様に関するお問い合わせ先

■製品の仕様に関するご質問は、各製品に貼付してあります商品表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店または下記のお客サービスセンターにお寄せください。

お客様サービスセンター／ ☎ 0120-432-298
受付時間 月曜日～金曜日 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00 (土・日・祝日・年末年始・夏季休暇等は除く)

7. お見積り(商品・修理・パーツ)のご相談について

御見積に関するご相談は、商品のご購入店にお問い合わせください。なお、上記お客様サービスセンターより直接の御見積提示・販売はしてありません。

8. オフィス家具の標準使用期間について

一般社団法人日オフィス家具協会(JOIFA)では、経年劣化による事故を防止し安全にご使用いただくため「JOIFA標準使用期間」を設定し、対象の製品には構造部分の経年劣化が予測される年数を製品に張り付けたJOIFAナンバー表示で表示し注意喚起しています。※標準使用期間は耐用年数、保証期間ではありません。

本該当品目	回転椅子	JOIFA標準使用期間	8年
-------	------	-------------	----

保証について

お使いの製品が取扱説明書、本記載の注意ラベル等による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、購入店または取扱説明書に記載のお問合せセンターへご連絡ください。

1. 保証項目・期間
保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

対象部位	不具合内容	保証期間
外觀表面特性	張地の摩耗、樹脂面、塗装面等の変・褐色	1年
機構部	座、背の調節機構部の故障、損傷 キャスター部の故障、損傷	2年
本体部	構造主体部の変形、破損、腐食等	3年

●保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

2. 保証対象外
保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ・火災・天災による故障または破損。
 - ・改造や不当な修理またはご使用者の責任に帰すると認められる故障または損傷。

お買い上げ年月日	年	月	日	購入店
----------	---	---	---	-----

※保証項目は、日本国内においてのみ有効とさせていただきます。
※この期間は、通常の状態で使用された場合を想定し、定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用方をすることでの保障期間ではありません。

JOIFA 331

プラス株式会社

ホームページアドレス
http://www.plus.co.jp/