

Cheddar-C シリーズ 事務用チェア

取扱説明書

このたびは「Cheddar-Cシリーズ」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みにになり正しくお使いください。お読みになった後も、大切に保管してください。

1. 安全のために必ずお守りください

⚠ 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「障害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

⚠ 警告

- 廃棄する時は専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。
- 水のかかる場所、滑りやすい床面で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。


⚠ 注意

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 火や熱器具のそばに近づけて使わないでください。火災になることがあります。
- 使用中ボルトやねじのゆるみを発見した場合は必ず増し締めを行なってください。そのまま使用しますと壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見した場合は直ちに購入店へお申し付けください。そのまま使用しますと壊れてけがをすることがあります。
- 可動部のすきまに手・指を入れないでください。けがをすることがあります。
- 乱暴な扱い方や用途以外で使わないでください。破損や故障、けがをすることがあります。
- 座面に物を乗せて台車代わりに使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたままで座らないでください。体重が支えられずにけがをすることがあります。
- 座面の上に立上ったり、飛び跳ねたりしないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 背もたれや肘掛け等、座面以外に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせしないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座の前縁に片寄って腰掛けないでください。転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 必ず1人で座ってください。2人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 床に傾斜や段差のある不安定な場所で使用しないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 椅子の肘に手をついて立ち上がる際に、椅子が移動しないよう注意してください。倒れてけがをすることがあります。
- 木質系フロア、クッションフロア、畳の上等柔らかい床でご使用の場合、床面に傷がつくことがあります。
- この製品は屋内用です。屋外で使わないでください。故障や破損によりけがをすることがあります。
- 子供が遊具代わりにしないようにしてください。けがをすることがあります。
- 脱着可能な部品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤飲の可能性があります。
- 人が座った状態で、背の裏を膝で押したり、背を持って引いたりしないでください。破損によりけがをすることがあります。
- 用途以外で使わないで下さい。けがをすることがあります。
- 肘の先端に無理な力をかけないでください。破損してけがをすることがあります。
- ヒールの高い靴をはいている場合、椅子から立ち上がる時にフットリングにヒールが引っ掛からないようご注意ください。

2. 健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1. 製品購入時の注意事項
購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通気を十分に行うよう心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
2. 温度や湿度の変化による換気の励行
室内が著しく高温多湿になる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

3. 各部の名称

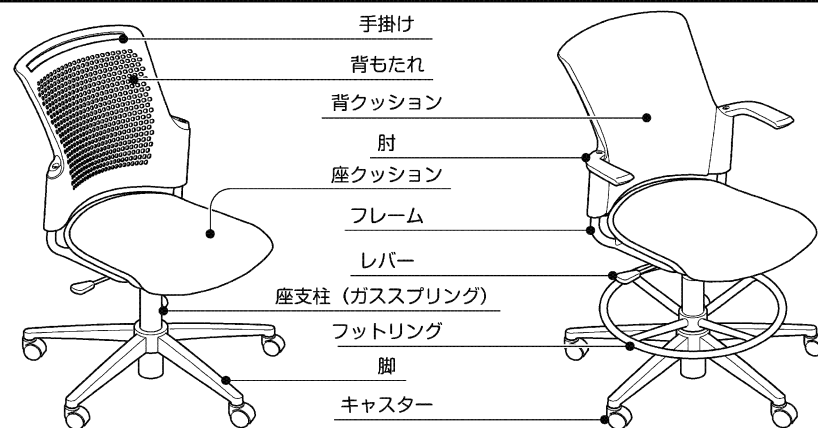

4. 機能説明

座の上下調節

- 上げ方
レバーを上方向へ引き上げたまま、座面から腰を浮かせてください。座面はガススプリングによって上がり、レバーを放すとその位置で止まります。
- 下げ方
座面中央に腰掛けたままレバーを引き上げてください。座面は下がり、レバーを放すとその位置で止まります。

5. 保守点検

この製品を末永く、安全にお使いいただくために、こまめに以下の保守点検を行ってください。

1. ボルトやネジの増し締め

使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じたときは、必ず増し締めを行ってください。ゆるんだままで使用すると部品の落下や本体の破損、変形を引き起こし、転倒やけがをする事があります。


2. 汚れた場合のお手入れ

- ① クッション及び樹脂部：ぬれ雑巾をかたくしぼってふいてください。著しい汚れの場合は中性洗剤を使用してください。ベンジン、アルコール等は使用しないでください。
- ② キャスター：車輪の回りに付着したゴミ等を取り除いてください。
※ 異常がでた場合は、直ちに使用をやめ購入店へご相談ください。

3. フットリングの増し締め

使用中にフットリングがゆるんでガタツキが生じたときは、必ず増し締めを行ってください。ゆるんだままで使用すると部品の破損や変形を引き起こし、転倒やけがをする事があります。

増し締め
(脚リングを平行に
下方向に押してください)

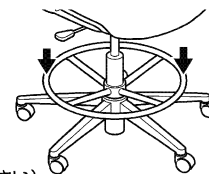

6. オフィス家具の標準使用期間について

一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) では、経年劣化による事故を防止し安全にご使用いただくため「JOIFA標準使用期間」を設定し、対象の製品には構造部分の経年劣化が予測される年数を製品に貼り付けたJOIFANANバー表示で表示し注意喚起しています。

※標準使用期間は耐用年数、保証期間ではありません。

本該当品目 回転椅子 JOIFA標準使用期間 8年

7. 寸法

品 番	外形寸法				仕 様			キャスター
	幅	奥行	高さ	座面高さ	背クッション	肘	フットリング	
MB-W64SL-N	666	634	829	412(412～512)	○	○		ナイロンキャスター
MC-W64SL-N	666	634	829	412(412～512)	○			
MB-W65SHL,NHL-N	666	634	827	412(412～512)		○		
MC-W65SHL,NHL-N	666	634	827	412(412～512)				
MB-W66SL-2N	666	634	932	515(515～702)	○	○	○	
MC-W66SL-2N	666	634	932	515(515～702)	○		○	
MB-W67SHL,NHL-2N	666	634	930	515(515～702)		○	○	
MC-W67SHL,NHL-2N	666	634	930	515(515～702)			○	
MB-W54SL-N	666	634	829	412(412～512)	○	○		
MC-W54SL-N	666	634	829	412(412～512)	○			
MB-W55SHL,NHL-N	666	634	827	412(412～512)		○		
MC-W55SHL,NHL-N	666	634	827	412(412～512)				
MB-W56SL-2N	666	634	932	515(515～702)	○	○	○	
MC-W56SL-2N	666	634	932	515(515～702)	○		○	
MB-W57SHL,NHL-2N	666	634	930	515(515～702)		○	○	
MC-W57SHL,NHL-2N	666	634	930	515(515～702)			○	
MB-W64SL-N-UC	666	634	829	412(412～512)	○	○		ウレタンキャスター
MC-W64SL-N-UC	666	634	829	412(412～512)	○			
MB-W65SHL,NHL-N-UC	666	634	827	412(412～512)		○		
MC-W65SHL,NHL-N-UC	666	634	827	412(412～512)				
MB-W66SL-2N-UC	666	634	932	515(515～702)	○	○	○	
MC-W66SL-2N-UC	666	634	932	515(515～702)	○		○	
MB-W67SHL,NHL-2N-UC	666	634	930	515(515～702)		○	○	
MC-W67SHL,NHL-2N-UC	666	634	930	515(515～702)			○	
MB-W54SL-N-UC	666	634	829	412(412～512)	○	○		
MC-W54SL-N-UC	666	634	829	412(412～512)	○			
MB-W55SHL,NHL-N-UC	666	634	827	412(412～512)		○		
MC-W55SHL,NHL-N-UC	666	634	827	412(412～512)				
MB-W56SL-2N-UC	666	634	932	515(515～702)	○	○	○	
MC-W56SL-2N-UC	666	634	932	515(515～702)	○		○	
MB-W57SHL,NHL-2N-UC	666	634	930	515(515～702)		○	○	
MC-W57SHL,NHL-2N-UC	666	634	930	515(515～702)			○	

8. 製品の保証について

お使いの製品が取扱説明書、本体記載の注意ラベル等による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、購入店または取扱説明書に記載のお問い合わせセンターへご連絡ください。

1. 保証項目・期間

保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

対象部位	不具合内容	保証期間
外観表面特性	張地の摩耗、樹脂面、塗装面等の変・退色	1年
機構部	座、背の調節機構部の故障、損傷 キャスター部の故障、損傷	2年
本体部	構造主体部の変形、破損、腐食等	3年

※保証項目は、各品番共通とし、日本国内においてのみ有効とさせていただきます。

※この期間は、通常の状態で使用された場合を想定して定めたものですので、24時間、年中無休での業務や、これに準する過酷な使われ方をする所での保証期間ではありません。

●保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

2. 保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- 火災、天災による故障または破損。
- 改造や不当な修理またはご使用者の責任に帰すると認められる故障または損傷。

お買い上げ年月日 年 月 日 購入店

9. 製品の仕様に関するお問い合わせ先

製品に関するご質問は、各製品に貼付してあります商品表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店・または下記のお客様サービスセンターにお寄せください。

お客様サービスセンター／ ☎0120-432-298

受付時間 月曜日～金曜日 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00（土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

10. お見積り（商品・修理・パーツ）のご相談について

お見積りに関するご相談は、商品のご購入店にお問い合わせください。

なお、上記お客様サービスセンターより直接のお見積り提示・販売はしていません。

品質表示

■ 寸法 外形：（上記参照）
 座面の高さ：（上記参照）

■ 構造部材
座部：ポリプロピレン フレーム：金属（鋼）
背部：ポリプロピレン 肘部 ：ナイロン
脚部：金属（鋼） キャスター部：ナイロン、ポリウレタン（品番-UCのみ）

■ 表面加工 フレーム：アミノアルキド樹脂塗装
脚、フットリング：クロームメッキ

■ 張り材
品番末尾
SL-N,SHL-N,SL-2N,SHL-2N,SL-N-UC,SHL-N-UC,SL-2N-UC,SHL-2N-UC：ポリエステル
品番末尾
NHL-N,NHL-N-UC：ポリ塩化ビニル

■ クッション材 ウレタンフォーム

■ 取扱い上の注意
・直射日光又は暖房器具などの熱を避けてください。

表示者

プラス株式会社
☎0120-432-298

JOIFA 331

プラス株式会社

ホームページアドレス http://www.plus.co.jp/

Z8410993版4