


LC-100 数量カウンター

このたびは、ホーザン LC-100 数量カウンター をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に梱包内容に不足がないかご確認ください。また、各製品に同梱されている取扱説明書・製品情報も併せてご覧ください。

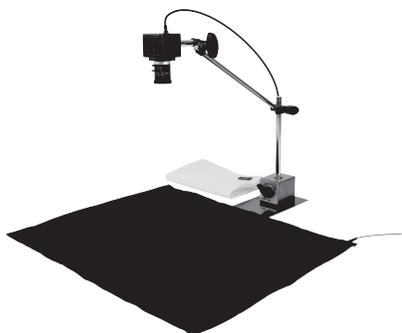

【明細表】

USBカメラ	L-837
レンズ	L-600-6
マグネットベース	L-505
Counter ライセンスキー	PD-2
背景用クロス(白・黒)	
アース線(ワニグチクリップ付)	

※ 別途パソコンをご用意ください。

ご使用方法

あらかじめ、使用するパソコンに専用ソフトウェアをインストールしてください。

※ 専用ソフトウェア【Counter】は当社Webサイトよりダウンロードできます。

1 マグネットベースの設置

ベースプレートを設置し、マグネットスイッチをONにして固定します。




2 カメラとレンズの接続

保護キャップを外し、ねじ込んで接続します。



3 カメラ・レンズの取り付け

マグネットベース先端のカメラネジ(オス)に、カメラ側のカメラネジ(メス)を接続します。

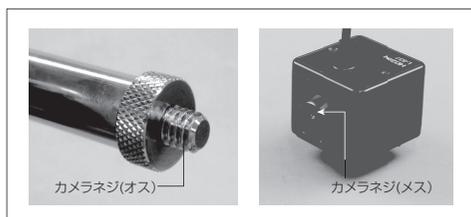

4 背景用クロスの設置

カウント対象物を並べる場所に背景用クロスを敷きます。クロスは対象物と同化しない色をお選びください。

背景用クロスのアースすることで対象物の帯電を防ぐことができます。



① クロスのホックにアース線のジャンパホックを取り付ける。



② アース線をグラウンドに接続する。

5 パソコンに接続

カメラのUSBコネクタおよびライセンスキーをパソコンに接続します。

6 ソフトウェアの起動

ソフトウェア【Counter】を起動します。背景用クロスの上にカウント対象物を並べ、対象物に応じて調整をするとカウントできる状態になります。詳細は別紙の操作ガイド、または当社Webサイトをご覧ください。

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】