



取っ手付き樹脂2段踏み台

取り扱い・組み立て説明書 **YMP-5502H(DBR)**

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

寸法 / 使用時: (約)幅535×奥行535×高さ945(mm)
座面の高さ: (約)1段目150、2段目260(mm)
構造部材 / フレーム: スチール、踏み台樹脂面: PE (ポリエチレン)
表面加工 / フレーム: ポリエステル塗装

ご使用上の注意

- 雨ざらしや、濡れたままでの保管はおやめください。サビの原因になります。本製品が濡れた際は、水分をよくふき取ってから保管してください。
- 本製品を引きずったり、無理な力をかけたりしないでください。また、不当な修理・改造はしないでください。床・本製品の破損や、ケガ等の原因になります。
- 本製品を使用しているうちに、ネジ、リボットのゆるみ、抜け落ちや、滑り止めキャップの磨耗が発生した場合は、使用しないでください。
- 直射日光または、熱を避けるようにしてください。
- 熱した鍋など直接置かないようにしてください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

- 高さを補うための改造などはしないでください。
- 耐荷重(約100kg)を超える使用はしないでください。
- 踏み台の端の方や、同時に二人以上ののりはおやめください。
- 小さなお子さまが本製品で遊んだり、いたずらなどしないよう、ご注意ください。思わぬ事故の原因になります。
- 必ず安定した、水平な場所でご使用ください。
- 屋外での使用はおやめください。

お手入れ方法

- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた家庭用中性洗剤等をしみこませた布等で拭いた後、固く絞った布等で拭き取ってください。又、アルコール、ベンジン、漂白剤、磨き粉などは使用しないでください。


禁止事項

- 火気の近く、危険物の周囲では使用しないでください。
- 濡れた床や、滑りやすいビニール製の床、鉄板、タイル、または凹凸のある不安定な床等での使用はケガをする恐れがありますので絶対におやめください。
- 踏み台が濡れた状態での使用はおやめください。
- フレームに寄りかかったり、足をかけた状態での使用は、危険ですのでおやめください。
- 大きな荷物、重量物を持ったまま等、身体の安定が得られないような状態での登り降りはおやめください。


部品明細

組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

①ステップ×1

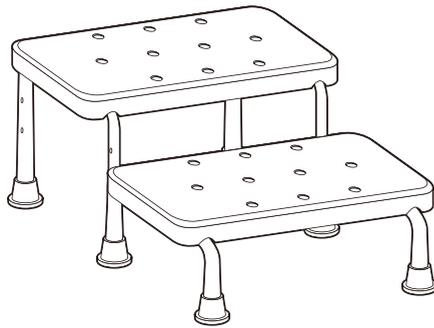

②L型取っ手パーツ×2

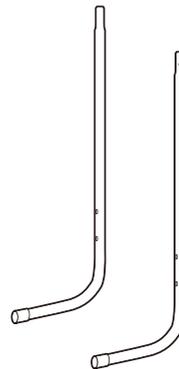


③U型取っ手パーツ×1



④丸ネジナットセット×4

セット内容
丸ネジ×1
湾曲ワッシャー×2
ナット×1

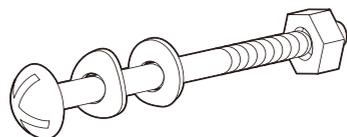


⑤スパナ×1



組み立てのポイント

スパナの使い方

本商品の取っ手は左右どちらでも取付け可能です。取り説では取っ手が左になるように組み立て説明しています。右に取り付けたい方は取っ手取付け手順左右逆に組み立ててください。

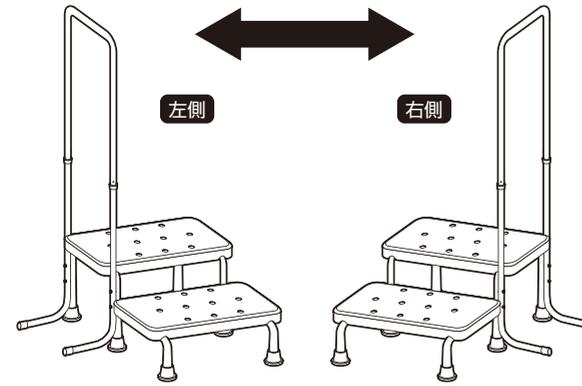


組み立て順序

- 電動ドライバーはご使用にならないでください。
- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。

1.取っ手の組み立て

U型取っ手パーツとL型取っ手パーツを取り付けます。

! この取説は左側に取っ手を取り付ける仕様です。右側に取付ける方は、ネジの取付けを逆にしてください。

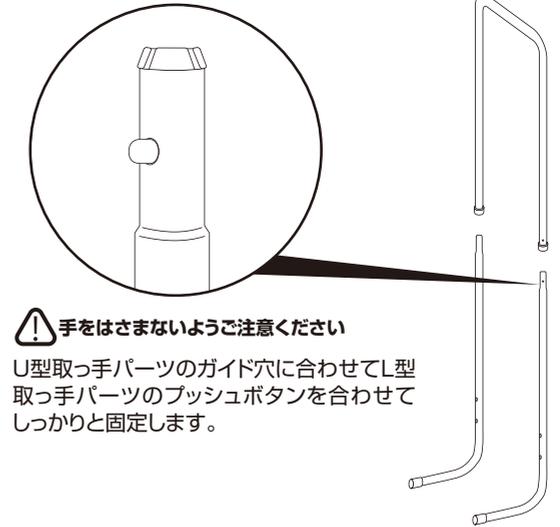


! 手をはさまないようご注意ください

U型取っ手パーツのガイド穴に合わせてL型取っ手パーツのプッシュボタンを合わせてしっかりと固定します。


2.取っ手と本体の取付

取っ手を丸ネジナットセットを4ヶ所固定してください。

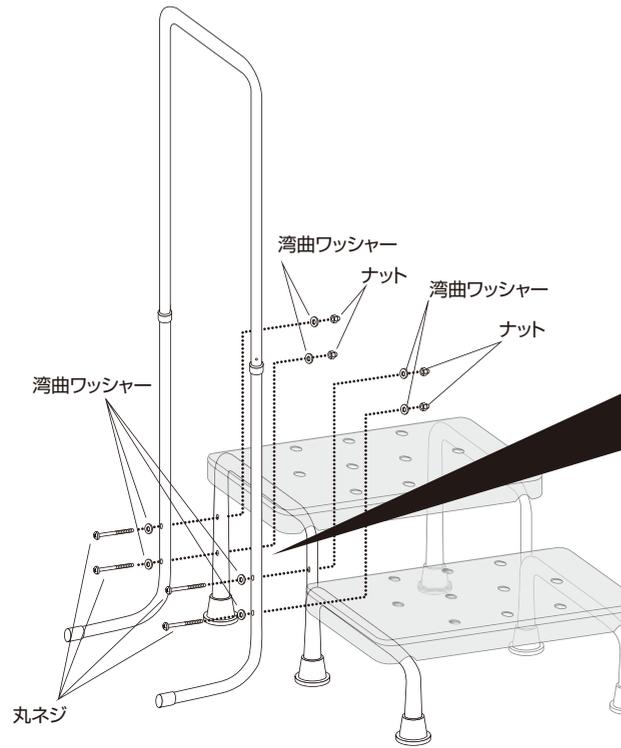

湾曲ワッシャーの向きを間違わないでください!

湾曲ワッシャーは取っ手や本体のフレームの丸みに合わせて丸ネジ差し込んでください。

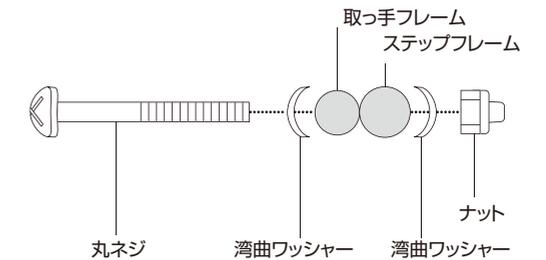

当製品につきましてご不明な点がございましたら右記まで御連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められた販売店までお申し付けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

発売元:株式会社 山善
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号
H.無断複製・転載禁止 17-8