


アルミアコーディオンフェンス 取り扱い・組み立て説明書

KT-25Y

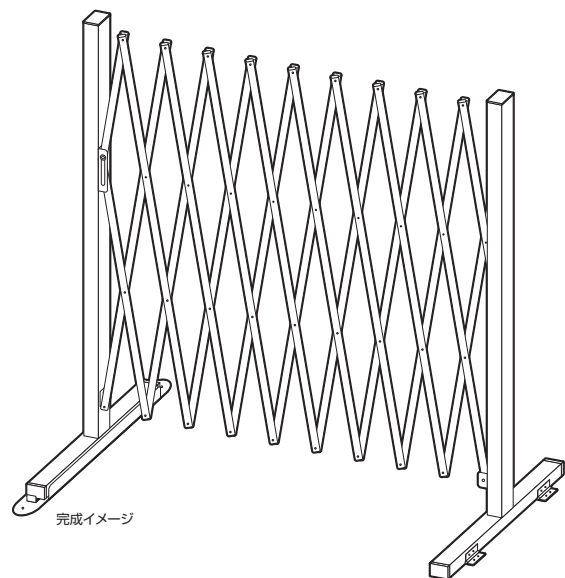

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取り扱い・組み立て説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。
この取り扱い・組み立て説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 寸法 幅310～2500×奥行310×高さ1035(mm)
- 構造部材 金属(スチール、アルミニウム)
- 原産国 中国

組み立て上のご注意

- 組み立ては、床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床、既存の家具に傷が入らないようにご注意ください。
- 平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
- 大人2人以上で組み立ててください。

使用時のご注意

- 本来の目的以外でご使用にならないでください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用ではご使用にならないでください。
- 直射日光が当たったり、雨ざらしの場所などで使用されますと、商品の变色や劣化が早くなる場合がありますので日陰や軒下でのご使用をお勧めします。
- 強風や強い衝撃・振動がある場所ではご使用にならないでください。
- 水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。転倒や大ケガをする恐れがあります。
- 床面がフローリングや畳などの場合はカーペット類を使用して床面の保護を行ってください。
- 駐車場に設置する際は、車から30cm以上離してご使用ください。
- 開閉部に手をつけたまま操作しないでください。手、指をはさんでケガをすることがあります。組み立てや使用の際は必ず柱部分をお持ちください。
- 端部に極端な荷重をかけないでください。フレーム部分に他の物を引っ掛けしないでください。上に乗ったりよりかかると転倒する恐れがあり、ケガ・破損をすることがあります。
- 各部の組立がきっちりとされていることを確かめてご使用ください。不十分な組立で、使用中に製品が破損・転倒し、ケガや周りの物を破損する恐れがあります。
- 地中固定部は必ず地中に深く差し込んで倒れないかどうか確かめてからご使用ください。
- 破損や割れがあった場合は直ちにご使用を中止し、自治体の指示に従った適切な方法で廃棄してください。
- 分解や改造等はいしないでください。
- 地面に固定した可動脚ストッパーにつまずいたりしないよう、ご注意ください。

保管・点検・お手入れ

- 定期的にネジ等の緩みやガタツキがないか確認し、緩んでいた場合は固定し直してください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布等で拭いてください。汚れが落ちない場合は薄めた中性洗剤で落とし、乾いた柔らかい布等で水分を拭き取ってください。アルコールベンジン、磨き粉などは使用しないでください。

部品明細

組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

①本体×1	③可動脚×1	⑤ボルト×5 (予備1含む)
②固定脚×1	④可動脚ストッパー×1	⑥コンクリート用アンカー×6
		⑦土用アンカー×6

※設置する場所がコンクリートの上の場合はこちらを使用してください。

⑥コンクリート用アンカーは、コンクリートによってはご使用いただけない場合がございます。

※設置する場所が土の上の場合はこちらを使用してください。

組み立て順序


■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1.脚の取り付け

①本体に②固定脚と③可動脚を⑤ボルトで計4カ所固定します。

本製品の脚は左右がありません。

※この図は左側の方向に伸縮させる場合のイラストです。場所に応じて取り付けてください。(右側の方向に伸縮させる場合は、逆に取り付けてください。)

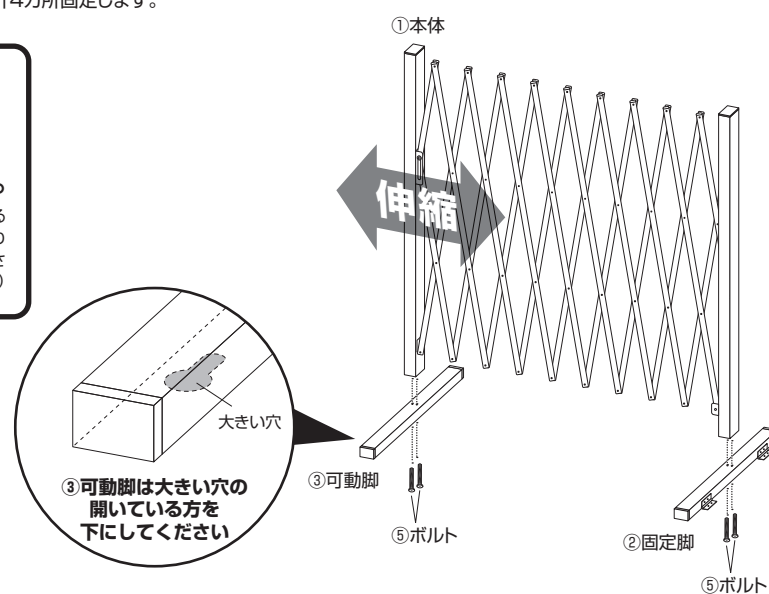

③可動脚は大きい穴の開いている方を下にしてください

2.地面に固定する

組み立てた本体を、転倒を防止するために地面に固定します。まず②固定脚と④可動脚ストッパーを設置したい場所に置いてください。


●コンクリートに固定する場合…⑥コンクリート用アンカーで計6カ所を固定します。

●土に固定する場合…⑦土用アンカーで計6カ所を固定します。

最後にゆがみやネジのゆるみなどが無いか確認して完成です。



- 組み立ては2人以上で行ってください。
- 駐車場に設置する際は、車から30cm以上離してご使用ください。
- 水平を保てる場所に設置してください。
- 設置の際は周りに障害物、子供や動物等がないか確かめてから行ってください。

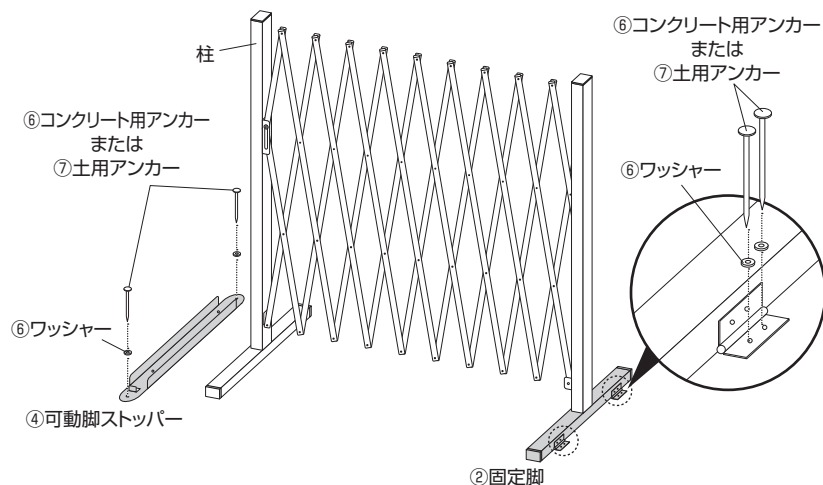

本製品につきましてご不明な点がございましたら右記までご連絡ください。


消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060


AM9:00～PM5:30 土・日・祝日除く

可動脚の固定方法

- 1 ③可動脚側の柱部分を軽く持ち上げて④可動脚ストッパーにさしこみます。
※可動脚の先端をガイドに添え当てるとぴったりの位置でさしこめます。

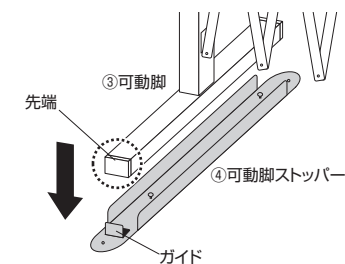

- 2 ③可動脚をスライドし固定します。

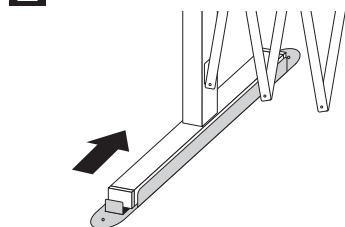

※外す際は逆の手順を行ってください。

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

発売元:株式会社 山善
H.無断複製・転載禁止 14/12