

HEATER CUSHION


ヒータークッション

冬の冷たくて硬い地面でアウトドアで活躍する
あったかくて分厚いクッション
テーマパークでの長時間の座り込みも快適
ヒーターを取り出せば夏場にも使用可能

※あくまでイメージ画像です。記載している画像の無断転載・無断使用はご遠慮ください。

point

面状ヒーターで冬場のアウトドアでもあったかく

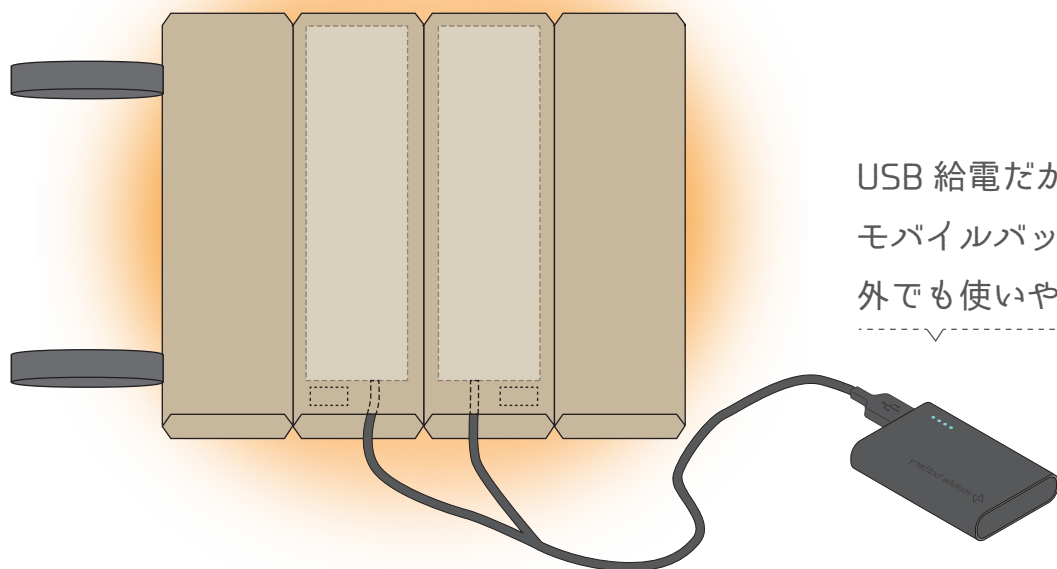


USB 給電だから
モバイルバッテリーで
外でも使いやすい

収納ポーチで
持ち運び便利



まとめやすい
ゴム紐付き

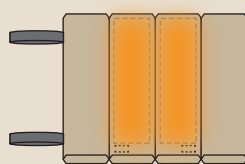

面状ヒーターが
一定の暖かさをモープ
最大約 50℃

detail

クッション

サイズ：W29× D38× H1.5cm

素 材：ポリエステル、ゴム紐、
発泡ポリエチレン

面状ヒーター

設定温度：約 40~50 度

素 材：PET

サイズ：W180× D260 mm

USB ケーブル (電源供給用)

コード長さ：1.5m

端子形状：本体側 /microUSB(B タイプ)
給電側 /USB(A タイプ)

ヒータークッション


保管用

取扱説明書


この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
必ずこの取扱説明書を最後まで読みになり、正しくご使用ください。
この説明書は、ご使用になる方が大切に保管してください。

セット内容


※モバイルバッテリーは付属しません

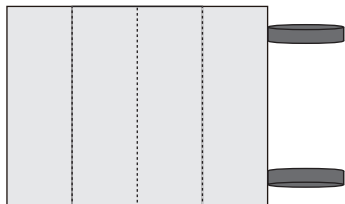


クッション本体

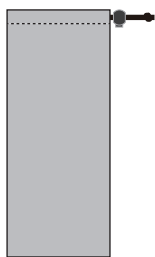

収納ポーチ



取扱説明書
兼 保証書

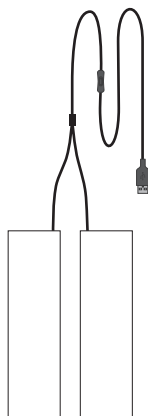

面状ヒーター &
USBケーブル (電源供給用)

仕様

販売名	ヒータークッション
品番	YTC-WARM-OC4
本体寸法	約幅29×奥行38×厚さ1.5cm
重量	約180g (面状ヒーター、USBケーブル含む)
電源	USB電源
USBケーブル長	約1.5m
定格消費電力	各2.5W 計5W
ヒーター温度	設定温度：約40～50度 ※ご使用時の環境によって変動します
材質	クッション本体、収納ポーチ： ポリエステル、発泡ポリエチレン、アクリル 面状ヒーター：PET

クッション本体、収納ポーチ：中国製
面状ヒーター：日本製

USB接続における注意点

接続するUSBポートから給電が可能でない場合は発熱しません。USB HUBなどの給電が保証されていないポートでは使用できない場合があります。ポートに接続する前には必ずご使用のモバイルバッテリー、パソコン、USB等の取り扱い説明書をご確認ください。

安全上のご注意

低温やけど

40℃～60℃の比較的低い温度でも、皮ふの同じ箇所が長時間触れていると赤い斑点や水ぶくれができることがあります。長時間、同じ箇所に当て続けないでください。必ず一定時間ごとに当てる位置を変えてください。
万一低温やけどを負った場合は直ちに専門医の診断を受けてください。

【検査済み表示】

異物混入試験、消費電力確認、温度上昇確認などの安全試験済み

【事故の可能性】

- ◆ ペットが噛むなどしてUSBケーブルが傷ついた場合、ショートする可能性がありますので直ちに使用を中止してください。可燃性の物が近くにあると発火する恐れがあります。
- ◆ プラスチックを溶かすような化学薬品をUSBケーブルや面状ヒーターにかけると、ショートの原因になりますのでおやめください。
- ◆ 床暖房やホットカーペットの上で使用された場合、温度が上がりすぎる可能性があります。低温やけどにつながりますのでおやめください。
- ◆ USBケーブルのコードを何度も屈折させると断線、最悪の場合ショートして火花が飛び可能性がありますのでご注意ください。
- ◆ USB端子以外の端子に接続して5V以上の電圧を付加させると耐圧オーバーでショートする可能性がありますのでご注意ください。
- ◆ USBプラグの金属部分で手の指等を切る可能性がありますのでご注意ください。

記号の絵表示について

人への危害や財産の損害を未然に防ぐための重要な内容です。必ずお守りください。

	警告	人が死亡や重傷を負うおそれ大きい内容
	注意	人が障害を負うおそれおよび物的損害の内容

警告

【禁止事項】

- ◆ 使用時に問題が発生した事を意思表示できない方や身体の不自由な方には、使用させないでください。
- ・ 事故やけがにつながる可能性があります。
- ◆ 幼児や子供に使用させないでください。（ペットにも使用させないでください）
- ・ けがや故障につながる可能性があります。
- ◆ 分解・改造・修理をしないでください。
- ◆ 針・ピンなどの鋭利なもので面状ヒーターを刺さないでください。
- ◆ USBケーブルは、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、無理な加圧、加熱、加工などをしないでください。


注意

【必ずお守り願います】

- ◆ 医師の治療を受けている方や身体に特に異常を感じている方は、必ず医師と相談の上、ご使用願います。
- ・ 事故や体調不良を起こす可能性があります。
- ◆ 使用中に不具合が発生したり体調不良を感じたりした時は、直ちに使用を中止し、医師又は専門家に相談願います。
- ・ 症状の悪化やけが・事故が起こる可能性があります。
- ◆ 面状ヒーター・USBケーブル・お手持ちのモバイルバッテリー等が雨等で濡れないようご注意ください。濡れた場合はショートする恐れがありますので、直ちに使用を中止してください。
- ◆ 面状ヒーターのカバーやクッション本体のポケットが、破れていないかを確認してください。
- ◆ 面状ヒーターの取り外しは、ケーブルでは無く、面状ヒーターを持ってポケットから取り出してください。
- ◆ 変形、変色の原因になりますので、直射日光、火のそば、暖房機具等の高温多湿になる場所でのご使用や保管は避けてください。


ご使用方法

1

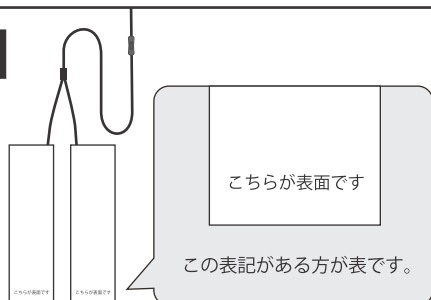


面状ヒーターの表と裏を
確認する

4

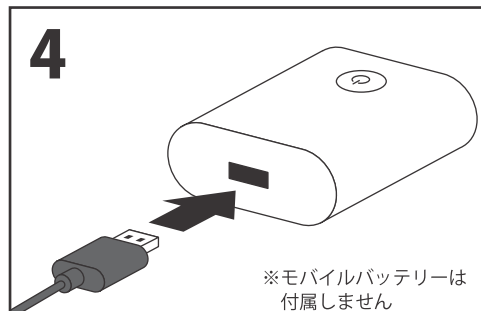


USB ケーブル (USB 側) をお手持ちの
モバイルバッテリー※にさし込む

2

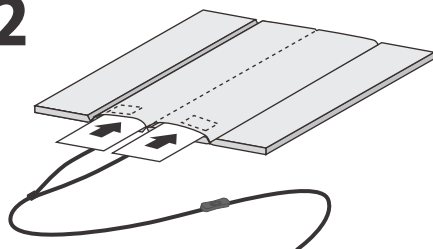


面状ヒーターを図のように
クッションにセットする

5

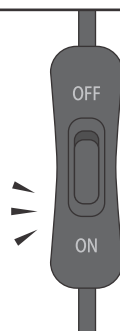

面状ヒーターのスイッチを
「ON」にする

3

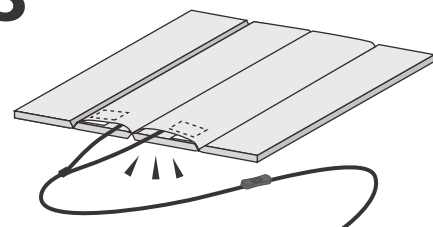

面ファスナーの隙間から
ケーブルが出るようにする

6



ポケット面を上にして座る

保証条件

・ご購入日より6ヶ月以内に不具合が発生した場合には、
無償にて面状ヒーター部分を交換いたします。

・以下の理由により不具合を生じた場合には本保証書の
対象にはなりませんのでご注意願います。

①取扱説明書に記載されてるご使用方法以外で誤った
ご使用方法

②事故、災害、天災地変による損傷及び不具合

③改造または個人での修理

④本保証書のご提示がない場合

⑤本保証書にご購入年月日、お客様名、販売店名の
記載がない場合、

あるいは他人の名前を無断で使用した場合

※本保証書の再発行はいたしませんので紛失しないよう
大切に保管してください。

※本保証書は日本国内においてのみ有効です。

※送料等の諸経費はお客様で負担とさせて
いただきます。

※お客様の個人情報は商品交換以外の目的には
使用いたしません。

追記：販売店様へ

お買上げ日、貴店名、住所、電話番号をご記入の上
お客様にお渡しください。