

取扱説明書

この度は、業務用昇降棚LFをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、お読みになったあとは大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

安全上の注意

■絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への被害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は以下のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**注意**

この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示の例




左図の記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が表示されています。

**注意**


合計 10 kg以上の物を載せないでください。

- 収納ラックが変形、落下しケガをする恐れがあります。

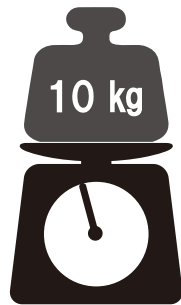


操作ハンドルの端に操作棒や手をかけて、操作しないでください。

- 収納ラックが変形破損しケガをする恐れがあります。

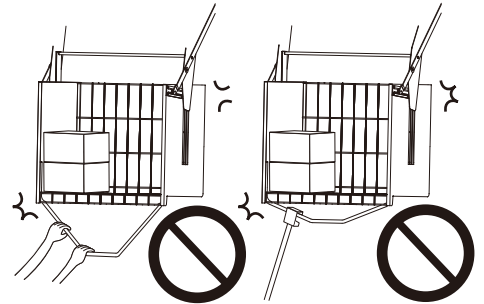

荷物が片側だけに偏らないようにしてください。

- 収納ラックが変形、破損しケガをする恐れがあります。

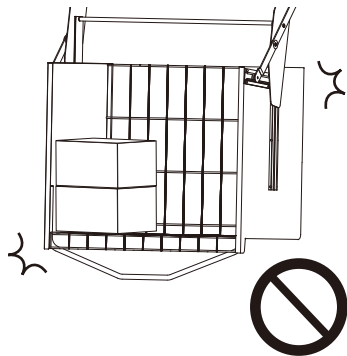

操作ハンドルにぶらさがらないでください。

- 危険であり、故障やケガの原因となります。




作業後は収納ラックを降ろしたまま放置しないでください。

- 頭をぶつけケガをする恐れがあります。

ビンなどのワレモノや、薬品などの危険なものを収納しないでください。

- 落下による事故の原因となります。

各商品の仕様

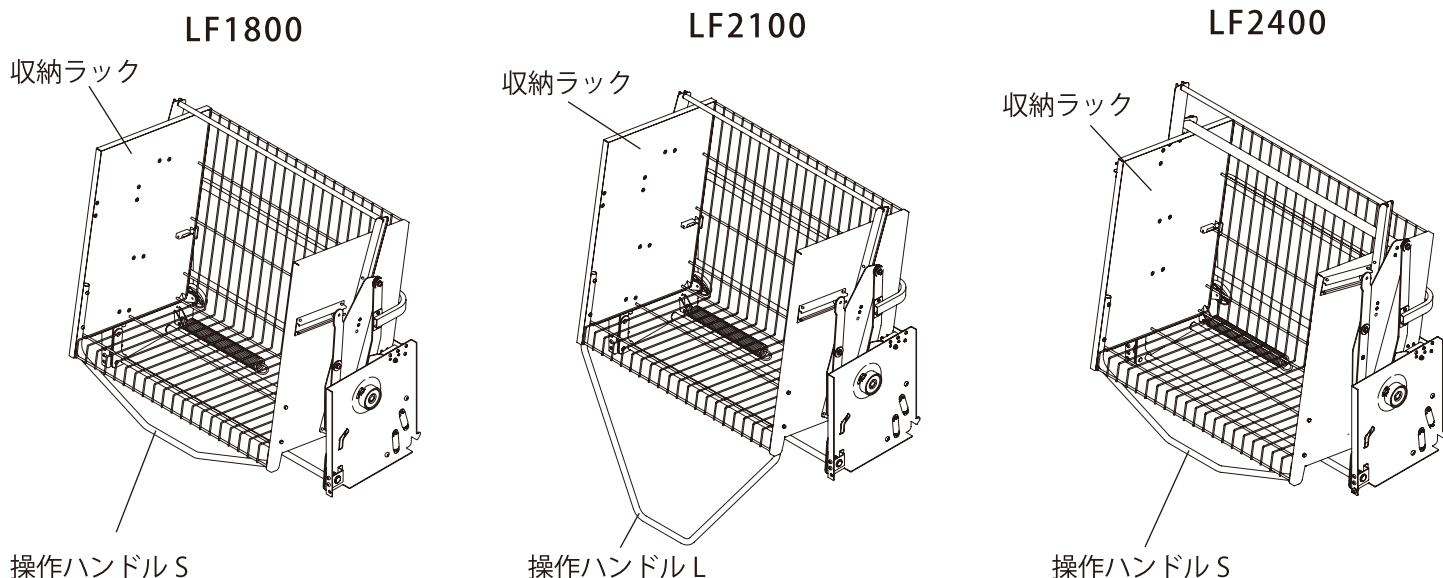

操作棒 (オプション品)



操作ハンドルに手が届かない場合は
操作棒をお使いください。

使用方法

1. 操作ハンドルの中央に操作棒や手をかけて、引き降ろします。
収納物が載っていない時は、引き降ろす際に操作が重く感じます。
2. 収納ラックを下まで降ろすとロックがかかります。
3. 収納ラックを上げるときは、ロックを解除してから上げてください。


ロックの解除方法

操作ハンドルを真下に1回下げて、カチッと音がしたらロック解除です。

収納物が重く、収納ラックが降りきっている場合は、1回少し持ち上げてから再度下げるとロック解除します。

《収納ラックが上がらない場合》

ロックが解除されていない可能性があります。無理に収納ラックを上げないでください。故障の原因となります。

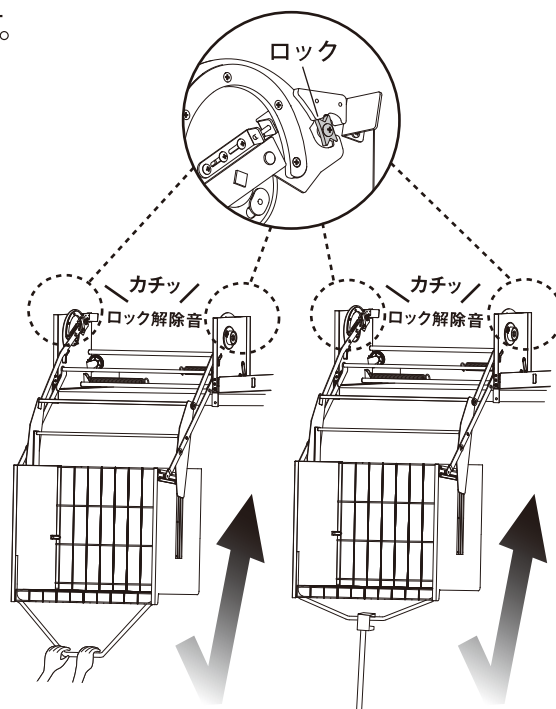

お手入れ

- 日常のお手入れは、ふきんで乾拭きをしてください。それで落ちない汚れは、中性洗剤をつけて拭いてください。その後、乾拭きをして水気を拭きとってください。

■ 商品のお問合せ先

オークス株式会社

〒955-0842 新潟県三条市島田2丁目8番3号



フリーダイヤル

0120-35-1217

受付時間 / 平日9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

www.aux-ltd.co.jp