

冷暖ペルチェベストフルセット PVF-D3

取扱説明書 / 保証書

このたびは当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を理解のうえ正しくご使用ください。取扱説明書は大切に保管してください。本製品は日本国内のみで使用できます。

セット内容

ベスト×1、コントローラー付きペルチェデバイス×1、モバイルバッテリー10000mAh×1、取扱説明書 / 保証書×1

仕様

◆ベスト仕様

- 重量：約 145g
- サイズ：フリーサイズ
- 着丈：52.5cm(10cm 調整可能)
- 対応サイズ：(ウエスト) 80～120cm



◆コントローラー付きペルチェデバイス仕様

- 重量：約 315g
- ペルチェプレート個数：3 個 (大1・小2)
- プレートサイズ：(小)45mmX45mm (大)直径 7cm
- 使用推奨温度：0℃～45℃



冷スイッチ	推奨温度よりペルチェ (小)	推奨温度よりペルチェ (大)	連続使用時間
強 (赤色に点灯)	約 -20℃	約 -15℃	約 2 時間 00 分
中 (青色に点灯)	約 -13℃	約 -11℃	約 3 時間 40 分
弱 (緑色に点灯)	約 -10℃	約 -8℃	約 4 時間 40 分
リズム (白色に点灯)	約 -23℃⇄-10℃	約 -15℃⇄-8℃	約 3 時間 10 分

暖スイッチ	推奨温度よりペルチェ (小)	推奨温度よりペルチェ (大)	連続使用時間
強 (赤色に点灯)	約 50℃	約 40℃	約 7 時間 40 分
中 (青色に点灯)	約 45℃	約 38℃	約 9 時間 40 分
弱 (緑色に点灯)	約 40℃	約 35℃	約 11 時間 20 分
リズム (白色に点灯)	約 50℃⇄40℃	約 40℃⇄35℃	約 9 時間 20 分

- 稼働時間は付属のモバイルバッテリー (FT-MB008P1BK) 使用時の値です。
- 上記は満充電時の値となりますが着用条件、環境などの違いに応じて異なりますので目安としてご参考ください。
- PD 対応のモバイルバッテリーをご使用いただけます。* Type-C の出力 (OUTPUT) が 12V 対応のもの

安全上のご注意

本製品をご使用の際は、「安全上のご注意」を必ずお読みいただき、正しくお使いください。誤った使用は、火災・感電・けがなど重大な事故の原因となります。

⚠ 危険	死亡や重傷などの危険がさしそまっているもの
⚠ 警告	死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
⚠ 注意	軽傷・家屋家財などの損害に結びつくもの

ペルチェベスト

【⚠ 注意】

●この製品は素材から海外において染色・縫製した製品です●洗濯時は必ず全ての電気部品を取り外し、ウェアのみを洗ってください●つけ置き洗いは避け、洗濯が終わったらすぐに洗濯機から取り出し、干す際は形を整えて吊り陰干ししてください●漂白剤及び蛍光増白剤配合の洗剤は使用しないでください●弱アルカリ性洗剤をご使用ください●他の衣類と別洗いしてください●ファスナーを閉じネットに入れて洗濯するか手洗いでの洗濯をしてください●タンブラー洗濯機、ドライクリーニングはお避けください●アイロンのご使用はお控えください●雨や汗で湿った状態で放置されたり摩擦などによる刺激を受けた場合は色移りする事があります●白い衣服など淡い色と重ねて着用された場合は色移りする事があります

ペルチェデバイス

【⚠ 危険】

●分解や改造は行わないでください●USB 接続端子にピンや金属類を差し込まないでください●変形、ショート、異臭、異常発熱、発煙などの症状が見られた場合は、ただちに使用を中止してください●直射日光のあたる場所や、高温になる所での使用・放置はしないでください

【⚠ 警告】

●子どもだけの使用や、幼児の手が届く場所での使用は避けてください●必ず付属のスイッチを使用し、正しく接続してください●スイッチの接続は確実に行ってください●ペルチェ素子は半導体素子です。直接肌への接触は避けてください。凍傷や低温やけどの原因となる場合がありますので使用中は 1 時間に 1 度程度、肌の状態を確認してください●ペルチェデバイスは防水仕様ではありませんので水に濡れる環境で使用しないでください

【⚠ 注意】

●ペルチェベストを着用する際は、専用デバイスを正しくご使用ください●他社製品と組み合わせて使用した場合に発生した故障・事故については、当社では責任を負いません●ペルチェデバイスは冷却時にファン部分から排熱を行いますので排気を妨げるような装着方法は避けてください●ペルチェベストへの装着は正しく配置してご使用ください●ファン付きウェアのインナーとして着用すると、より高い冷却効果が得られます。

●ご使用にあたってのご注意●

使用中に身体へ異常が現れた場合は、ただちに使用を中止してください。
また、次のような方はご使用にならないでください。


- ・医療機関で治療中の方
- ・循環器系疾患をお持ちの方
- ・熱さ・冷たさの感覚が自覚できない方
- ・乳幼児や高齢の方で、ご自身で異常を判断できない方
- ・皮膚の弱い方
- ・ペースメーカーなどの医療電気機器をご使用の方

本製品は医療機器ではありません。医療目的での使用はできません。


各部名称

●ペルチェベスト


表面

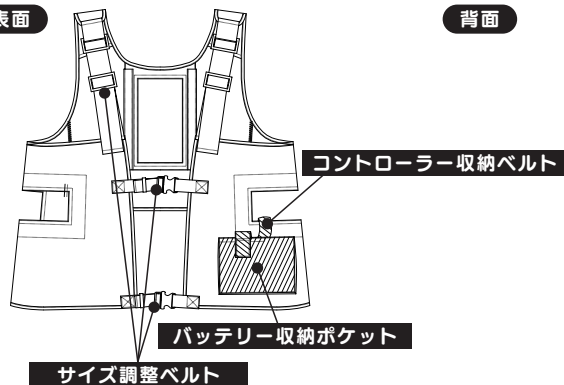


背面

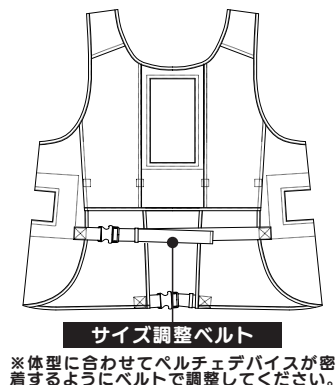

●ペルチェデバイス

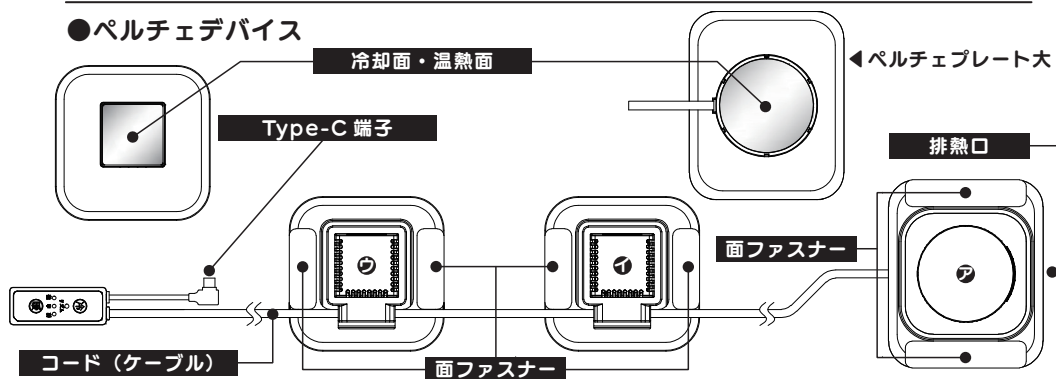

使用方法


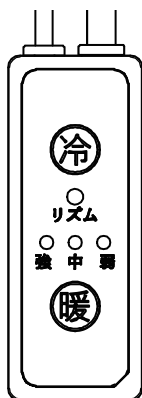


■冷モード


- ① 起動：長押し約2秒で点灯
- ② 強弱切り替え：冷ボタンを押すと強→中→弱→リズム→と切り替わります。
- ③ 停止：長押し（停止：(冷)1分間点滅後停止）※もう一度電源ボタンを押すと強制停止

■暖モード

- ① 起動：長押し約2秒で点灯
- ② 強弱切り替え：暖ボタンを押すと強→中→弱→リズム→と切り替わります。
- ③ 停止：長押し

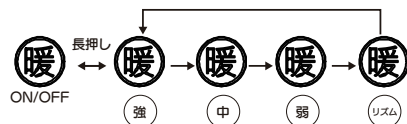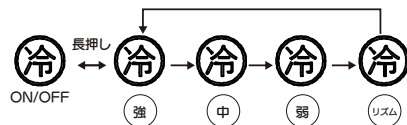

装着手順

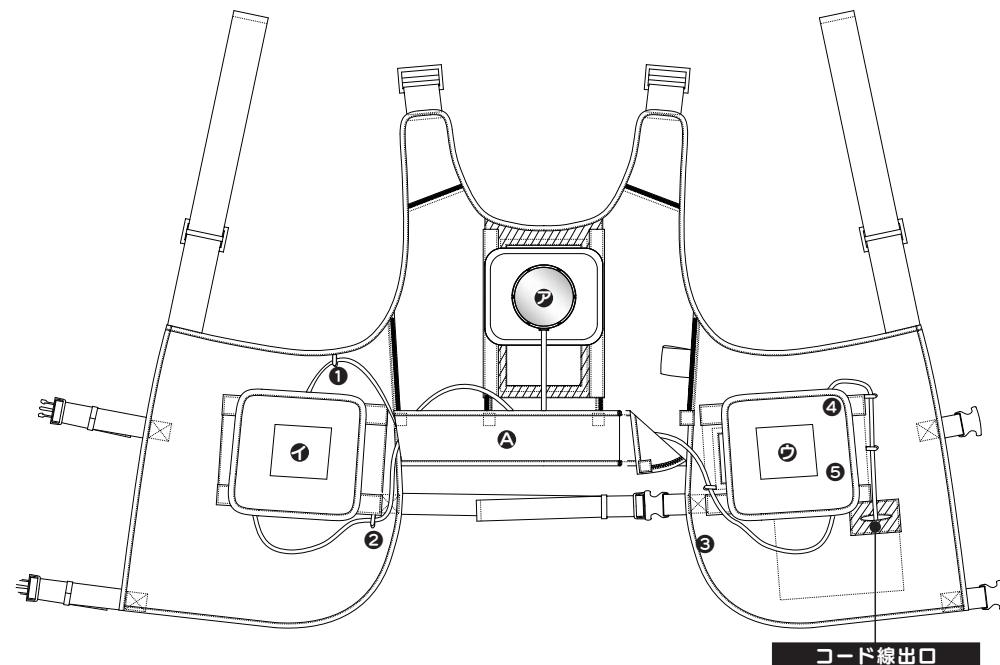

取り付け方

- ① ⑦のペルチェデバイスを取り付けます。冷却面を身体側に、コード線が下に来るようにして面ファスナーでお好みの位置で固定します。
- ② ⑧のペルチェデバイスを取り付けます。⑦のコード線が上に来るように図のようにして面ファスナーでお好みの位置で固定します。
- ③ ⑨のペルチェデバイスを取り付けます。コントローラー側のコード線が上に来るように図のようにして面ファスナーでお好みの位置で固定します。
- ④ コードを固定します。①～⑤のコード止めループで固定します。Aのコード線カバー内にコードをまとめます。
- ⑤ コントローラーをウェア表側に出します。図のコード線出口に通すとバッテリー収納ポケットから表側に取り出せます。
- ⑥ コントローラーを収納ベルトに取り付けます。図1 Type-C 端子をバッテリーの Type-C ポートに取り付け、バッテリー収納ポケットに入れます。

取り外し手順

- ① デバイスは面ファスナー部分を手でゆっくりとはがします。
- ② コード止めループからコードを取り外しすべての電気部品を取り外してください。

お手入れについて

- ・洗濯時は必ず全ての電気部品を取り外し、ウェアのみを洗ってください。
- ・ペルチェデバイスは水洗いできません。
- ・汚れた場合は、柔らかい布で優しく拭き取ってください。
- ※ ペルチェへのホコリ・異物の付着にはご注意ください。故障の原因になります。



※図1：スイッチ・バッテリー収納