

# 事務用チェア

## C201J

### 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、未永くご愛用頂きますよう、お願い申し上げます。お読みになったあとは大切に保管してください。

#### 警告

- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ガススプリングは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ガススプリングを火に入れないでください。爆発してけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

#### 注意


- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 可動部のすきまに指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 背や肘に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず1人で座ってください。2人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を1人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面に物を乗せて台車代わりに使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。

#### 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。




#### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的損害が発生する可能性があります。

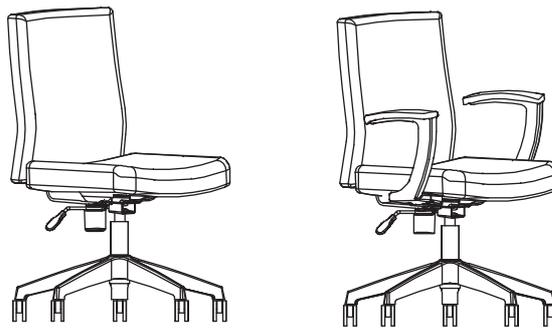


### 部材・部品一覧

(組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。)
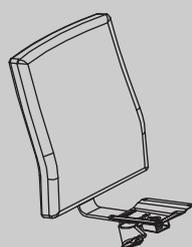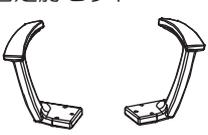
<p>A: 背クッション・本体機構部</p>  <p>×1</p>	<p>B: 座クッション</p>  <p>×1</p>	<p>C: 脚部</p>  <p>×1</p>	<p>【オプション】</p> <p>F: 固定肘セット</p>  <p>×1</p> <p>G: 肘取付用ボルト (スプリングワッシャー・平ワッシャー付)</p>  <p>×6</p>
	<p>D: 座支柱</p>  <p>×1</p>	<p>E: 本体機構部取付用ボルト (スプリングワッシャー・平ワッシャー付)</p>  <p>×4</p>	


# 組み立て方 (+ドライバーをご用意ください。)

① 脚部に座支柱を差し込む。

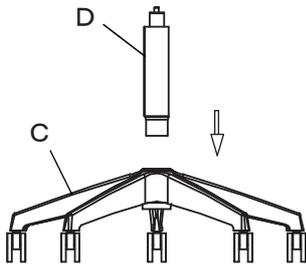

脚部(C)を平らな場所におき、座支柱(D)をしっかりと差し込んでください。


② 座クッションに背クッション・本体機構部、固定肘を取り付ける。

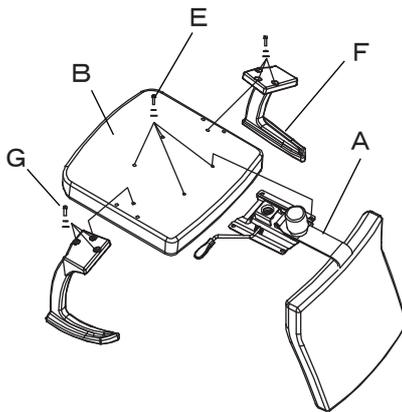

座クッション(B)を裏返し、背クッション・本体機構部(A)を本体取付用ボルト(E)でしっかりと固定します。次に固定肘(F)を肘取付用ボルト(G)でしっかりと固定します。

【注】固定肘はオプションです。

③ 脚部・座支柱に本体を取り付ける。

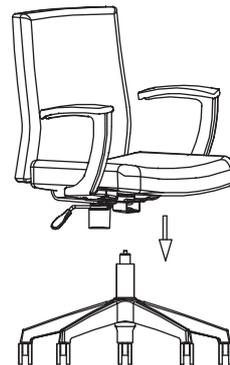

①の脚部・座支柱に②の本体をはめ込みます。

## 各種機構の使い方


### ガス圧式座上下調節

#### ●上げ方

レバーを上方向へ引き上げた状態で腰を浮かすと、座面が上がり、レバーを離すとその位置で止まります。

#### ●下げ方

座面中央に座った状態でレバーを引き上げると、座面が下がり、レバーを離すとその位置で止まります。

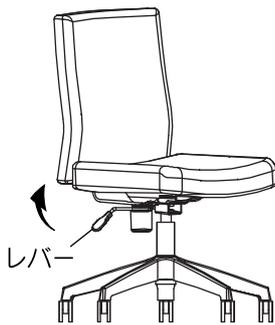

### 背ロッキング～硬さ調整

背によりかかるとロッキング(後傾)します。

座面裏側のつまみを時計回りに回すとロッキングは硬くなり、反時計回りに回すと柔らかくなります。お好みに合わせて調整してください。



## お手入れ方法

### ●張り地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目やすきまに入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

### ●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で空拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は硬く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤と水分を完全に取り除いてください。

※シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

## 品質表示

■寸法 幅607×奥行620×高さ880～950mm  
座面高さ425～495mm  
肘取付時幅620mm 肘高さ630～700mm  
※肘はオプションです。

### ■構造部材

座部 合板  
脚部 金属(鋼)、樹脂成型品  
背もたれ部 金属(鋼)、合板

### ■表面加工

アミノアルキッド樹脂焼付塗装

### ■張り材

ポリエステル

### ■クッション材

ウレタンフォーム

### ■取扱い上の注意

・直射日光又は暖房器具の熱を避けてください。

表示者 プラス株式会社 ジョイントテックスカンパニー

## 保証期間

通常の使用状態における本商品の保証期間は、お買上げいただいた日から1年となっております。

一般的なオフィスを対象とした1日8時間程度の使用環境下、及び体重が90kgを超えない程度の方が快適にご使用できるように設計しておりますので、24時間・年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用状況下、または体重が90kgを超える方のご使用や、目的以外の使用、取扱上の不注意・乱暴な使用による故障は上記保証の対象外となる場合がありますので、あらかじめご承知置きください。

1111

MADE IN CHINA

■製品に関するお問い合わせは、ご購入店または、下記のお問い合わせセンターへお寄せください。

お問い合わせセンター / ☎ 0120-850-393

プラス株式会社  
ジョイントテックスカンパニー