


新・日付印浸透タイプ 取扱説明書


このたびは**新・日付印浸透タイプ**をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用の際には説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

1. 構造と各部の名称

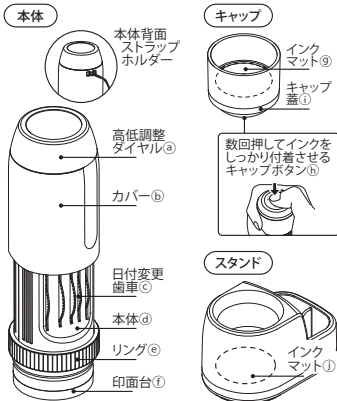

交換用印面の交換

- ①キャップを外す、またはスタンドから取り出します。
 - ②日付変更同様、リング⑤を持ち、カバー⑥を「OPEN▶」方向へ廻し引き開けます。
 - ③印面台⑦を反時計回りに廻し、取り外します。
 - ④日付帯の向きを確認しながら新しい印面台を時計回りに廻して取り付け、カバー⑥を閉じます。
- ※新しい交換用印面はインクを十分に含んでおりません。インク補充やキャップ、スタンドに装着し含浸させてからご使用ください。



2. 日付の変更

- ①キャップを外す、またはスタンドから取り出します。
- ②リング⑤を持ち、カバー⑥を「OPEN▶」方向へカチッと音がするまで廻し引き開けます。
- ③日付変更歯車④を廻し、日付帯が横一列になるよう日付を揃えます。揃っていないと日付駒が破損する恐れがあります。
- ④カバー⑥を閉じて「OPEN▶」逆方向に廻し固定します。



3. 日付の高さ調整


- ①高低調整ダイヤル③を引き上げます。
 - ②印面を見ながら高低調整ダイヤル③を廻します。日付帯と印面部が同程度かやや低い位置に合わせます。
 - ③高低調整ダイヤル③を軽く押し戻します。
- ※操作は必ずカバー⑥を閉めた状態で行ってください。
※必要時以外、高低調整の操作をしないでください。



4. インクの補充

- ①キャップ蓋①を◀OPEN方向に廻し外します。スタンドタイプはスタンド裏の蓋を開けます。
 - ②注入口からあふれ出ないように1滴ずつ注入します。
 - ③キャップ蓋①を装着およびスタンド裏蓋を閉じます。
- ※入れすぎるとインク漏れになりますのでご注意ください。
※インクが浸透するまでに多少時間がかかります。
※部分的に印影が薄い場合はインクマット⑨⑩に直接1滴塗布してください。

補充インクは、必ずご購入いただいた販売サイトの専用補充インクをご使用ください。ほかのインクを使用すると成分の違いにより使用不能になります。

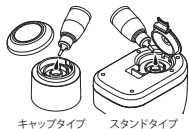

ご使用上の注意

- ☒ 紙へのなつ印目的以外では使用しないでください。
- ☒ アート紙やコート紙などインクを吸収しにくい紙や表面を薬品処理した紙（トレーシングペーパー）、目の粗い紙、にじみやすい紙などでは乾きが遅くなったり滲みが生じる恐れがあります。ご確認の上ご使用ください。
- ☒ 感熱紙や感圧紙へのなつ印は印影が変色したり、発色文字が消えたりしますのでご注意ください。
- ☒ 印面がゴミや紙粉などで目詰まりした時はセロハンテープの粘着面を利用してお取りください。
- ☒ 印面や日付帯およびインクマットは、スポンジ状の軟質ゴムでできています。必要以上の力でなつ印したり、擦るなどしますと破損する恐れがあります。
- ☒ 衣服等にインクが付くと落ちにくいのでご注意ください。
- ☒ インクが手に付いた場合は、石鹸で洗い流してください。
- ☒ 万一、目や口に入った場合は、すぐに水で十分に洗い医師の診断を受けてください。
- ☒ 幼児の手の届かないところに保管してください。
- ☒ 火気の近くや高温になる場所には保管しないでください。

製品に関するお問い合わせは…

ご購入店までお問い合わせください。