

取扱説明書

モニター 液晶保護フィルターのぞき見防止

注文コード: 27916788/27916797/27916806

このたびは、液晶保護フィルター のぞき見防止をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

最初に
ご確認ください

セット
内容


- 本体（液晶保護フィルター）1枚
- 貼り付けシール 8枚
- マウンティングタブ 4組
- クリーニングクロス 1枚

注意
点

両面テープを使用してフィルターを装着、取外しされる場合、液晶画面を傷つける恐れがありますので十分ご注意ください。
こちらの商品は液晶画面部分のみをカバーするフィルターです。ディスプレイ全て（フルフラットパネル全面）を覆う対応ではございませんのでご注意ください。
画面サイズに合わせておりますが、万一、サイズに合わない場合はハサミやカッターなどでカットしてご利用ください。

製品構成

本体（液晶保護フィルター） 剥離フィルム ②

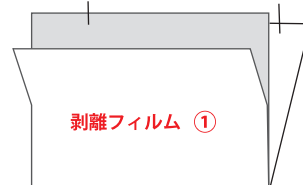

お好みの貼り方を選んでご使用ください。

●モニター画面に直接貼りつける場合（固定）

付属の両面テープを使って、モニターに直接貼り付け、フィルターをしっかりと固定させたい場合の貼り方です。



- 1 付属の両面テープを使います
- 2 液晶画面の汚れをきれいに拭き取ります。



- 3 剥離フィルム①を剥がします。
(剥離フィルム②は④で剥がします)
- 4 剥がした面の四隅に両面テープを取り付けます。

真ん中のシートが本体です

光沢がある方が裏側です

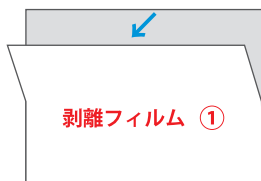

- 5 モニターに貼り付けます。





- 6 フィルターをおさえながら、フィルターの表面のフィルム②を剥がします。




●フィルターを取り外したい場合の貼り方

スライドさせて取り外し可能な取り付け方法です。マウンティングタブを利用して取り付けます。

- 1 マウンティングタブを切り離します。
- 2 マウンティングタブの剥離紙を剥がします。

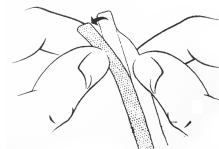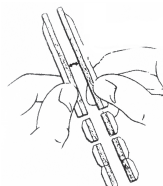


- 3 お好みの位置にマウンティングタブを取り付けます。

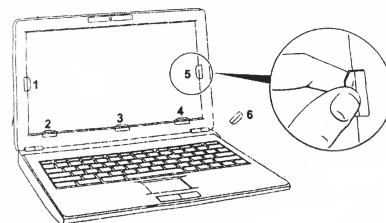


- 4 剥離フィルム①と剥離フィルム②を剥がします。
真ん中のシートが本体です。

※光沢がある方が裏側、
反射防止効果のある方が
表面になります。

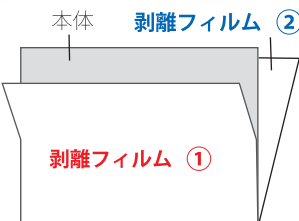

- 5 フィルターを上からスライドさせながら内側に入れ込みます。

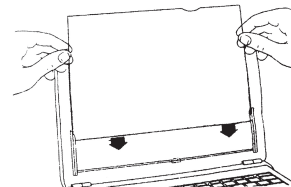

注意

この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- 破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼付けてください。
- 落下などによる衝撃、機器の破損・損傷については責任を負いかねます。
- 剥離フィルムを剥がす前に、サイズやキズの有無をご確認願います。剥離フィルムを剥がしてから、交換・返品をご遠慮願います。
- 本製品を用途以外の目的に使用しないでください。
- 個人情報完全に保護する商品ではありません。使用環境に応じた対策をお客様ご自身で講じてください。
- 火気の近く、高温、多湿の場所での使用、保管はしないでください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。
- アルコール類、またはその他の薬剤を本製品に付着させないでください。
- 仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

