

お客様用保存版

プロソリッドシリーズ 取扱説明書

このたびはタテヤマアドバンスの製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この製品を正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この取扱説明書は、
いつでもお読みいただけるよう **大切に保管** してください。

この取扱説明書に記載した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。
人身事故や財産の損害を未然に防止するために、次のような記号表示をしております。
内容をよく理解した上で、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
 注意	取り扱いを誤った場合、けがをしたり、商品が破損することが予想されることを示します。
	「必ず行っていただく事」を示しています。
	してはいけないことを示しています。

〈もくじ〉


1.安全のために必ずお守りください<基本体><オプションパーツ>	2
2.各部の名称<基本体><オプションパーツ>	2~3
3.ご使用上の注意	3
4.お手入れについて	3
5.不具合対応について	4
6.製品仕様について	4
7.組立手順	5~8

販売店／工事店様へ この説明書は、施工後必ずお客様へお渡しください。


1 安全のために必ずお守りください

⚠ 注意

- ❗ 基本体を移動する際は、陳列商品と棚板などのオプションパーツを外してください。製品の倒壊やオプションパーツが落下し、けがをするおそれがあります。
※取り外し方法は、組立順序 P6 ～ 8 を参照してください。

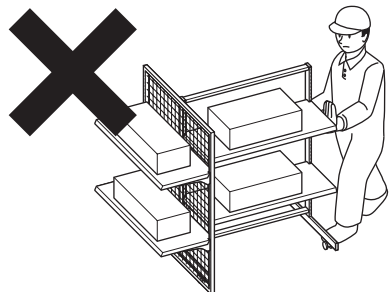

- ❗ 床板より大きいサイズの棚板を使用しないでください。製品が転倒し、けがをするおそれがあります。

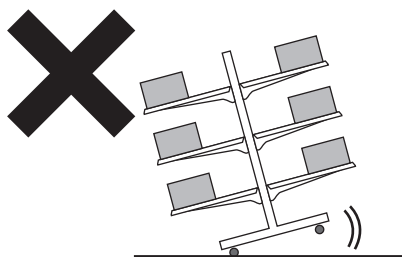

- ❗ 商品陳列以外の目的で使用しないでください。

- ❗ アジャスター仕様の場合は、製品を引きずらないで持ち上げて移動してください。製品の倒壊やパーツが落下し、けがをするおそれがあります。

- ❗ エンド枠に商品陳列する際は、必ず先に基本体から商品陳列を行ってください。エンド枠側に転倒して大けがをしたり、陳列商品が破損することがあります。




お願い

商品陳列の際は静かに載せてください。衝撃が加わるような陳列をした場合、耐荷重以下であっても破損や変形が生じるおそれがあります。


キャスター仕様の場合、移動する際は床面の配線カバー、レールなどの障害物は必ず避けて移動してください。無理に障害物を越えようとすると、製品が破損するおそれがあります。

2 各部の名称

■ 基本体

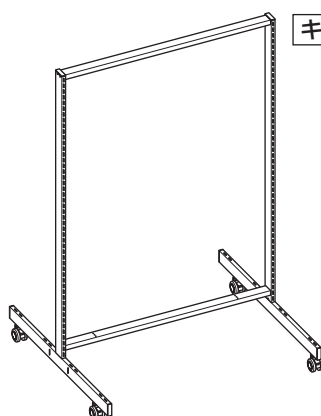


キャスター仕様

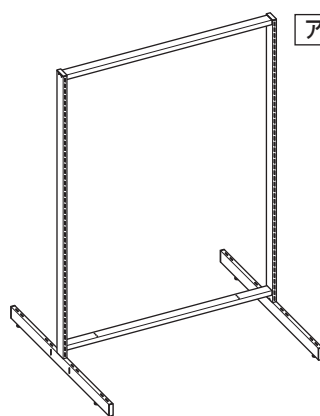

アジャスター仕様


■オプションパーツ

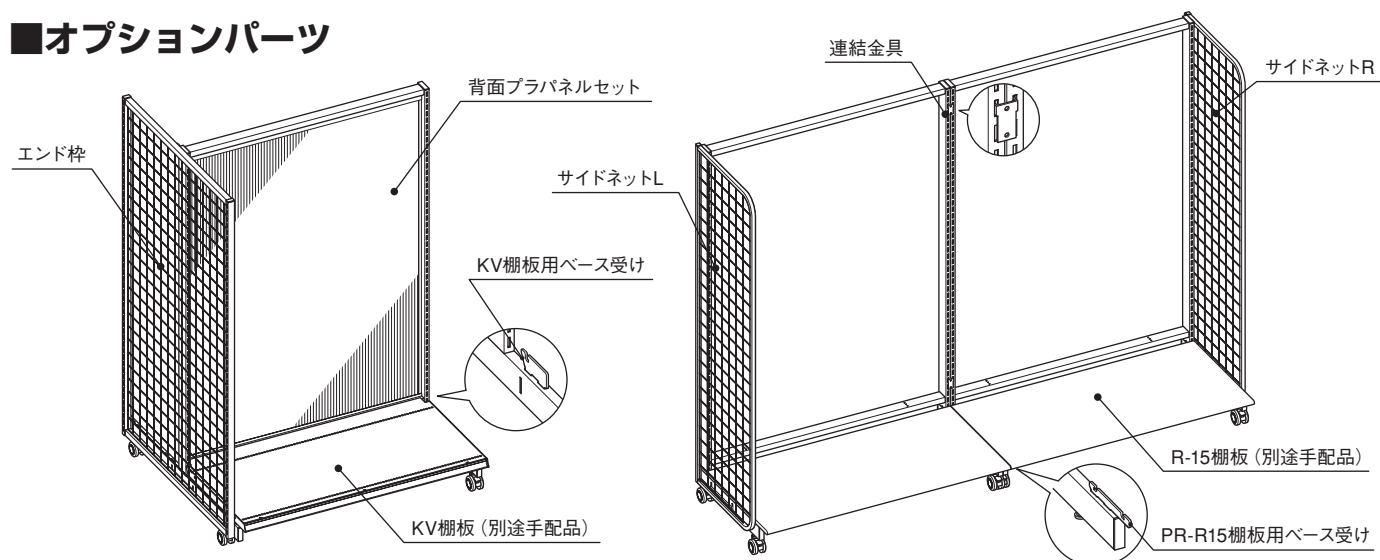


3 ご使用上の注意

ご使用にあたっては、以下の点をお守りください。

- キャスター仕様の場合は、水平な場所でストッパーをかけて使用してください。
- 屋外などの雨のあたる場所及び湿気の多い場所でのご使用は避けてください。製品が錆びる原因になります。
- 連結金具は、適切な数(両面：上下・両面4箇所 片面：上下2箇所)を取り付けてください。
また基本体を移動する際、連結金具は外してください。
- エンド枠に取り付けできる棚板は奥行きD300までです。
丸パイプブラケット、角バーブラケット、フックの奥行きはD300までです。
但し、角バーブラケットにフックを取り付ける場合は、角バーブラケットとフックの奥行きを合わせてD300までです。
※耐荷重は、耐荷重性能値 P4を参照してください。

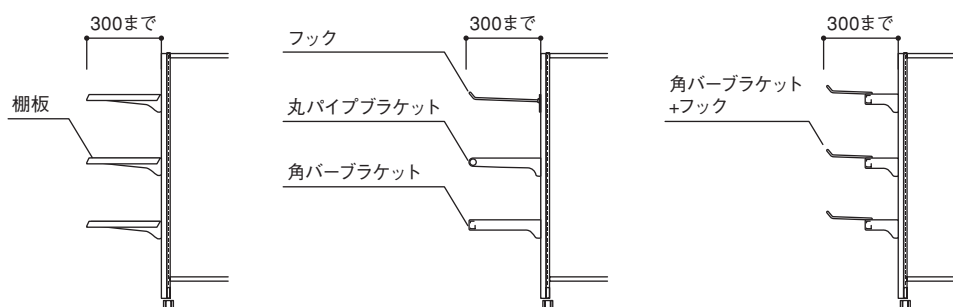

- エンドにD300を超える奥行きオプションパーツを使用する場合は、エンド枠ではなく片面仕器をお使いください。

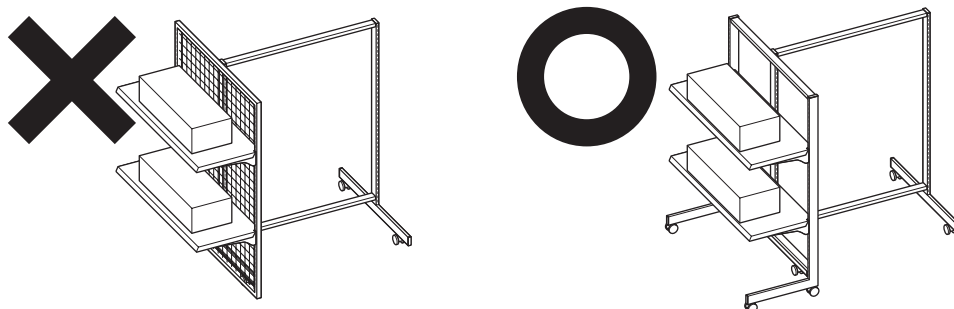

4 お手入れについて

安全に長くご使用いただくために、定期的に清掃・点検してください。

- 汚れは、水を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。タワシなどの硬いものでこすると表面に傷がつき腐食の原因になりますので、使用しないでください。
- 水拭きで取れない場合は、薄めた中性洗剤を含んだ柔らかい布などを使って拭き取ってください。洗剤使用後は水拭きし、乾いた布で水分を拭きとってください。
- 異常を発見した場合は、使用を中止してください。

5 不具合対応について

不具合が発生した場合そのままにしておくと、製品破損や人身事故などの原因になるおそれがあります。次のような不具合がないか常時点検して処置してください。

現象・兆候	考えられる原因	対処方法
ガタつき	キャスターのゆるみ	スパナでキャスターを増し締めしてください
	基本体が水平な状態ではない	基本体が水平な状態になるよう、アジャスターで調整してください
エンド枠・サイドネットが傾く、外れる	爪の引っ掛りが浅い 爪がしっかり引っ掛かっていない	組み立て手順に従い、正しく取り付け直してください
床板ががたつく、傾く、跳ね上がる	ベース受けが逆向きで取り付けしている 床板とベース受けがきちんと納まっていない	組み立て手順に従い、正しく取り付け直してください
キャスターが動きにくい	車輪の隙間にほこり・ごみ等がついている	ほこり・ごみ等を取り除いてください
	ストッパーがかかっている	ストッパーを解除してください

以上の処置をしても直らなかったり現象・原因が見あたらない場合は、販売店様または、当社支店・営業所に相談してください。

6 製品仕様について

【主な材質と表面仕上げ】※基本体のみ

部位	材質	表面処理
本体	スチール製	メラミン焼付塗装
キャップ	ABS樹脂	——
キャスター	ナイロン・スチール製	——

【柱モジュール】

STA-50	STA-40

【耐荷重性能値】

	キャスター	アジャスター
	本体：W900×D800×H1500 棚板：W900×D400 	本体：W900×D800×H1500 棚板：W900×D400
STA-50	60kg	80kg
STA-40	50kg	70kg

※D400 の棚板合計の等分布静荷重値です。

※耐荷重性能値は移動時の耐荷重を保証したものではありません。

STAエンド枠

エンド枠：W750×H1500 棚板：W750×D300

※D300 の棚板合計の等分布静荷重です。


※角バーセットまたは、丸パイプセットを使用する場合は先端荷重となる為、上記荷重の半分になります。

※取り付け可能な棚板等の奥行きについては、ご使用上の注意を参照ください。

7 組立手順


■部品一覧

基本体


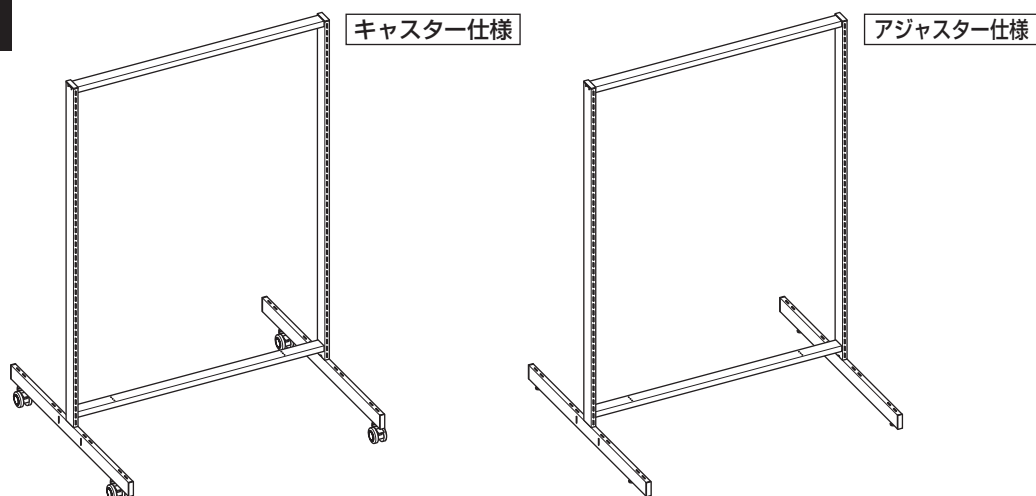


オプション

■エンド枠

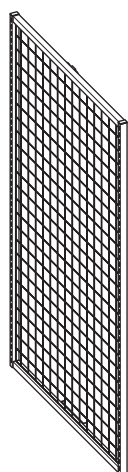

■サイドネット

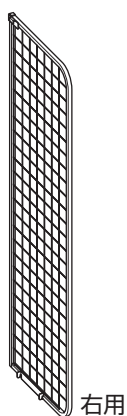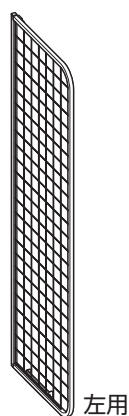

■背面ブラパネルセット


■上レール…1



■側レール…2



■背面ブラパネル…1

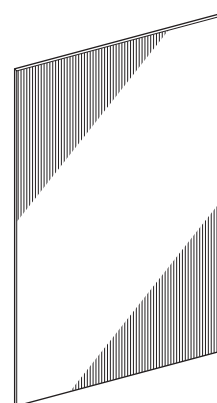

■下レール…1



上下レールの見分け方



※背の高い方が上レールです。


■なべテクスねじ…4 (φ3.5×10)



■KV棚板用ベース受け



■R-15棚板用ベース受け




■連結金具




■ご用意していただく工具

■電動ドライバー

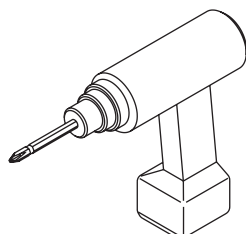


■マイナスドライバー




■スパナ

◎サイズ：17




◎サイズ：14 ※厚さ4mm以下







オプションパーツの取付方法

■エンド枠・サイドネット

- ① 基本体の柱キャップを外します。

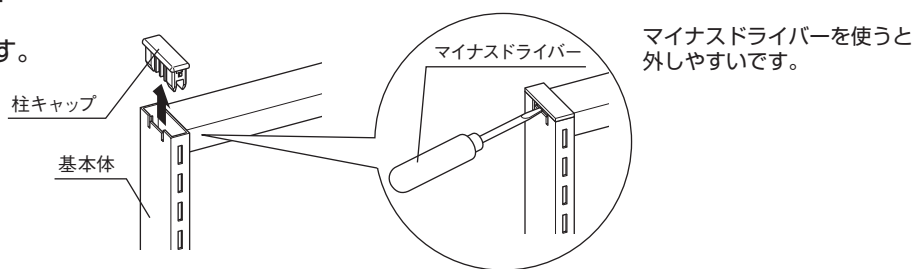


- ② ①エンド枠または、サイドネット上・下部金具を基本体の柱上部と脚部の角孔に引っかけます。
② 柱キャップを付けます。

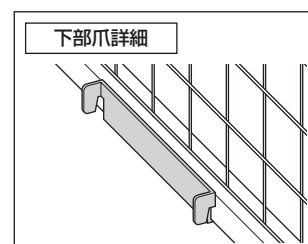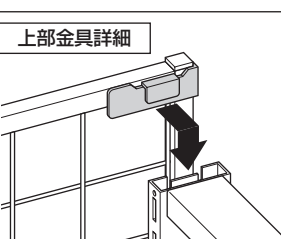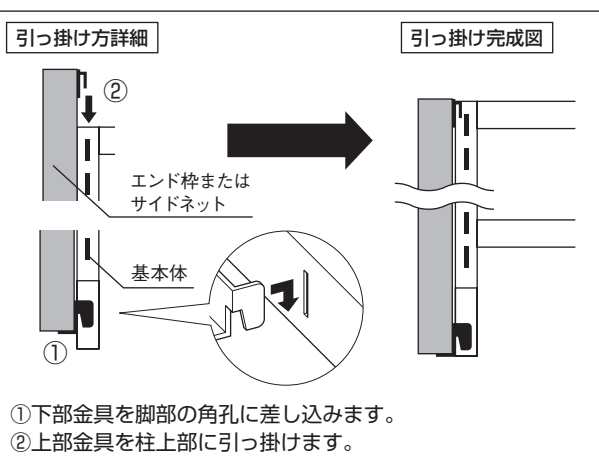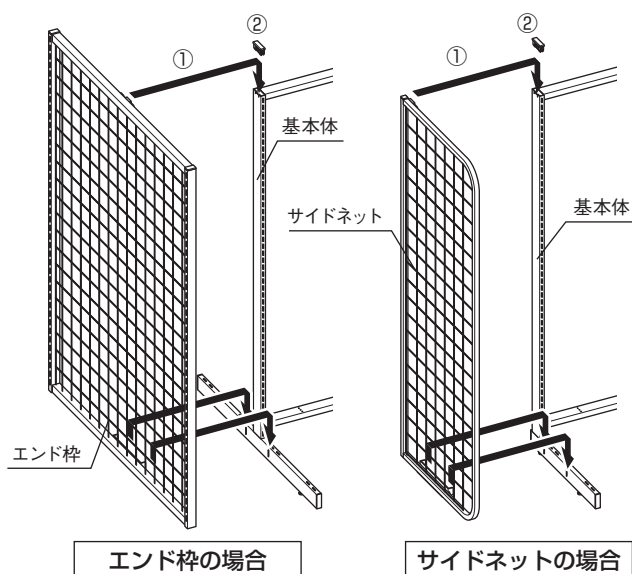


■背面プラパネルセット



- ① 上下レールをなベテクスねじで、基本体に固定します。【※電動ドライバーが必要です。】

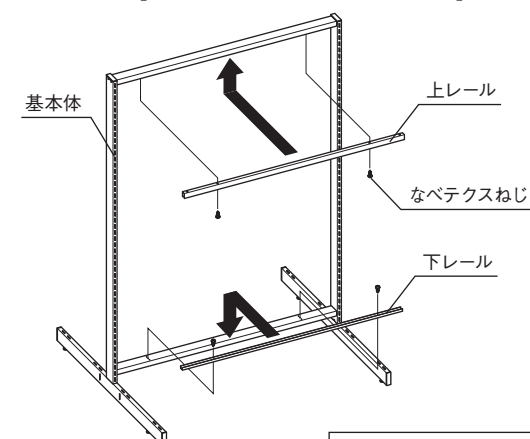

- ② 背面プラパネルの両端に側レールを挟み込み、上下レールにいます。


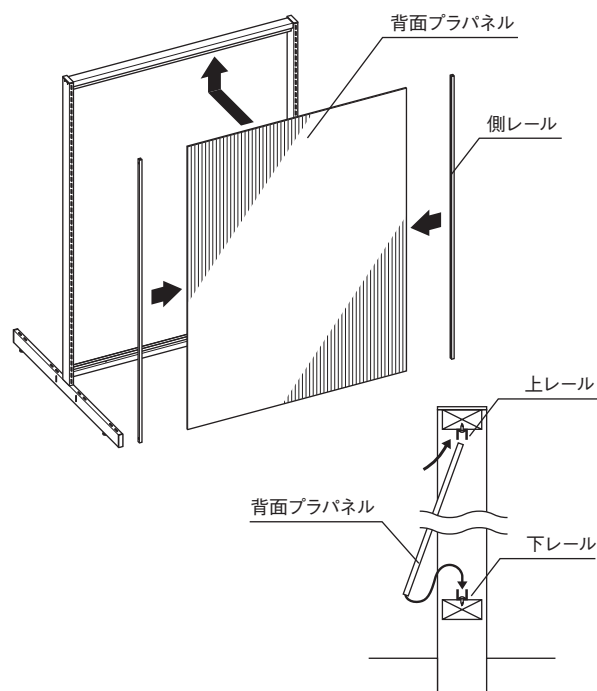


ツインパネルの場合 ※標準型50のみです。

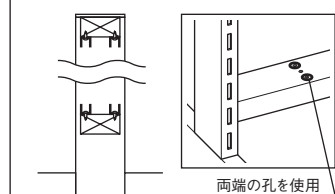
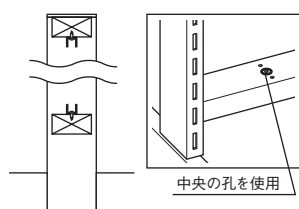


■KV棚板用ベース受け

- ① KV 棚板用ベース受けを基本体の脚上面後部スリットに(左右2ヶ所)取り付けます。

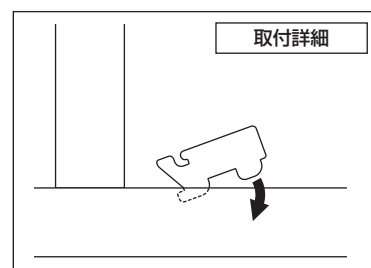
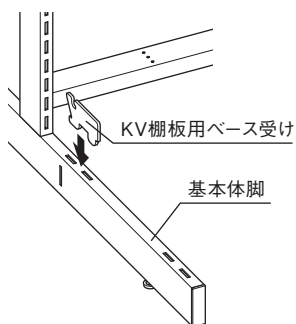


- ② KV 棚板後爪を KV 棚板用ベース受けの切欠き部に入れます。

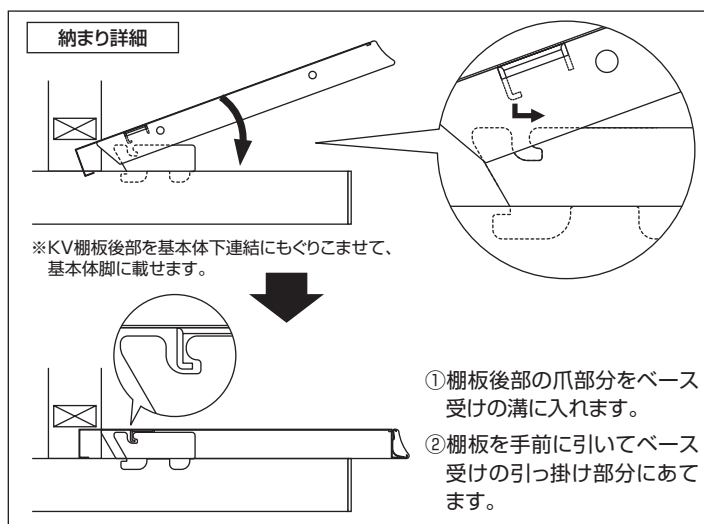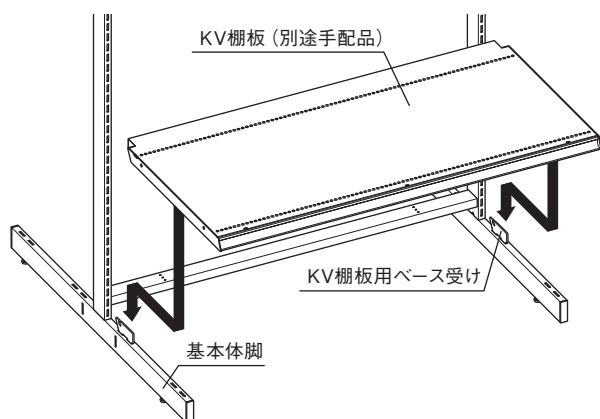

■PR-R15棚板用ベース受け

- ① PR-R15 棚板用ベース受けを基本体の脚上面前部スリットに(左右2ヶ所)取り付けます。

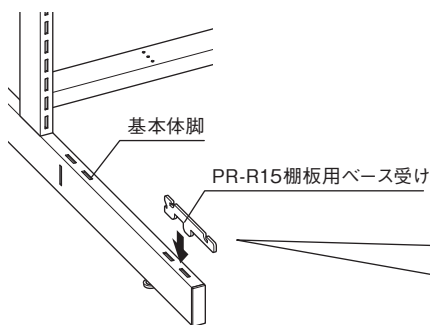
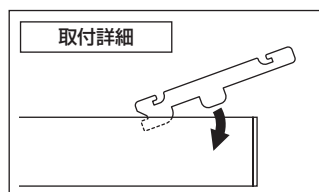


※棚板の奥行で取付ける向きが異なります。

D350の場合


D400の場合

- ② PR-R15 棚板前爪を PR-R15 棚板用ベース受けの切欠き部に入れます。

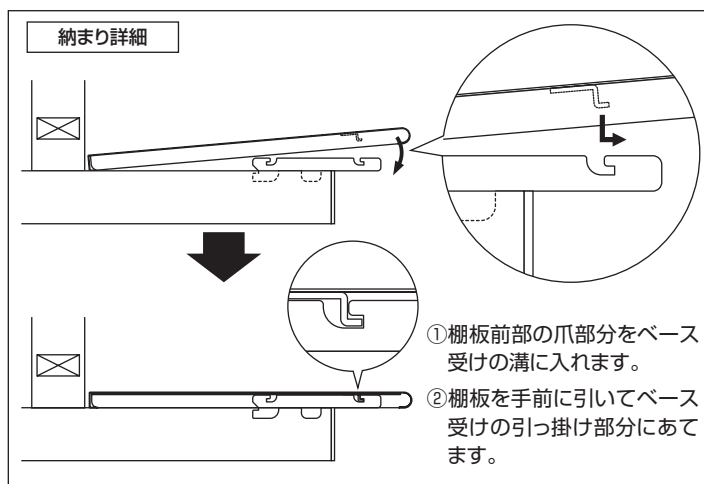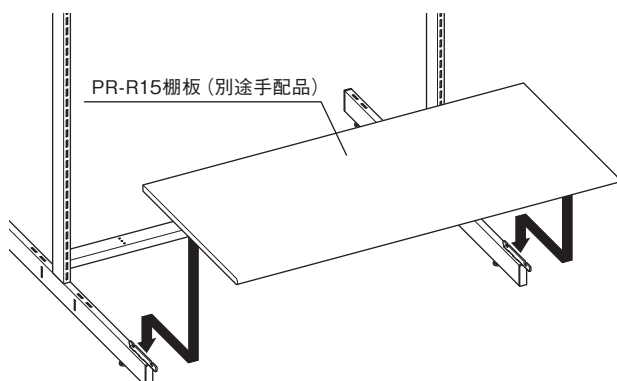


■連結金具

- 1 基本体を並べて、スリットに連結金具を上下・両面 4 ヶ所(片面は上下 2 ヶ所)引っ掛けます。

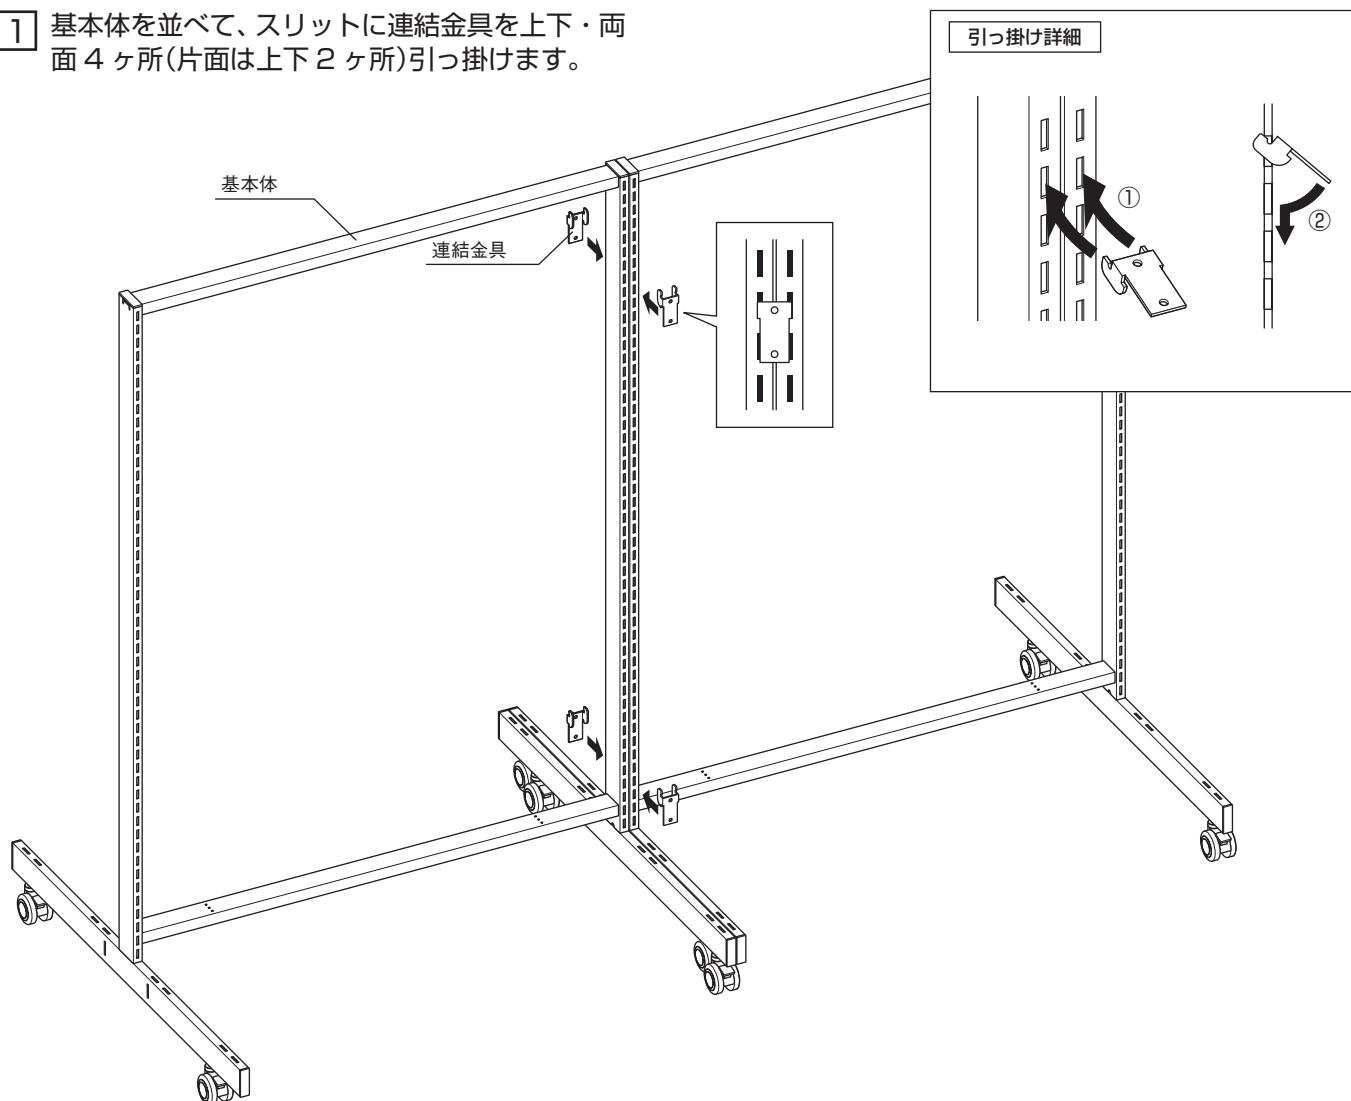


■キャスター

キャスターをスパナ(サイズ 17)で締めます。

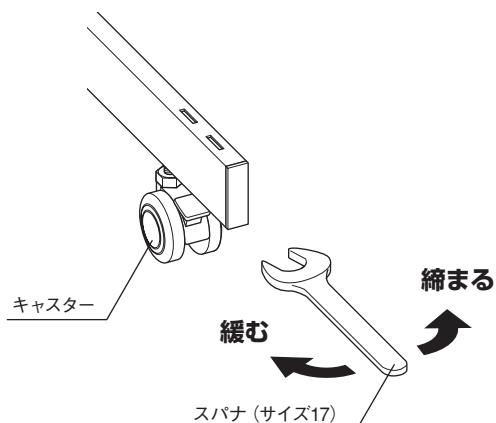

■アジャスター

アジャスターを指で回しにくい場合は、スパナ(サイズ 14 ※厚さ 4 mm 以下)で調整します。

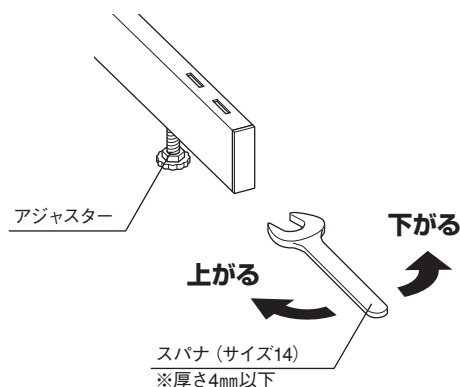

この取扱説明書を紛失した場合または、製品に貼付したラベルが損傷した場合は、再発行しますので、お気軽にお求めの販売店様、または最寄りの当社支店・営業所へご連絡下さい。

- 本取扱説明書・対象商品は、予告なく仕様変更・廃止する場合があります。
- 内容についてご不明な点は、最寄りの当社支店・営業所までお問い合わせください。
- 掲載内容の全部、または一部の複写・複製・転載、及び磁気・光記憶媒体への入力等を禁じます。これらの許諾は当社にご照会ください。