

保存40年

平成 28 年 4 月 27 日

受付番号 10607

報告番号 84801

石綿分析(定性分析)結果報告書

株式会社 MonotaRO 様

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。

ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

1. 分析を実施した石綿分析機関

① 名 称	株式会社笑顔と生活安全分析センター	② 代表者氏名	川 島 博
③ 所 在 地	〒113-0021 東京都文京区本駒込五丁目57番地6号 1F TEL: 03-3823-2931 FAX: 03-6412-9906		
④ 登録番号(作業環境測定機関)	—		
⑤ 連絡担当者	業務部 川 島 博		

2. 分析を実施した年月日

⑥ 分析実施日	平成28年4月26日	～	平成28年4月27日
---------	------------	---	------------

3. 物件名称

⑦ 物件名称	ブレーキパッド アスベスト含有調査
--------	-------------------

4. 分析実施者 一覧

項目	氏名	項目	氏名
⑧ 一次分析試料の作成	川 島 梢	⑨ 位相差・分散顕微鏡による定性分析	川 島 博
	亀 谷 治 代		-
項目	氏名	社団法人 日本作業環境測定協会が実施した石綿クロスチェック事業の参加の有無及びランク等	
⑩ X線回折分析法による定性・定量分析	○ 川 島 博	無 (有)	(A ランク 認定No.1011A0010号)
	黄 銀 鏡	無 (有)	(B ランク 認定No.1011B0007号)

5. 分析結果

試料 No.	⑪ 品 名 品番及び記号	⑫ 定性分析結果				⑬ 石綿含有判定結果		⑭ 定量分 析結果	別添 データ No.
		X線回折分析法		分散染色法		石綿 の有無	石綿の 種類	石綿含 有率 (%)	
		石綿 の有無	石綿の 種類	石綿 の有無	石綿の 種類				
1	モノタロウ プレーキパッド ロット番号2077-0014	無	-	無	-	無	-	0.1以下	別添1
2	以下余白								
3									
4									
5									
6									


注1) X線回折分析法はJIS A 1481-2によるX線回折装置の条件に基づくX線回折定性分析法準拠。

分散染色法は、JIS A 1481-2による位相差・分散顕微鏡の仕様に基づく分散染色法準拠。

注2) 種類の項には、次の記号で記載している。

Chr:クリソタイル Amo:アモサイト Cro:クロシドライト Tre/ Act:トレモライト/アクチノライト

Ant:アンソフィライト

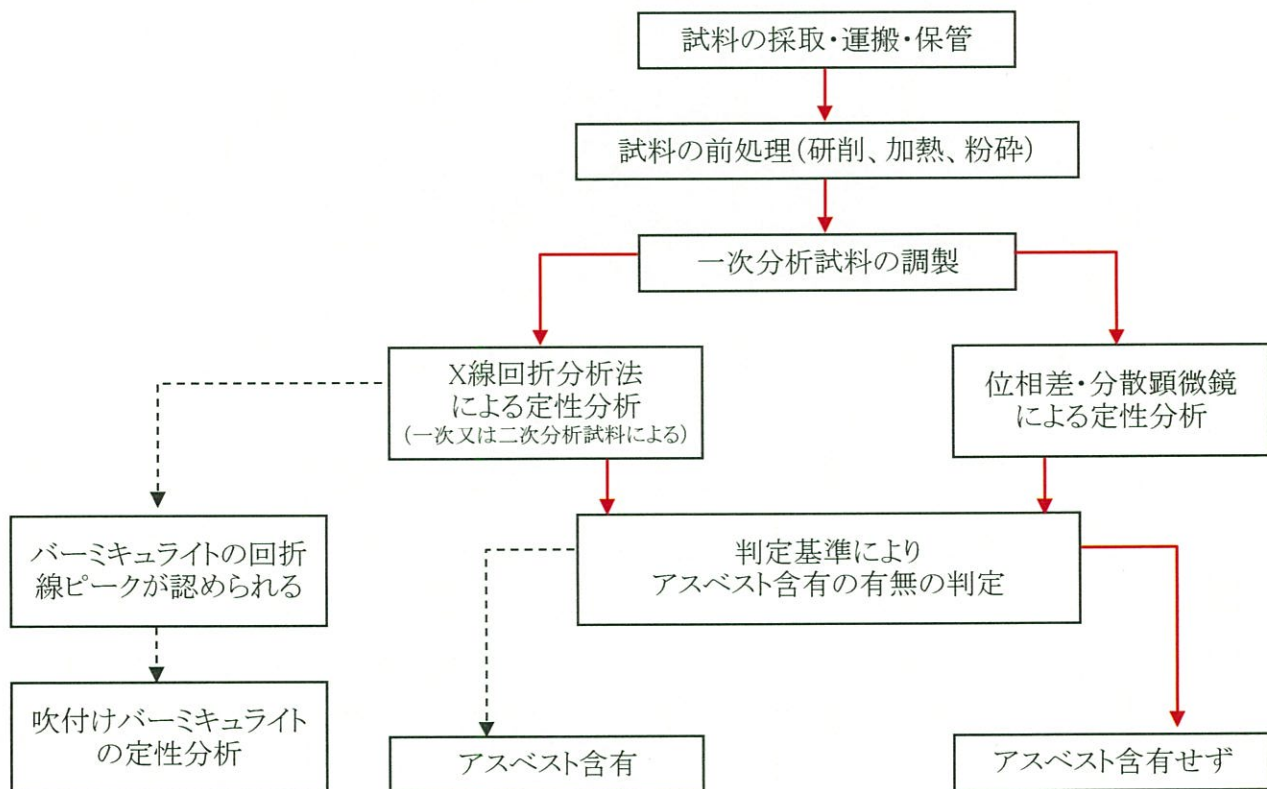

⑮ 実施した石綿分析手順

(破線を実線 → で示すこと)

別添データ No. 1

試料No. 1

1. 試料採取履歴

⑯ 受入れ年月日	平成28年4月26日	
⑰ 採取箇所(部品名称)	モノタロウ ブレーキパッド ロット番号 2077-0014	
⑱ 設備、機器、部品等の 名称及び用途	名 称	モノタロウ ブレーキパッド
	用 途	ブレーキパット
⑲ 使用年 製品、部品を採用した年	-	
⑳ 採取部位及び場所	採取部位	-
	場 所	-
㉑ 試料の概要 (形状又は材質、試料の大きさ)	形状又は材質	ブレーキパット 部品のまま
	試料の大きさ	JIS A 1481-2 試料の採取法準拠
㉒ 採取者氏名	依頼者提供品	

2. 一次分析試料の作製方法

試料粉碎方法

㉓ 粉碎に使用した粉碎機の 名称及び型式	粉碎器の名称	超遠心力カッター及びアルミナ乳鉢
	粉碎機のメーカー・型式	IKAジャパンA11SI型、他
㉔ 標準ふるいの目開き	75,425,500 μ m	

※ 一次分析試料の加熱処理を実施した場合

㉕ 使用した分析機器	電気炉		
㉖ 分析機器	分析機器の名称	電気マuffle炉	
	分析機器のメーカー・型式	東洋製作所 FUL210FA	
㉗ 分析装置の条件	電気炉	温度(℃)	450
		加熱時間(min)	60
㉘ 加熱処理前の一次分析試料の秤量値 (g)	㉙ 加熱処理後の一次分析試料の秤量値 (g)		㉚ 減量率 (r)
-	-		-

3. 定性分析方法

3.1 X線回折分析法による定性分析

3.1.1 X線回折装置による定性分析の条件

設定項目等	測定条件等	
③① X線回折装置のメーカー・型式	メーカー	島津製作所
	型 式	XRD-6100
③② X線対陰極	Cu	
③③ 管電圧(kV)	40	
③④ 管電流(mA)	30	
③⑤ 単色化(K β 線の除去)	グラファイトモノクロメータ	
③⑥ フルスケール(cps)	2000	
③⑦ 時定数(s)	1	
③⑧ 走査速度(° /min)	2	
③⑨ 発散スリット(°)	1	
④⑩ 散乱スリット(°)	1	
④⑪ 受光スリット(mm)	0.3	
④⑫ 走査範囲(° ,2 θ)	5~70	

3.1.2 X線回折分析法による定性分析結果

④⑬石綿の種類	④⑭定性分析結果
クリソタイル	無
アモサイト	無
クロシドライト	無
トレモライト／アクチノライト	無
アンソフィライト	無

3.2 位相差・分散顕微鏡法による定性分析

3.2.1 位相差・分散顕微鏡の型式

(46) 顕微鏡のメーカー・型式	メーカー	オリンパス
	型式	BX51N-DPH
(47) 照明系	型式	透過ケラー照明内蔵12V-100WHAL-L
(48) コンデンサ	型式	U-PCD-2
(49) 対物レンズ	型式	PlanN DS Ph1×10、UPlanFLN Ph2×40

3.2.2 浸液について

(50) 使用した浸液のメーカー	CARGILLE社	
(51) 選定した浸液の屈折率	1.550,1.618,1.620,1.680,1.690	
(52) 浸液を選定した理由 ○を付けて下さい		設計図書(施工記録、維持保全記録等)により建築物／工作物の種別が判明している場合
	☐	X線回折分析法による定性分析結果で判断した
		その他 ※その他を選択した場合は、以下の欄に記入して下さい。

3.2.3 分析室の温度

(53) 分析室の温度(℃)	25.0
----------------	------

3.2.4 分析結果記入欄

・石綿名称 (クリソタイル) 別添写真 1 参照

屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$ 1.550

試料 No.	(54) 計数視野数	(55) 計数粒子数 (個数)	(56)分散色を呈した粒子数 (個数)	
			(57)アスペクト比3以上の繊維数	(58)粒子数
1	113	1000	0	0
2	116	1000	0	0
3	120	1000	0	0
合計	349	3000	0	0

・石綿名称 (アンソフライト) 別添写真 1 参照

屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$ 1.618

試料 No.	(54) 計数視野数	(55) 計数粒子数 (個数)	(56)分散色を呈した粒子数 (個数)	
			(57)アスペクト比3以上の繊維数	(58)粒子数
1	110	1000	0	0
2	117	1000	0	0
3	118	1000	0	0
合計	345	3000	0	0

・石綿名称 (トリモライト/アクチノライト) 別添写真 1 参照

屈折率 $n_D^{25^\circ C}$ = 1.620

試料 No.	(54) 計数視野数	(55) 計数粒子数 (個数)	(56)分散色を呈した粒子数 (個数)	
			(57)アスペクト比3以上の繊維数	(58)粒子数
1	119	1000	0	0
2	123	1000	0	0
3	128	1000	0	0
合計	370	3000	0	0

・石綿名称 (アモサイト) 別添写真 1 参照

屈折率 $n_D^{25^\circ C}$ = 1.680

試料 No.	(54) 計数視野数	(55) 計数粒子数 (個数)	(56)分散色を呈した粒子数 (個数)	
			(57)アスペクト比3以上の繊維数	(58)粒子数
1	109	1000	0	0
2	113	1000	0	0
3	116	1000	0	0
合計	338	3000	0	0

・石綿名称 (クロシドライト) 別添写真 1 参照

屈折率 $n_D^{25^\circ C}$ = 1.690

試料 No.	(54) 計数視野数	(55) 計数粒子数 (個数)	(56)分散色を呈した粒子数 (個数)	
			(57)アスペクト比3以上の繊維数	(58)粒子数
1	113	1000	0	0
2	118	1000	0	0
3	121	1000	0	0
合計	352	3000	0	0

3.2.5 位相差・分散顕微鏡法による定性分析結果

⑤⑨石綿の種類	⑥⑩定性分析結果
クリソタイル	無
アモサイト	無
クロシドライト	無
トレモライト	無
アクチノライト	無
アンソフィライト	無

4. X線回折分析法及び位相差・分散顕微鏡法の定性分析結果に基づく判定結果


石綿の種類	⑥⑪定性分析結果			⑥⑫石綿含有判定結果
	X線回折分析法	分散染色法		石綿含有の有無
	回折線ピークの有無	3000粒子中のアスペクト比3以上の繊維数	石綿の有無	
クリソタイル	無	0	無	無
アモサイト	無	0	無	無
クロシドライト	無	0	無	無
トレモライト	無	0	無	無
アクチノライト	無	0	無	無
アンソフィライト	無	0	無	無

※X線回折分析法による定性分析(有)で、分散染色法(無)の場合で、石綿含有(無)と判定した場合の確認方法

⑥⑬	⑥⑭	⑥⑮アナライザー使用の場合の分散色		⑥⑯判定した鉱物等の名称
使用した浸液の屈折率	観察された分散色	偏光板⊥方向	偏光板//方向	
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
偏光板⊥方向は、アスベスト繊維の伸長方向と偏光板の振動方向が直交した場合を示す。				
偏光板//方向は、アスベスト繊維の伸長方向と偏光板の振動方向が平行になった場合を示す。				


⑥7 位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真 (×100)

標準試料の分散色

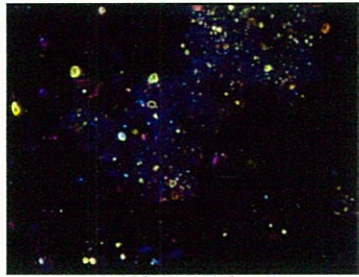


Chrysotile

(屈折率 $n_D^{25^\circ}$: 1.550)

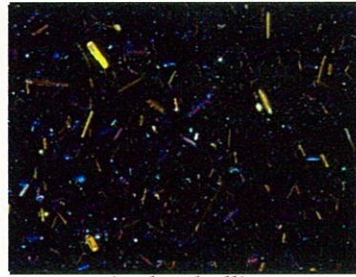

Anthophyllite

(屈折率 $n_D^{25^\circ}$: 1.618)

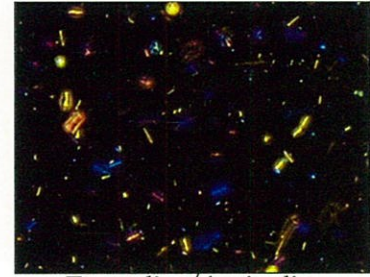

Tremolite/Actinolite

(屈折率 $n_D^{25^\circ}$: 1.620)



Amosite(Grunrite)

(屈折率 $n_D^{25^\circ}$: 1.680)



Crocidolite (Riebeckite)


(屈折率 $n_D^{25^\circ}$: 1.680)




Crocidolite (Riebeckite)

(屈折率 $n_D^{25^\circ}$: 1.690)


分析用試料の分散色

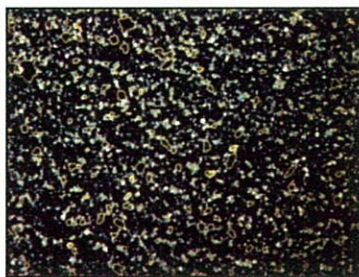


(屈折率 $n_D^{25^\circ}$: 1.550)

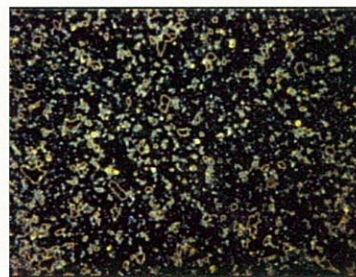


(屈折率 $n_D^{25^\circ}$: 1.618)

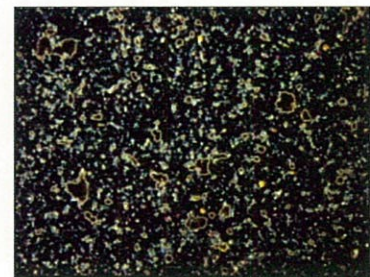


(屈折率 $n_D^{25^\circ}$: 1.620)

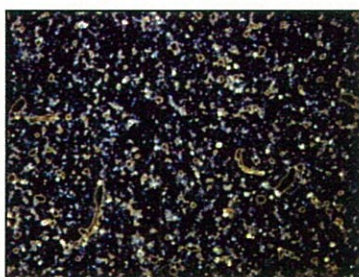

(屈折率 $n_D^{25^\circ}$: 1.680)

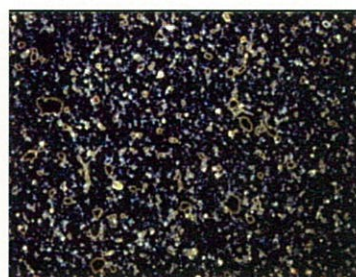

(屈折率 $n_D^{25^\circ}$: 1.690)

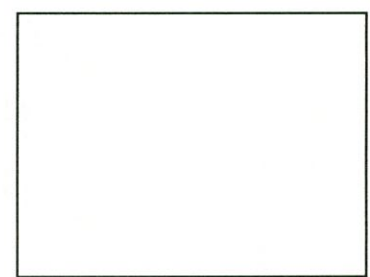

(屈折率 $n_D^{25^\circ}$: -)