


## Ansellケミカルレポートへの依頼

25,000種類以上の化学物質データベースを備えた、AnsellのGuardianPartner™ ツールは、ニーズに最適なソリューションを提供するためのパーソナライズされたレポートを生成することにより、独自の化学物質セットに対する手袋の選択を簡素化します。

レポートには、手袋着用者を保護するために使用する化学物質に基づく手袋の推奨事項、浸透時間（分単位）及び、破過時間が含まれます。

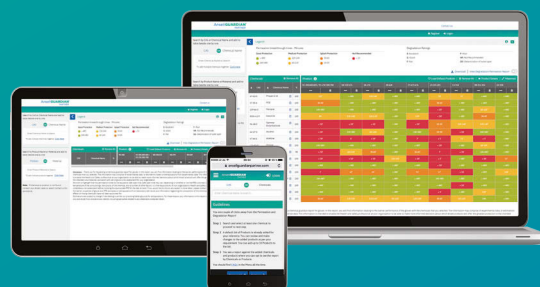

### プロセスの詳細：

| CAS      | CHEMICAL NAME |
|----------|---------------|
| 110-82-7 | CYCLOHEXANE   |



**CHEMICAL  
RESISTANCE DATA**



**1**

添付の問合せ用シートにすべての化学物質名、CAS番号、濃度レベル等必要事項をご記入の上、ご連絡ください。

**2**

Ansellの安全専門家が、5日以内に化学物質浸透レポートを作成いたします。

**3**

完成したレポートのコピーと最適な手袋の推奨事項をお送りします。



**SAFETY.**  
tailor-made



このサービスは無料で行われ、レポートを入手したい場合は、[ここ](#)をクリックして化学物質を提出してください。

詳しくは [kelly.kim@ansell.com](mailto:kelly.kim@ansell.com) までに問い合わせください。

## 耐薬品性を調査したケミカルガーディアン例

| Material             |           |               |     |        | LLDPE                                      | Nitrile            | Nitrile  | Nitrile  | Nitrile  | Nitrile  | Nitrile/Neopr<br>ene | PVA      | PVC     | Viton Buty |
|----------------------|-----------|---------------|-----|--------|--------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------|---------|------------|
| Thickness (mm)       |           |               |     |        | 0.062                                      | 0.12               | 0.56     | N.A.     | N.A.     | N.A.     | 0.19                 | N.A.     | N.A.    | 0.2        |
| Product Name / Style |           |               |     |        | Barrier                                    | TouchNTuff         | Solvex   | AlphaTec | AlphaTec | AlphaTec | Microflex            | PVA      | Snorkel | ChemTek    |
| Type                 | CAS       | Chemical name | %   | 02-100 | 92-<br>500.600.605 /<br>93-<br>250.300.700 | 37-<br>185.186.165 | 58-270   | 58-330   | 58-335   | 93-260   | 15-554               | 04-414   | 38-612  |            |
| sgl                  | 75-05-8   | アセトニトリル       | 100 | >480'  | <10'                                       | 30'                | <10'     | <10'     | 10-30'   | 5'       | 150'                 | <10'     | 70'     |            |
| sgl                  | 67-64-1   | アセトン          | 100 | >480'  | <10'                                       | <10'               | <10'     | <10'     | <10'     | 3'       | 143'                 | <5'      | 93'     |            |
| sgl                  | 67-63-0   | イソプロパノール      | 70  | >480'  | 120-240'                                   | >480'              | 120-240' | >480'    | >480'    | 240-480' | 10-30'               | 60-120'  | >480'   |            |
| sgl                  | 7782-50-5 | 液化塩素          | 1   | >480'  | >480'                                      | >480'              | >480'    | >480'    | >480'    | >480'    | <10'                 | >480'    | >480'   |            |
| sgl                  | 7647-01-0 | 塩酸            | 37  | >480'  | 30-60'                                     | >480'              | >480'    | >480'    | >480'    | >480'    | <10'                 | 300'     | >480'   |            |
| sgl                  | 67-66-3   | クロロホルム        | 100 | 20'    | <10'                                       |                    | <10'     | <10'     | <10'     | 2'       | >360'                | <10'     | 212'    |            |
| sgl                  | 141-78-6  | 酢酸エチル         | 100 | >480'  | <10'                                       | 10-30'             | <10'     | 10-30'   | 10-30'   | 4'       | >360'                | <10'     | 10'     |            |
| sgl                  | 109-89-7  | ジエチルアミン       | 100 | >480'  | <10'                                       | 51'                | <10'     | 10-30'   | 10-30'   | 6'       | <10'                 | 10-30'   | 19'     |            |
| sgl                  | 1336-21-6 | 水酸化アンモニウム     | 29  | 30-60' | 10-30'                                     | 240-480'           | 60-120'  | 120-240' | >480'    | 47'      | <10'                 | 240-480' | >480'   |            |
| sgl                  | 1310-73-2 | 水酸化ナトリウム 30%  | 30  | >480'  | >480'                                      | >480'              | >480'    | >480'    | >480'    | >480'    | <10'                 | >480'    | >480'   |            |
| sgl                  | 1310-73-2 | 水酸化ナトリウム 99%  | 99  | >480'  | >480'                                      | 240-480'           | >480'    | >480'    | >480'    | >480'    | <10'                 | >480'    | >480'   |            |
| sgl                  | 109-99-9  | テトラヒドロフラン     | 100 | >480'  | <10'                                       | 10-30'             | <10'     | <10'     | 10-30'   | 2'       | 115'                 | <10'     | 10'     |            |
| sgl                  | 108-88-3  | トルエン          | 100 | >480'  | <10'                                       | 34'                | <10'     | 10-30'   | 10-30'   | 6'       | >480'                | <10'     | 313'    |            |
| sgl                  | 75-15-0   | 二硫化炭素         | 100 | >480'  | <10'                                       | 30'                | <10'     | 10-30'   | 10-30'   | 1'       | >360'                | <5'      | 138'    |            |
| sgl                  | 7664-39-3 | フッ化水素酸        | 48  | >480'  | <10'                                       | 120-240'           | 30-60'   | 120-240' | 120-240' | 84'      | <10'                 | >480'    | >480'   |            |
| sgl                  | 110-54-3  | n-ヘキサン        | 100 | >480'  | >480'                                      | >480'              | >480'    | >480'    | >480'    | >480'    | >360'                | <10'     | >480'   |            |
| sgl                  | 67-56-1   | メチルアルコール      | 100 | >480'  | <10'                                       | 103'               | 10-30'   | 10-30'   | 10-30'   | 10-30'   | <10'                 | 45'      | 363'    |            |
| sgl                  | 75-09-2   | メチレンクロライド     | 100 | 20'    | <10'                                       | <10'               | <10'     | <10'     | <10'     | 1'       | >480'                | <10'     | 29'     |            |
| sgl                  | 7664-93-9 | 硫酸            | 96  | >480'  | 10-30'                                     | 120-240'           | 30-60'   | 30-60'   | 30-60'   | 30-60'   | <10'                 | 30-60'   | >480'   |            |

現場で使用される際の濃度、配合に合わせて耐薬品性（透過データ）をご回答可能です。お気軽にお問い合わせください。

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン

インダストリアル営業部 〒106-0032 東京都港区六本木 3-4-31

TEL.(03)5549-8171(代表) FAX.(03)5549-3154 URL : <https://www.ansell.com/jp/ja>