

FP養生マット



使用方法



品名	FP養生マット1m×20mPPクロス中面仕様
品番	8400996
材質	PEクロス PETフェルト



用途

- ▶ 基礎のコンクリート養生、コンクリートのひび割れ防止。

特長

- ▶ コンクリートの凍結防止及び保湿、急激な水分の蒸発防止により、コンクリートの安定した反応硬化を保持します(水は通過します)。
- ▶ 断熱性・保湿性・吸水性があり、コンクリートに付着するのを防止するPPクロスを両面に貼り合わせています。
- ▶ 表裏がなく、どちらの面でも使用可能です。
- ▶ ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。
- ▶ 合成繊維素材は保湿性があるため、安定したコンクリートの硬化を促進します。

養生シート固定金物

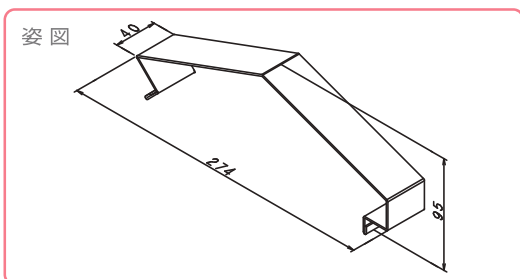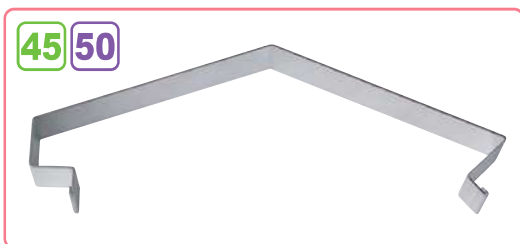


用途

- ▶ 養生シートの固定に。

特長


- ▶ 多様な基礎幅に対応。
型枠幅45mmならば160～180mm。
型枠幅50mmならば150～170mm。
- ▶ 折り曲げて基礎幅120mm～対応可。

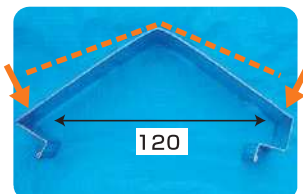

品名	養生シート固定金物 (NSP160～180mm)
品番	8205795
材質	亜鉛鋼板

※50個以上のご注文より承ります。

使用方法

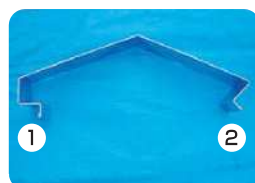

1. ①と②部が異なる形状



2. ①側から型枠天端に取り付ける



3. 次に②を入れる



4. 外す時は逆に②から外す

マーク説明



型枠幅45mm用製品



高耐食溶融めっき鋼板使用製品



型枠幅50mm用製品



亜鉛鋼板使用製品



木製型枠使用可能製品



普通鋼板使用製品



上下逆さまで使える製品



特殊寸法作成可能製品