


R12・R404A用シンプライファイ・インジェクター

R with H Corporation

◆ 空調システム (A)

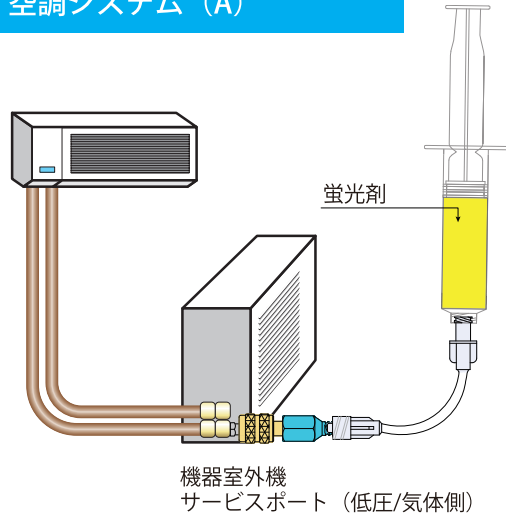

○ 推奨


ステップ①

接続すると自動的にエアパージ


ステップ②

ステップ①: サービスポート低圧側にアダプターを装着します。
ステップ②: 注射器をアダプターに装着します。
(※注意: 延長ホースを使用する場合、サービスポート (低圧/気体側) に接続する前に、注射器の液体でホース内をエアパージしてください。)


◆ 冷蔵冷凍車 (B)

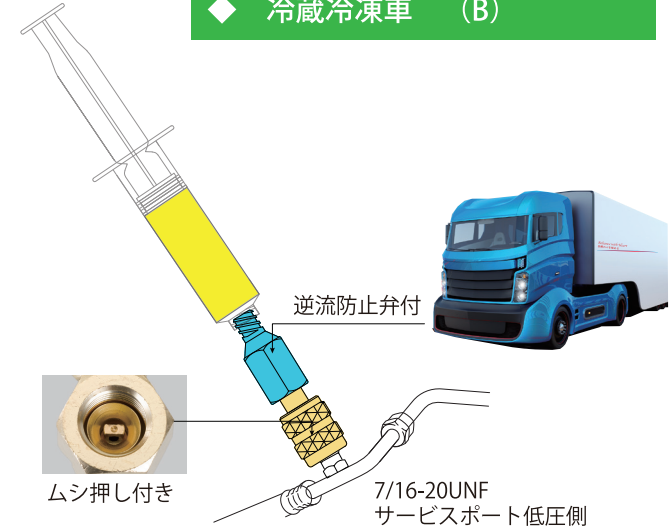


① 低圧側キャップをはずす

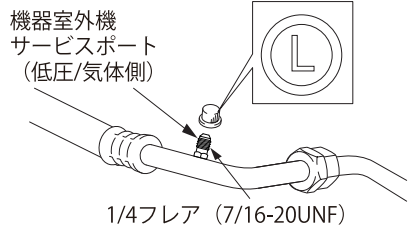

② アダプター取り付け

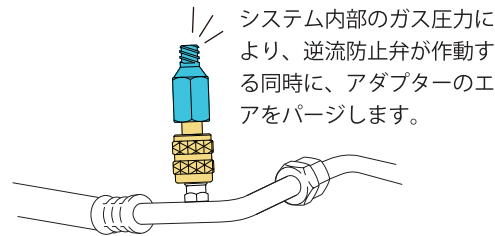


③ 室内エアコン設定 AC-ON

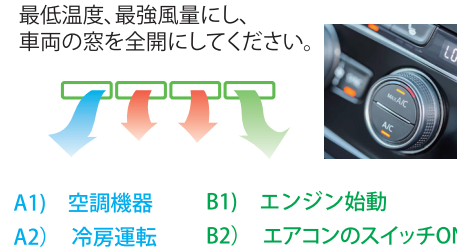


④ 接続ホース内のエア抜き




⑧ 取り外し

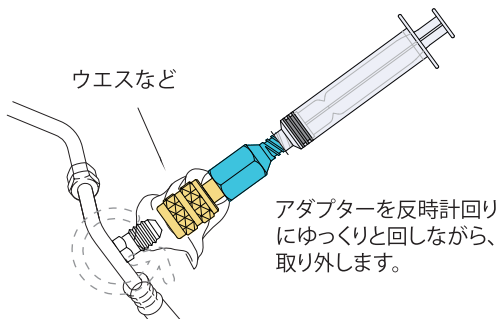

⑦ 注射器の持ち方

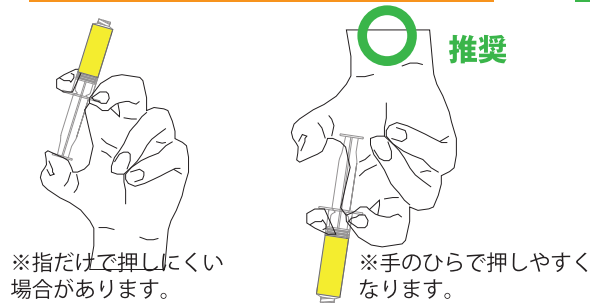

⑥ 冷蔵冷凍車 (B)

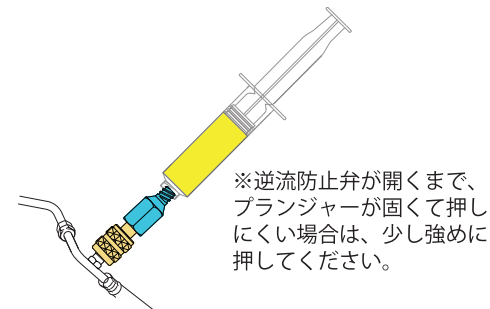

⑤ 空調システム (A)

