


抗ウイルス・抗菌ソフトシート

# リケガードVデスク用「SES」

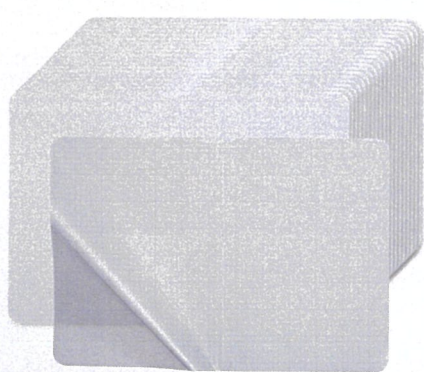

## リケガードVデスク用「SES」の特徴

ぴったり

新JIS規格適合の  
全学年対応学校デスクに  
ぴったりサイズ

かんたん

シートを貼るだけで、  
長期間抗ウイルス・  
抗菌効果を持続


あんしん

安心マークの  
SIAA NO.21702  
SIAA NO.21106  
取得

まもる

机を保護し、  
傷つきを防止

### ウイルスへの作用

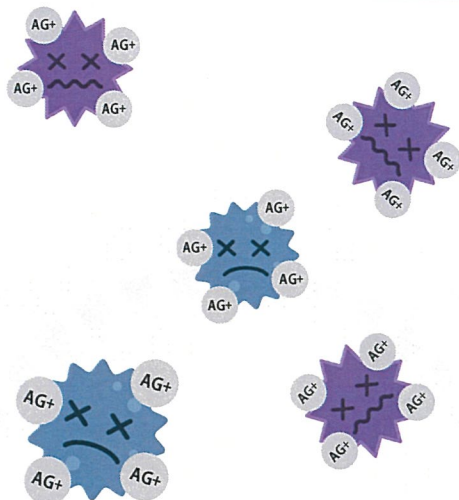


リケ+ガード

### ウイルスへの効果※

#### エンベロップ無し(24時間後)


単位:PFU/cm<sup>2</sup> (ISO21702試験法に準拠)

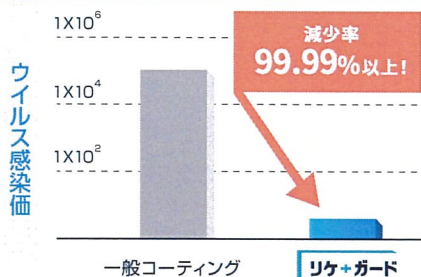

| 試験品             | 保管条件           | 感染価<br>対数値 | 対数<br>減少値 |
|-----------------|----------------|------------|-----------|
| 一般<br>コーティング    | 25℃暗所<br>24時間後 | 4.9        | —         |
| リケガード<br>コーティング |                | <0.8       | >4.1      |

#### エンベロップ有り(24時間後)


単位:PFU/cm<sup>2</sup> (ISO21702試験法に準拠)

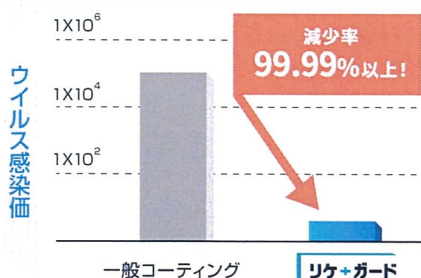


| 試験品             | 保管条件           | 感染価<br>対数値 | 対数<br>減少値 |
|-----------------|----------------|------------|-----------|
| 一般<br>コーティング    | 25℃暗所<br>24時間後 | 5.1        | —         |
| リケガード<br>コーティング |                | <0.8       | >4.3      |

※抗ウイルス効果があると判断されるのは、効果が無いものと比較し感染価が1/100以下(99%以上の減少)になることとされています。本試験の結果では対数減少値が4以上なので、感染価が1/10000以下(99.99%以上の減少)となることを示しています。

## さまざまなデスクのウイルス・菌対策に

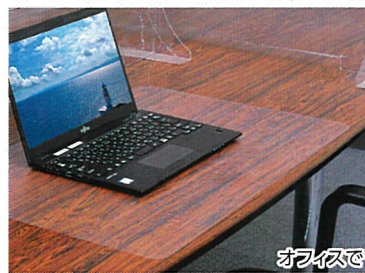

### 机へのきれいな貼り方

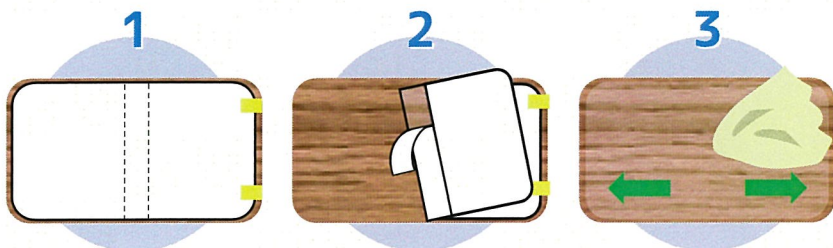

はく離紙面を下にし、シートを貼る場所を確認しマスキングテープなどで仮止めします。(シートはJIS規格の机よりやや小さく作られています)


シート裏面中央のはく離紙をはがし、シート中央を机に貼ります。

残りのはく離紙をはがし、シートを中央から外側にゆっくりと貼ります。やわらかい布などを使用して、外に向かって気泡を抜きます。



かんたん！わかりやすい！YouTube動画で貼り方解説！

### 製品仕様

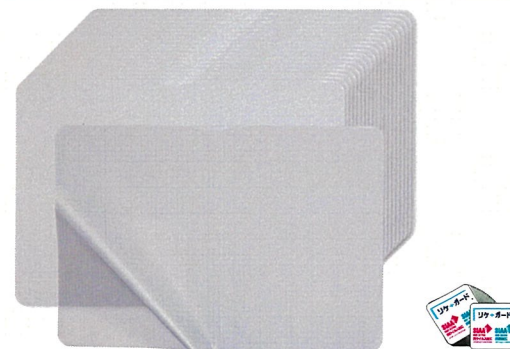

規格:635mm×435mm(角R25)、無色、半透明  
基材:PVC(ポリ塩化ビニル)  
包装:シート 20枚/袋入  
SIAAマークシール

JANコード



※旧JISサイズ向け、1010mm×30m  
ロールタイプもあります。

4 536197 600199

## 抗ウイルス・抗菌のSIAAマーク

### ●抗ウイルス性について



●SIAAマークは、ISO21702により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。●本製品は医薬品ではありません。●製品上の特定ウイルスの数を減少させます。●SIAAの安全基準をクリアした抗ウイルス材料を使用しています。

### ●抗菌性について



●SIAAマークは、ISO22196により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。●本製品は医薬品ではありません。●すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。●SIAAの安全基準をクリアした抗菌材料を使用しています。

【保管上の注意】●屋内専用です。直射日光や雨が当たる場所では保管しないでください。●保管温度は30℃以下を推奨しています。

【ご使用上の注意】●屋内専用です。●口に入れたり舐めたりしないでください。●人体に使用しないでください。●身体に異常を感じた場合は使用を止め、医師の診療を受けてください。●火のそばに置かないでください。●汚れや傷などがひどい場合は交換してください。●約1年に一度の貼り替えが目安になります。●対象物の素材により、粘着剤層が反応し気泡や曇りを発生する恐れがありますので、発生した場合は使用を中止してください。●お手入れの際は、水道水もしくは消毒用アルコールを使用し、水滴が残らないようにやさしく拭き取ってください。●汚れを取るために、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウム水溶液、手指用消毒剤等を噴霧等した後は拭き取ってください。濡れたままにすると、表面を損傷する場合があります。

製造元



リケンテクノス株式会社

東京都千代田区神田淡路町二丁目101番地

販売元



住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社

大阪府大阪市中央区道修町二丁目2番8号

【お問合せ先】06-6223-7537

<https://www.sumika-env-sci.jp>



取扱店