
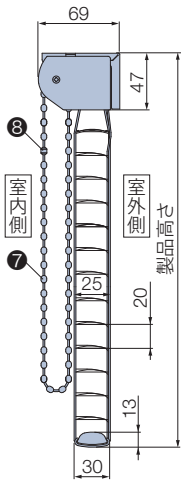


構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。


[単位:mm]

チェーン操作

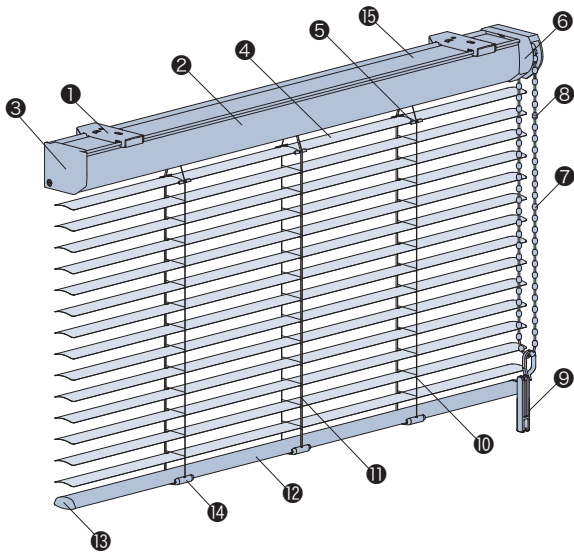

取付けブラケット

天井付け・正面付け共通

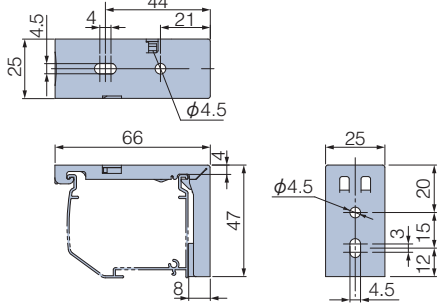

付属個数


製品幅	個 数
600～1500	2個
1505～3000	3個

マルチチェーンハンガー

チャイルドセーフティ

〈オプション〉+1,000円

オプションでコードクリップ(9)をマルチチェーンハンガーに変えられます。

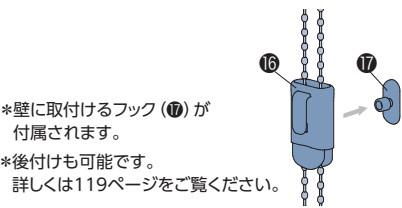

*壁に取付けるフック(17)が付属されます。

*後付けも可能です。

詳しくは119ページをご覧ください。

スラットが「フッ素+遮熱」・「フッ素+ガラスレス遮熱」・「酸化チタン+遮熱」・「酸化チタン+ガラスレス遮熱」の場合、*の部品は抗菌加工を施しています。

部品名	材 質	備 考
① 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品	
② ヘッドボックス *	アルミ押出し形材	スラットカラーと同色または同系色
③ ボックスキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同色または同系色
④ スラット	耐食アルミ合金	
⑤ スラット押さえ	樹脂成形品	クリアー
⑥ 操作部	樹脂成形品、他	スラットカラーと同色または同系色 誤った操作をした場合など、通常操作以上の負荷がかかると製品を保護するため、操作チェーンが空回りする装置が組み込まれています。
⑦ 操作チェーン	樹脂成形品、化学繊維	6色
⑧ セーフティーチェーン	樹脂成形品、化学繊維	操作チェーンと同色 操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品。
⑨ コードクリップ チャイルドセーフティ	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
⑩ ラダーコード *	化学繊維	スラットカラーと同色または同系色
⑪ 昇降コード *	化学繊維	スラットカラーと同色または同系色
⑫ ボトムレール *	アルミ押出し形材	スラットカラーと同色または同系色
⑬ ボトムキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同色または同系色
⑭ テープホルダー	樹脂成形品	クリアー
⑮ ボックスカバー	樹脂成形品	2色(オフホワイト・ダークブラウン)
⑯ マルチチェーンハンガー〈オプション〉 チャイルドセーフティ	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
⑰ フック〈オプション〉	樹脂成形品	クリアー マルチチェーンハンガー〈オプション〉に付属。

(お願い) 安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティが有効になります。

パーフェクトシルキー

耐水

25mm

パーフェクトシルキーチェーンタッチ

耐水

25mm

スリーウェイ

ノンビス

セパレート

ホームタコス

オリジナル

オプション

採寸・発注・取付け

スラット詳細

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

(製品幅×0.8) + (製品幅×製品高さ×0.5) + 0.3 (kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

昇降コード・ラダーコードの本数


[単位:mm]

製品幅	昇降コード本数	ラダーコード本数
600～1300	3本	3本
1305～2100		5本
2105～3000		7本

操作チェーンの長さ

[単位:mm]

操作チェーンの長さは、製品高さによって異なります。

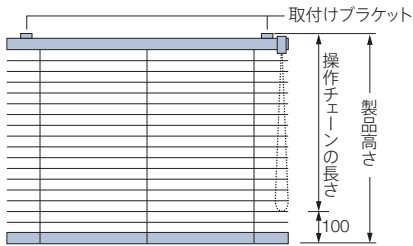

操作チェーンの長さ=製品高さ-100mm

※操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。(最短200mm)


- 【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
- ・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。(1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
 - ・コードクリップ(㊟)やオプションのマルチチェーンハンガー(㊿)を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

納まり寸法目安


※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]


天井付け

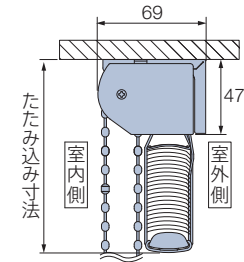

天井付け (カーテンボックス内への取付け)

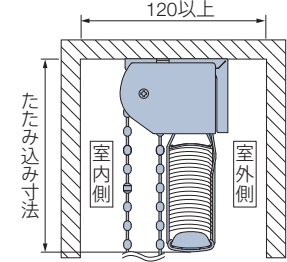

正面付け

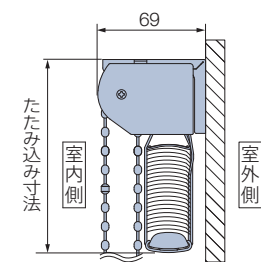

たたみ込み寸法目安 スラットをすべてたたみ上げた時の、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。

製品高さ	500	1000	1500	2000	2500	3000
たたみ込み寸法	85	100	115	130	145	160

計算ツール
はこちら ▶

チェーン色

チェーンの色はスラット色によってあらかじめ決まっています。詳しくは152ページ「スラットNo.順一覧」でチェーン色対応をご確認ください。
お好きな色を指定することもできます。



オフホワイト
[No.13]



ベージュ
[No.123]



ライトブラウン
[No.70]



ダークブラウン
[No.667]



ブラック
[No.5]



ソフトシルバー
[No.27]

操作方法


※製品添付の取扱説明書をご覧ください。

動画は
こちら ▶




■ パーフェクトシルキー チェーン：「製品の昇降」と「スラットの角度調整」を1本の操作チェーンで行います。

製品の昇降

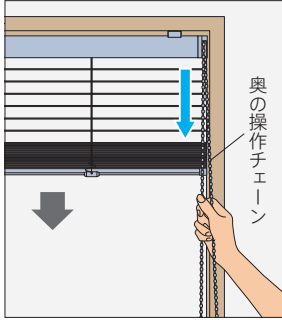

降ろすとき▼

室外側 (奥) の操作チェーンを
下に引き、手を放すとその位置で
止まります。

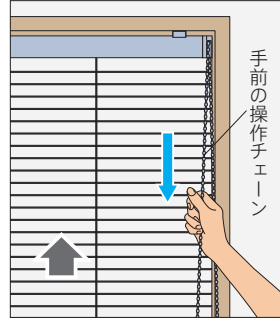


上げるとき▲

室内側 (手前) の操作チェーンを
下に引き、手を放すとその位置で
ブラインドが止まります。

*ブラインドが降りる途中で、ボトムレールが障害物にぶつくと
降下が止まる「障害物停止機能」が付いています。

スラットの角度調整

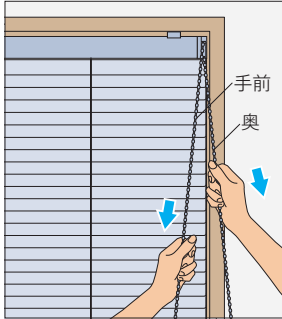


操作チェーンを少し引いて、スラット角度を調整します。
操作チェーンの反対側を引くとスラットが回転します。

■ パーフェクトシルキー チェーンタッチ：「製品の昇降」と「スラットの角度調整」を1本の操作チェーンで行います。

動画は
こちら ▶




製品の昇降

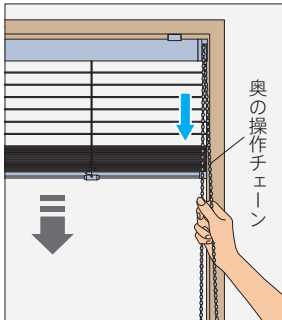

降ろすとき▼

室外側 (奥) の操作チェーンを
少し下に引き、手を放すと
ブラインドがゆっくり自動的に
降ります。

途中で止める場合は、室内側
(手前) の操作チェーンを少し
引きます。

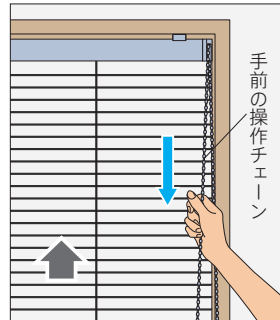


上げるとき▲

室内側 (手前) の操作チェーンを
下に引き、手を放すとその位置で
ブラインドが止まります。

*ブラインドが降りる途中で、ボトムレールが障害物にぶつくと
降下が止まる「障害物停止機能」が付いています。

スラットの角度調整

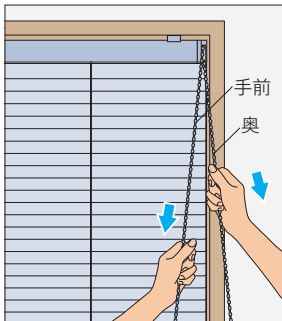

操作チェーンを少し引いて、スラットの角度を調整します。
操作チェーンの反対側を引くとスラットが回転します。