

320w LEDバルーンライト
型3段階調光


エアグロー

型番 **GD-BL320W** *AirGlow*

超高照度
520個高輝度LED搭載

高效率

150lm/w

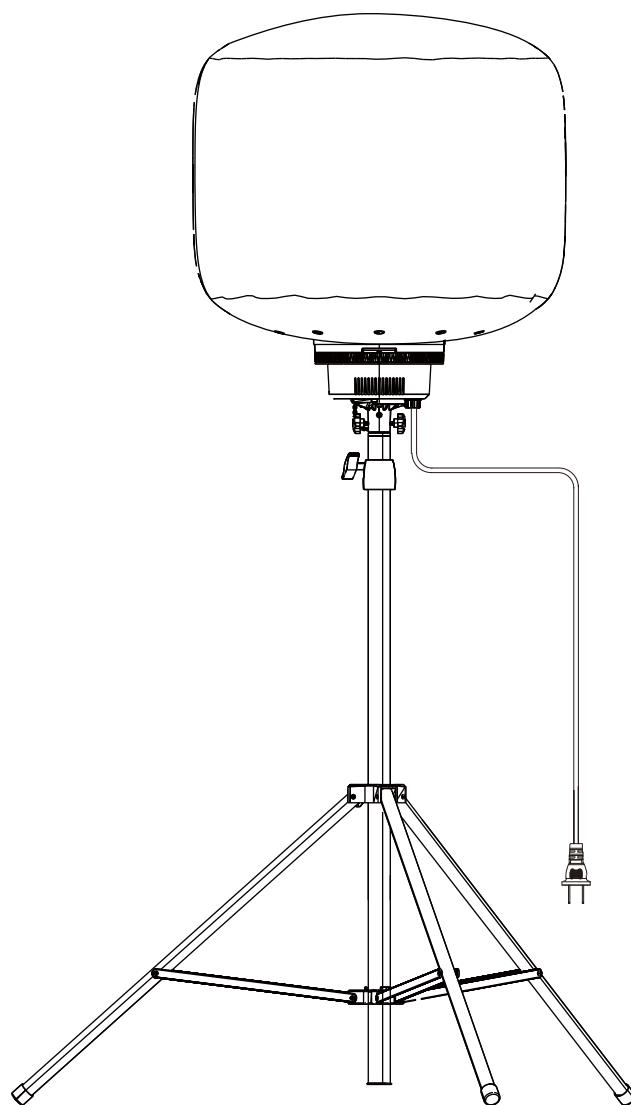

照射距離Φ**40m**

360°

明るさ調節

3段階

HIGH・MID・LOW

48000lm

33600lm

24000lm

品名	LEDバルーンライト	品番	GD-BL320W
----	------------	----	-----------



LED照明の開発・製造・販売
株式会社 グッド・グッズ
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com
E-mail home@goodgoods.co.jp




〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537



サイズ

最大 **3.2m**

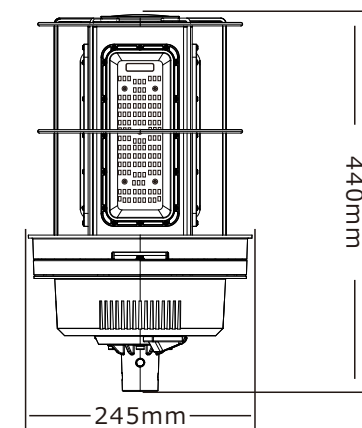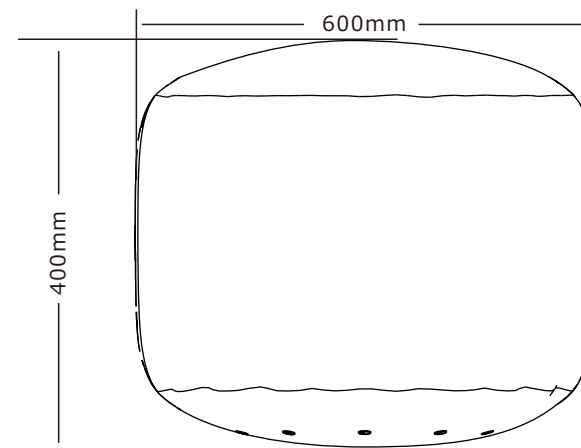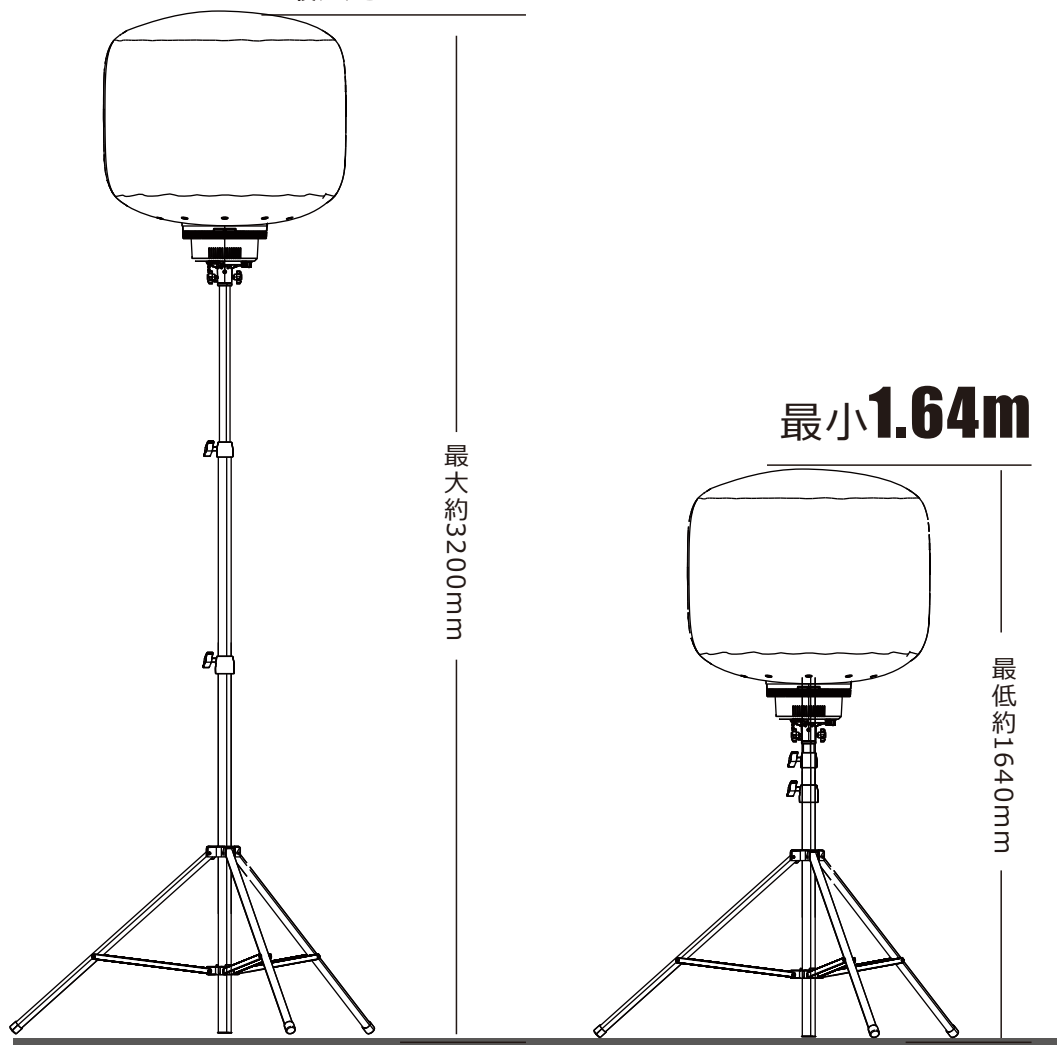

品名	LEDバルーンライト	品番	GD-BL320W
----	------------	----	-----------



LED照明の開発・製造・販売
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com
E-mail home@goodgoods.co.jp



〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537



使用方法

1. 平らな場所に三脚を広げて固定する
2. ライトを三脚にセットしノブとストッパーで固定する(※1を参照)
3. バルーンが取り付けられているのを確認し、電源をオンにする

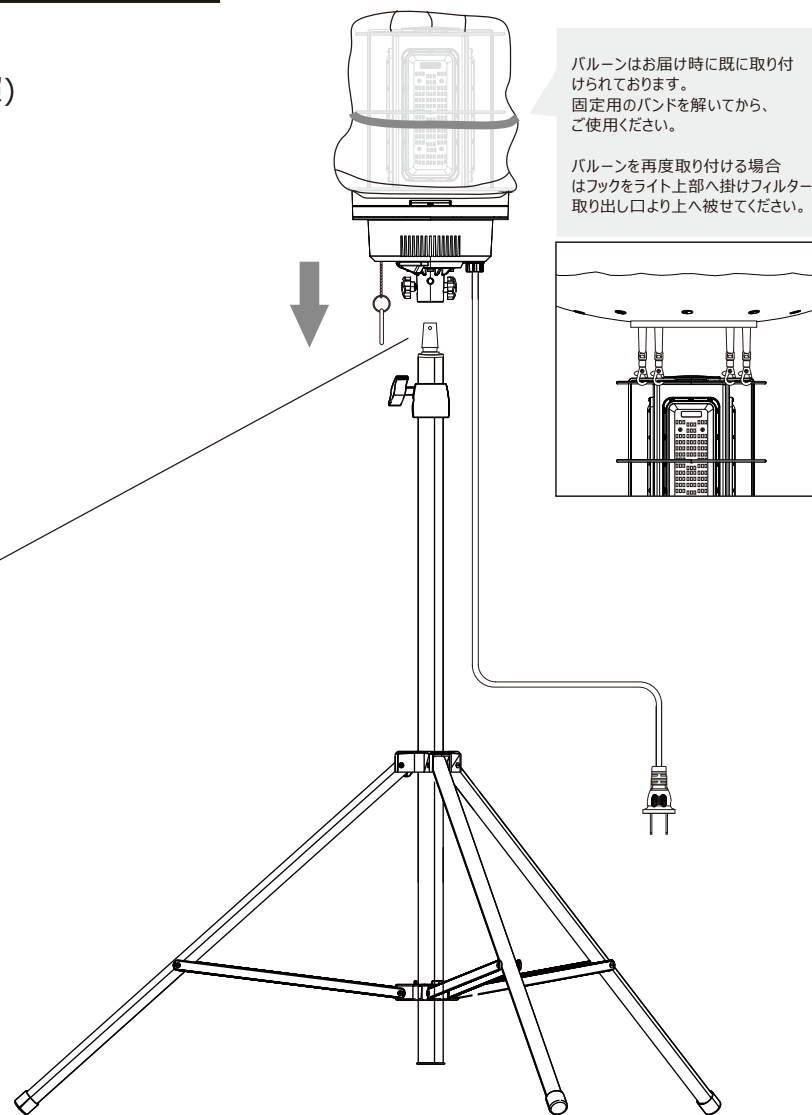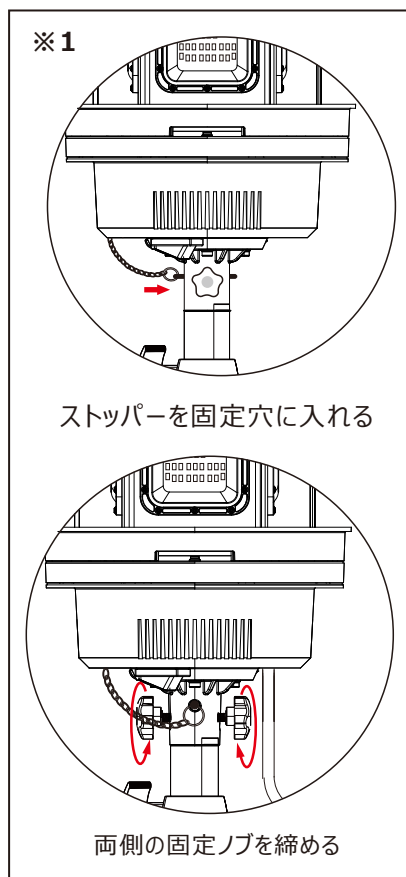

品名	LEDバルーンライト	品番	GD-BL320W
----	------------	----	-----------




LED照明の開発・製造・販売
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com
E-mail home@goodgoods.co.jp


〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537




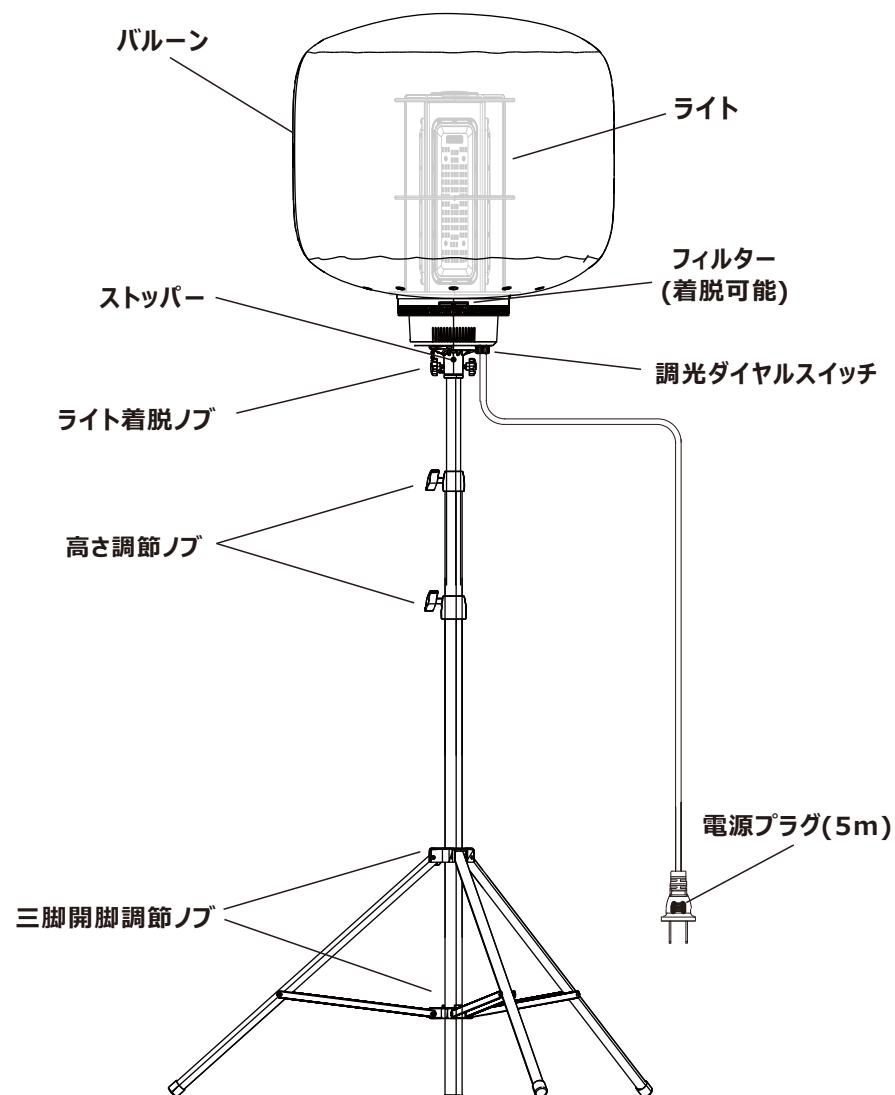


フィルター取り外し方法

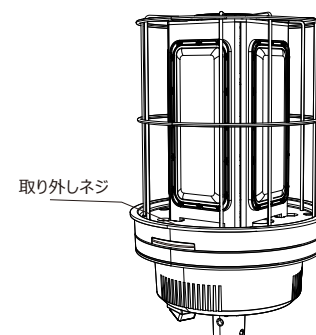

① 取り外しネジを外す

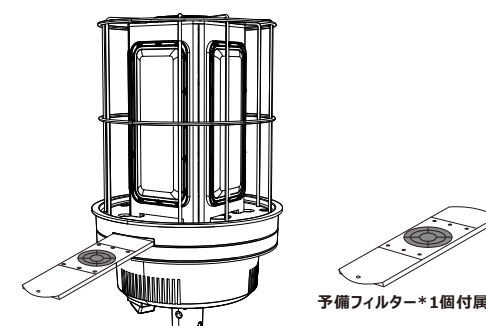

② フィルターを取り出し口から取り出す
取り外したフィルターは水洗い可能です

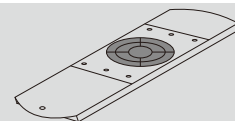

フィルターは本製品を使用した際に、灯具内にホコリや虫が入り込むのを防ぎ、洗淨することで繰り返し使用が可能です。

【本製品は実用新案登録を取得しています。】

品名	LEDバルーンライト	品番	GD-BL320W
----	------------	----	-----------




LED照明の開発・製造・販売
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com
E-mail home@goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537



無段階調節可能

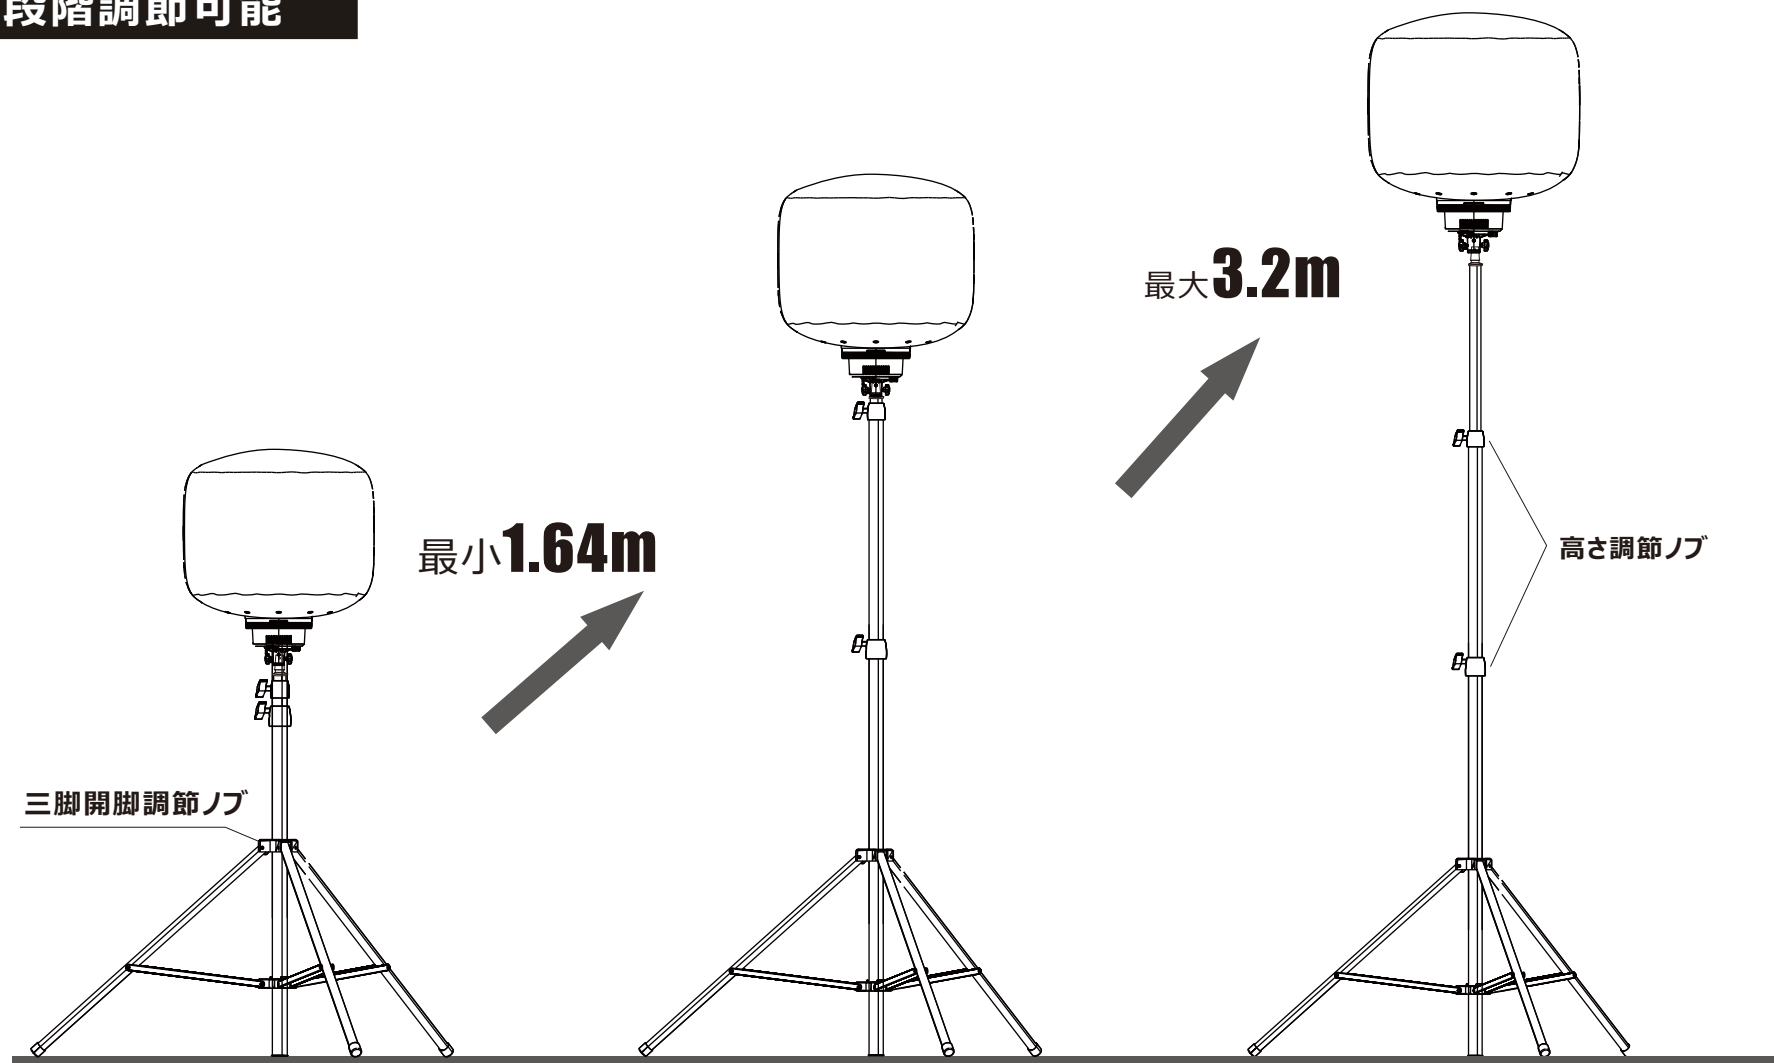

品名	LEDバルーンライト	品番	GD-BL320W
----	------------	----	-----------





LED照明の開発・製造・販売
www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com
E-mail home@goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537



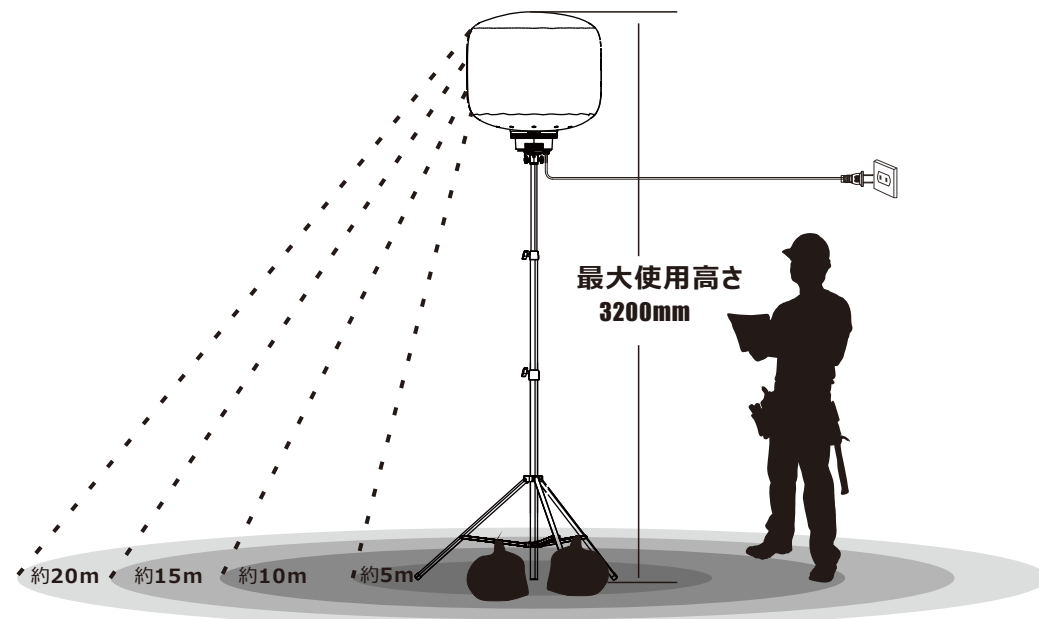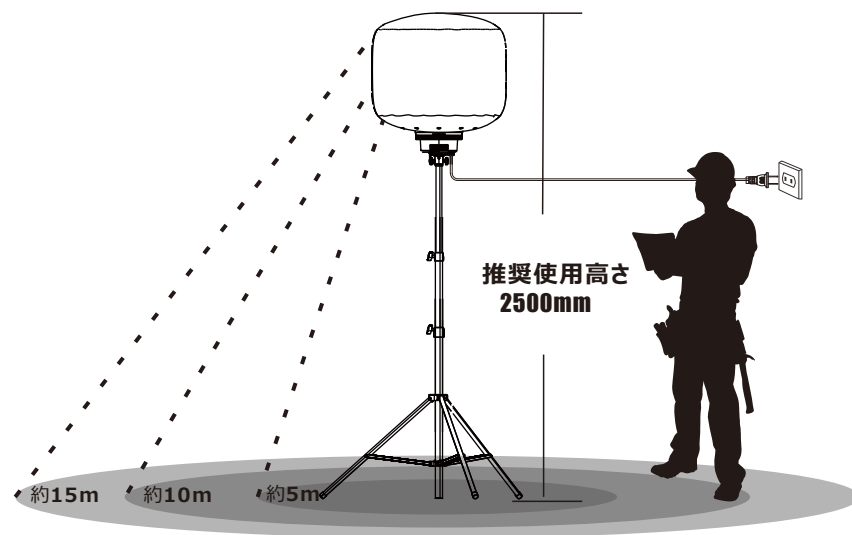

※最大高さで使用する際は、三脚の脚に砂袋などの重りを置いてご使用ください。

ご使用時の注意事項

※本製品を安全にご使用頂くため、平らでも安定した場所に設置してください。

※避難所や人通りのある場所での使用の際には、使用時の高さに関わらず、転倒防止のために必ず三脚スタンドの脚部に砂袋などの重しを設置してください。

人が誤ってスタンドに接触したり、揺れなどにより転倒する恐れがあります。

また、灯具の周囲には人が立ち入らないよう、十分な注意喚起や防護策を講じ、安全対策を徹底してください。

品名	LEDバルーンライト	品番	GD-BL320W
GOODGOODS® LED照明の開発・製造・販売 株式会社 グッド・グッス www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com E-mail home@goodgoods.co.jp 〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8 ☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537			

