


その瞬間…サッと被れる！

osamet

多機能5Way仕様パッケージ いろいろな保管が可能な とても便利なパッケージです。


箱の状態で保管。
※お買い上げ時の形状

1

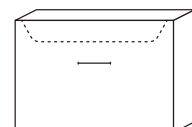


ヘッダー付きなので
シングルフックでの
吊し保管が可能。

2

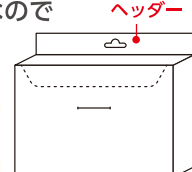

3

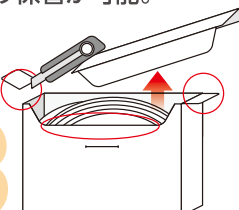


5



赤丸のミシン線を
カッター等で切り離し、
ヘッダー部分を
内側に折り込めば、
引き出しの中で、
仕切り保管が可能。

4

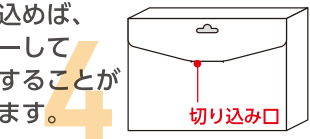

シングルフックでの吊し保管。
※サッと取り出せる
切り離しての形状

※サッと取り出せる
切り離しての形状

※サッと取り出せる
切り離しての形状

※サッと取り出せる
切り離しての形状

※サッと取り出せる
切り離しての形状

※サッと取り出せる
切り離しての形状

※サッと取り出せる
切り離しての形状

※サッと取り出せる
切り離しての形状

※サッと取り出せる
切り離しての形状

※サッと取り出せる
切り離しての形状

※サッと取り出せる
切り離しての形状

いつも身近に…
もしもの時、頭を守る
ジュニアタイプ。

osamet jr

オサメット&オサメットJr カラーラインナップ



ホワイト



オレンジ



ブルー

型 式	KGO-1	KGOJR-1
価 格	オープン	
検 定	 飛来・落下物	

使用方法

1



まず被る

2



同時に帽体の左右をつかんで
「カチッ、カチッ、カチッ」と
3箇所音がなるまで下におろす

3



後部のヘッドバンドを
調節します

4



あご紐を
調節したら完成

素早く行動が起きます。

簡単に組み立てが可能で、
素早く行動が起きます。



オサメットの
機能性を実感!!
紹介動画は
コチラから↓


折りたたみ方

1




上記の3箇所を「カチッ」と
音がなるまで押す

2

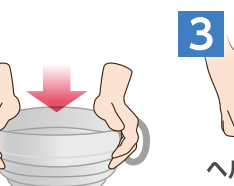

指で押しながら
ゆっくりと下げる

3

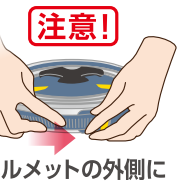

ヘルメットの外側に
ヘッドバンドをロックする
※上記の状態では収納しない
とヘッドバンドが破損する恐れ
があります。

●オプション



品名:ワンタッチ止め具(T)グレイ ¥900



品名:ワンタッチ式ホイッスルバックルあご紐 ¥1,000




緊急時には
ホイッスルとして
使えます。



巾着もございますので
お問い合わせください。
品名:オサメット巾着

寸法 / 重量 / 材質

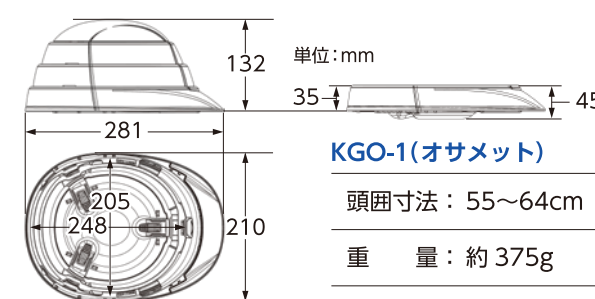

単位:mm

132 35 45


281 205 248 210

KGO-1(オサメット)

頭囲寸法: 55~64cm

重 量: 約 375g

材質: ABS樹脂(帽体)

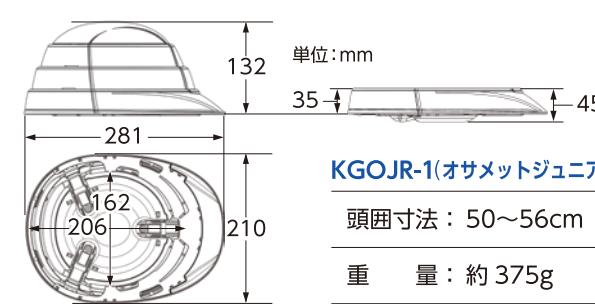

単位:mm

132 35 45

281 162 206 210

KGOJR-1(オサメットジュニア)

頭囲寸法: 50~56cm

重 量: 約 375g

⚠ ご使用上の注意

- 本商品は、防災時に大切な頭部を保護するものです。
- 1.一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは、外観に損傷が発見されなかったとしても、使用しないでください。
- 2.オートバイ及び自転車用のヘルメットではありませんので、本商品を被ってオートバイ及び自転車に乗車しないでください。
- 3.作業用ヘルメットではありませんので、作業用途には使用しないでください。
- 4.性能を損なう恐れがありますので、絶対に分解しないでください。
- 5.高温(50℃以上)になる場所や直射日光に当たる場所には、長時間放置しないでください。

- 本商品パッケージに記載の使用方法を参照のうえ、完全に組み立てられた状態になっていることを確認し、使用してください。
- 上記の使用法を参照のうえ、完全に組み立てられた状態になっていることを確認し、正しく使用してください。
- ABS樹脂を用いて帽体一連を成形しておりますが、条件の違いにより、若干色が異なる場合もありますのでご了承ください。
- 本商品パッケージに付随の取扱説明書を読まれたうえで、正しく使用してください。

販売代理店

発売元・製造元

加賀産業株式会社

〒466-0058 愛知県名古屋市昭和区白金1-8-7
TEL(052)241-7139 FAX(052)881-1191

<http://www.kagahelmet.com>

●本カタログに示される仕様は改良のため、予告なしに変更することがあります。
●商品の色は、撮影・印刷インクの関係で実物の色とは異なって見えることがあります。

2024.03 00.000

KAGA
KAGA SANGYO CO.,LTD.

osamet
収縮式ヘルメット/オサメット

業界最上級の
オサ
収メッ上手。
A4サイズ収納

国家検定
合格品

防災用ヘルメット

【特許取得】
特許 第5808851号
特許 第5970122号
特許 第5957590号

その瞬間に、すぐ被れる！

A4サイズ内に
収まる!!

KAGA HELMET



業界最上級の^{オサ}収メッ上手!



携帯性と
収納性

A4サイズ且つ薄さ45mmだから、**場所を取らずに収納**でき、**コンパクトで持ち運びにもうれしいサイズ**です。

職場や一般家庭で、万が一の備えとして、**身近に常備・携帯し易い**ヘルメットです。



デスクの隅にも置ける



引き出しにもしまえる



引き出しから、サッと取り出せる



机の袖に引っ掛けられる



市販の防災袋にしまえる



本棚、書類棚にも置ける



TVラックやクローゼットにも



カバンにも入れられる

被災時、まず最初を守るのは**「頭」**からです。身近に置いてあることが、安心感や普段の災害意識につながります。

安全性とらしさ

**お子様にも簡単に扱え、
国家検定にも合格した
高い安全性。**

蛇腹形状でありながら、
心理的にも「安心」を感じていただく様に、
ヘルメットらしい形にも
こだわりました。



国家検定合格品


厚生労働省による
労働安全衛生法規格検定試験

●オサメットは「防災用」ヘルメットです。
「作業用」や「オートバイ・自転車用」として、
ご使用しないでください。


機能性と機動性

**「被れば機能する」を重視し、
素早く形成できる収縮式にこだわり設計。**

【使用時】

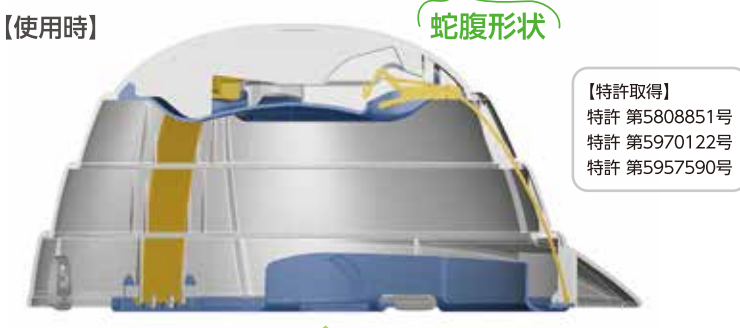

【折り畳み時】

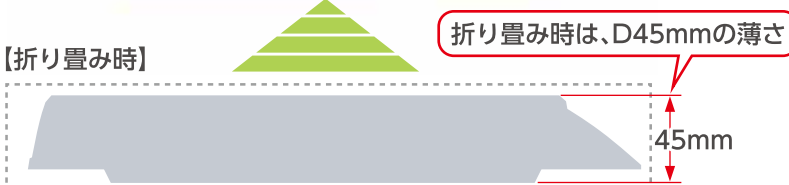

折り畳み時は、D45mmの薄さ

【特許取得】
特許 第5808851号
特許 第5970122号
特許 第5957590号

●あご紐は、
調節が簡単な
しぼりあご紐を
採用しました。
※その他、ワンタッチ式の
あご紐もございます。



●衝撃吸収力を高めるため
内側には発泡ライナーを使用
しています。

●スライド式ヘッドバンドで
頭囲のサイズを調整。
取り外しはワンタッチで簡単。



内側

頭囲寸法
55~64cm



備蓄性とコラボ(+防災用品)

自治体や病院、マンション管理等
共助向けの備蓄などでも…
オサメットのA4パッケージは
省スペースの利点を発揮します。



高張りも少なく
ストック
できます。

きっちりフィットし、しっかりと頭をガード!

ジュニアサイズ用に開発された防災用ヘルメット「オサメットJr」。

フィット性(頭囲寸法)を意識したオサメットのジュニアサイズ版。



ランドセルに入れられる



机の袖に引っ掛けられる



引き出しから、サッと取り出せる



ロッカーにも置ける



学習塾の参考書棚にもおける



オリジナルの手提げや巾着とセット



頭囲寸法
50~56cm

頭囲寸法が
小さい方も
対応可能です

学校や学習塾、ご家庭など、ジュニア用防災アイテムの**準備は必要不可欠**です。

身近に
置ける
osametjr
素早く
扱われる
安心性と
らしさ

●衝撃吸収力を高めるため、内側には
発泡ライナーを使用しています。

●スライド式ヘッドバンドで
頭囲のサイズを調整。
取り外しはワンタッチで簡単。



内側

使用方法

