


3 1・ハリマーク

1
BSM83OL

2
**BSM
103OL**

3
**BSM
123OL**

4


5
丸山

6
-100-

7
-200-

8
-300-

9
-400-

10
-500-

11
-600-

12
-700-

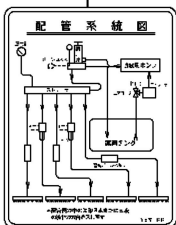
13
-800-

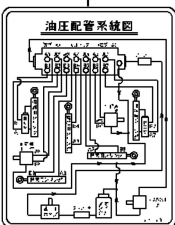
14
-900-

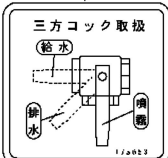
15
-1000-

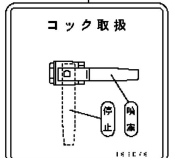
16
-1100-

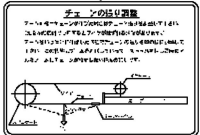
17
-1200-

18


19


20


21


22


23

メクラキャブは、薬液
混入機（オプション）を
接続していない時は、密
閉しておくこと。

24

ブーム給油箇所
1. ブーム伸縮用チェーン全面にグリスを
適時塗布し、足を舐けて下さい。
2. ガイドローラー軸、ノズルコック部、ワ
イヤにも適時給油して下さい。


25


26

PTO回転数
3 3 0

27


28


29


30

取扱要領
散布作業を停止、もしくは終了
させる場合は、メインコックを
（停止）の位置にしてからトラク
タの PTO を切ること。

31

警告
残りの薬剤や、洗浄水は自
分のほ場内で、薬害の無い
様に処理すること。

32

注意
安全に作業するために
取扱説明書をよく読ん
で機械の使い方を覚え
てから使用すること。

33

警告
洗浄液・容器の取扱い
●使用後の機体散布装置は、十分に洗浄
し、高濃度タンクの洗浄液は安全な場
所に処理すること。
●空容器は、安全な場所に廃棄すること。

34

警告
飲料水および生物を飼育
している湖沼からの直接給
水は絶対に行わないこと。

35

注意
薬剤の取扱い注意
使用する薬剤の取扱説明書を良
く読んで正しく使用すること。

36

警告
服薬は、体に合ったものを着用して下さ
い。保護衣・保護マスク・保護メガネ・
ゴム手袋・作業靴（長靴）等を用意し、
安全な態で作業すること。

37

注意
・トップリンクは両手でしっかり
と持ち、確実に取付けること。
・安全リンクは必ず取付けること。
・安全リンクを完全にきかした状
態で作業しないこと。

38

注意
トラクタにスプレーヤ
を装着して、一般公道
を走行しないこと。

39

警告
スプレーヤの取付け、取
外しを行う場合、薬剤タ
ンクを空の状態で行うこ
と。

40

警告
ユニバーサルジョイントを
取付ける場合、トラクタの
エンジンを停止し、キーを
抜き、駐車ブレーキをかけ、
PTO のクラッチを必ず
OFF にすること。

41

警告
作業半径内立入禁止
最大作業半径 16m

42

警告
スタンドを降ろす時は
スタンドに手を添えて
からピンを抜き、ゆっ
くりと降ろすこと。

- 68 -